

# Ersatzteilkatalog

840012.01 DE 10/2008



Gas-Wandheizgeräte Thermoblock ecoTEC  
Thermoblock ecoTEC KAT

VC 66 E  
VC 106 E  
VC 166 E  
VC 206 E  
VC 256 E  
VCW 206 E  
VCW 256 E  
VC 107 E





# Inhalt

<b>Baugruppenübersicht</b>	VC 66 E, VC 106 E	Seite 3
<b>01 Vorrangumschaltventil</b>		Seite 4
<b>04 Brenner</b>		Seite 6
<b>05 Gasregelteile</b>		Seite 8
<b>06 Wärmetauscher Ausf. bis Bj. 11/96</b>		Seite 10
<b>06a Wärmetauscher Ausf. ab Bj. 12/96</b>		Seite 12
<b>07 Verkleidungsteile</b>		Seite 14
<b>07a Luft-/Abgasführung</b>		Seite 16
<b>07b Luft-/Abgasführung</b>		Seite 18
<b>07c Luft-/Abgasführung (Schellen)</b>		Seite 20
<b>08 Hydraulikteile</b>		Seite 22
<b>08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)</b>		Seite 24
<b>12 Schaltkasten (Gehäuse)</b>		Seite 26
<b>12a Schaltkasten (Leiterplatten)</b>		Seite 28
<b>12b Anschlusskasten</b>		Seite 30
<b>12c Heizungsregler</b>		Seite 32
<b>Baugruppenübersicht</b>	VC 166 E, VC 206 E, VC 256 E	Seite 35
<b>01 Vorrangumschaltventil</b>		Seite 36
<b>04 Brenner</b>		Seite 38
<b>05 Gasregelteile</b>		Seite 40
<b>06 Wärmetauscher (Ausf. bis Bj. 04/96)</b>		Seite 42
<b>06a Wärmetauscher (Ausf. ab Bj. 05/96)</b>		Seite 46
<b>07 Verkleidungsteile</b>		Seite 50
<b>07a Luft-/Abgasführung</b>		Seite 52
<b>07b Luft-/Abgasführung</b>		Seite 54
<b>07c Luft-/Abgasführung (Schellen)</b>		Seite 56
<b>08 Hydraulikteile</b>		Seite 58
<b>08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)</b>		Seite 62
<b>12 Schaltkasten (Gehäuse)</b>		Seite 64
<b>12a Schaltkasten (Leiterplatten)</b>		Seite 66
<b>12b Anschlusskasten</b>		Seite 68
<b>12c Heizungsregler</b>		Seite 70
<b>Baugruppenübersicht</b>	VCW 206 E, VCW 256 E	Seite 73
<b>01 Wasserschalter</b>		Seite 74
<b>01a Vorrangumschaltventil</b>		Seite 76
<b>04 Brenner</b>		Seite 78
<b>05 Gasregelteile</b>		Seite 80
<b>06 Wärmetauscher (Ausf. bis Bj. 04/96)</b>		Seite 82
<b>06a Wärmetauscher (Ausf. ab Bj. 05/96)</b>		Seite 84
<b>07 Verkleidungsteile</b>		Seite 86
<b>07a Luft-/Abgasführung</b>		Seite 88
<b>07b Luft-/Abgasführung</b>		Seite 90
<b>07c Luft-/Abgasführung (Schellen)</b>		Seite 92
<b>08 Hydraulikteile</b>		Seite 94
<b>08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)</b>		Seite 98
<b>08b Hydraulikteile (Zirkulation)</b>		Seite 100
<b>12 Schaltkasten (Gehäuse)</b>		Seite 102
<b>12a Schaltkasten (Leiterplatten)</b>		Seite 104
<b>12b Anschlusskasten</b>		Seite 106
<b>12c Heizungsregler</b>		Seite 108

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# Inhalt


<b>Baugruppenübersicht</b>	VC 107 E	Seite 111
<b>01 Vorrangumschaltventil</b>		Seite 112
<b>04 Brenner</b>		Seite 114
<b>05 Gasregelteile</b>		Seite 116
<b>06 Wärmetauscher</b>		Seite 118
<b>07 Verkleidungsteile</b>		Seite 120
<b>07a Luft-/Abgasführung</b>		Seite 122
<b>07b Luft-/Abgasführung</b>		Seite 124
<b>07c Luft-/Abgasführung (Schellen)</b>		Seite 126
<b>08 Hydraulikteile</b>		Seite 128
<b>08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)</b>		Seite 130
<b>12 Schaltkasten (Gehäuse)</b>		Seite 132
<b>12a Schaltkasten (Leiterplatten)</b>		Seite 134
<b>12b Anschlusskasten</b>		Seite 136
<b>12c Heizungsregler</b>		Seite 138
<b>Notizen</b>		Seite 140

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

# Baugruppenübersicht

VC 66 E


VC 106 E

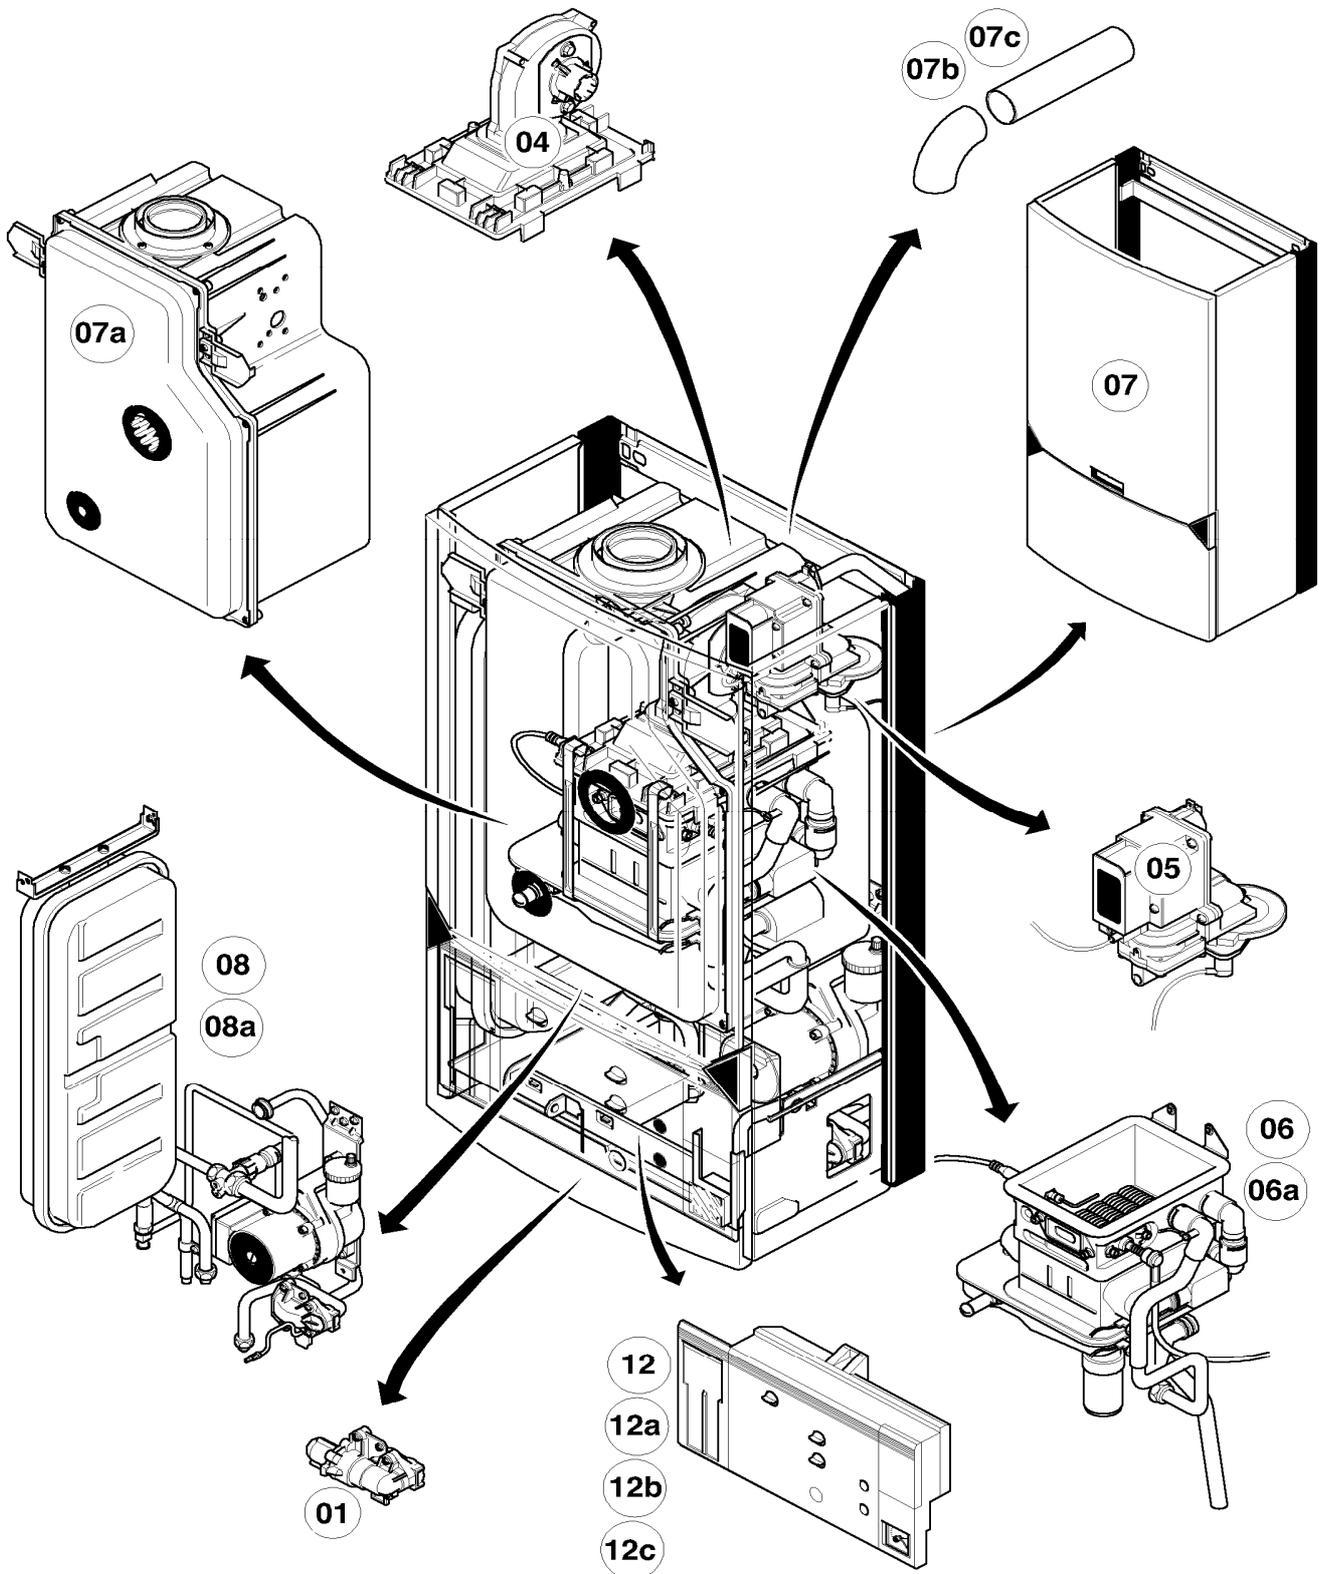

02-00-014.02

# 01 Vorrangumschaltventil

VC 66 E  
VC 106 E

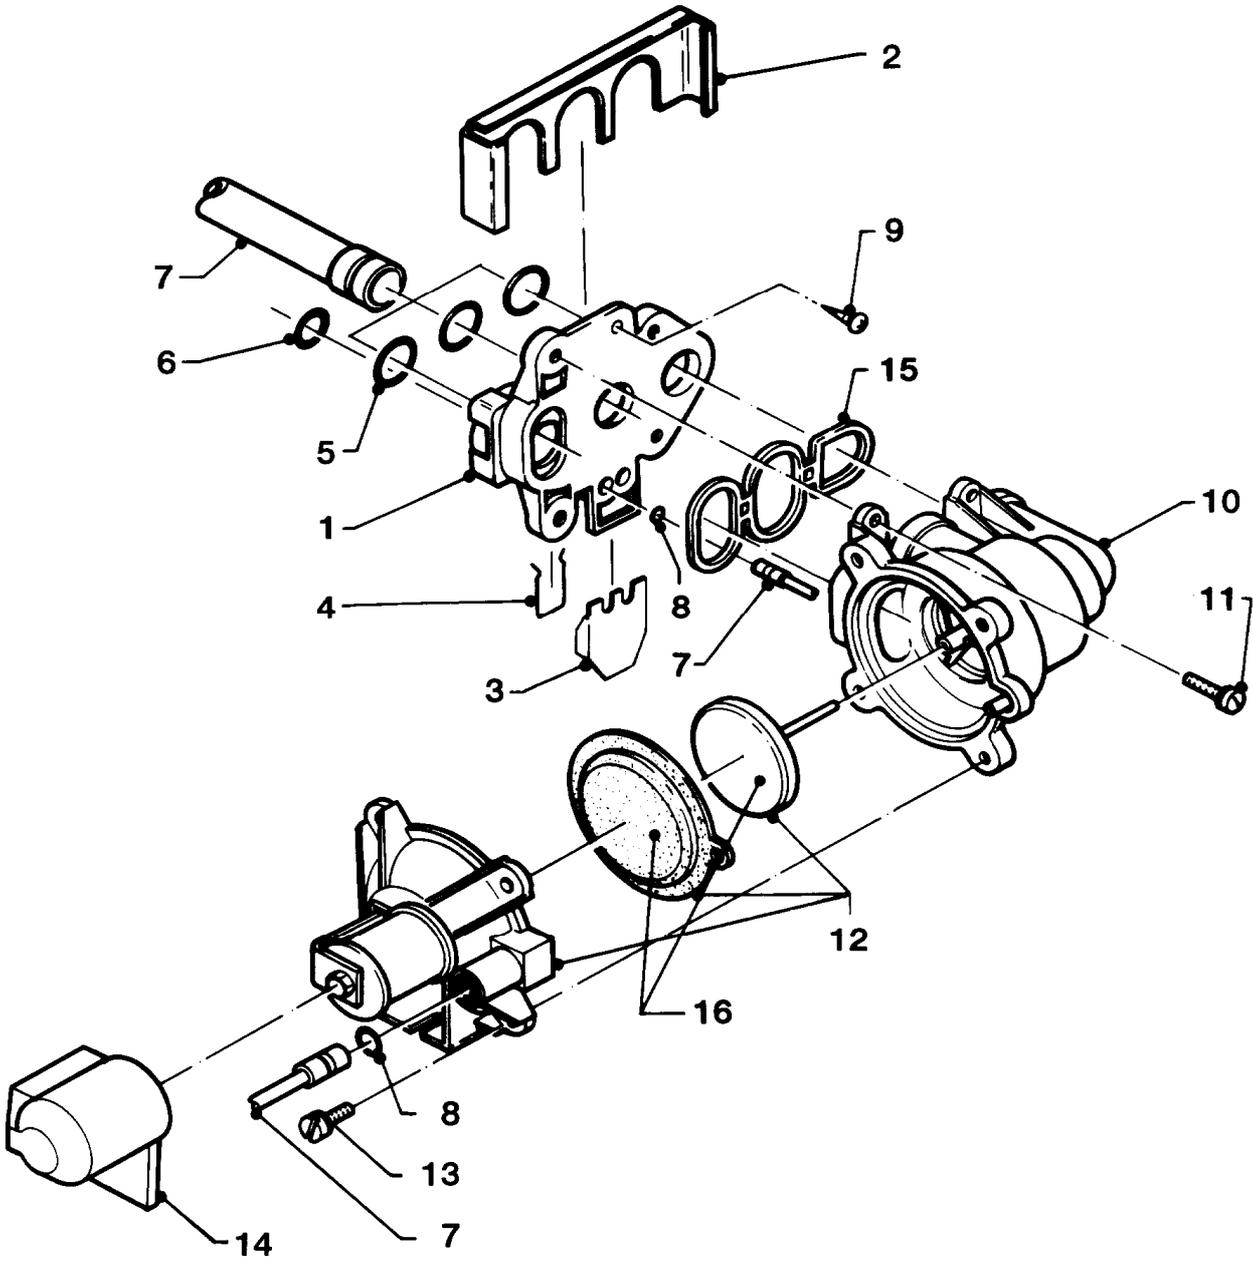

02 - 01 - 002. 01

# 01 Vorrangumschaltventil

VC 66 E

VC 106 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	085753	Halter	
03	085752	Halter	
04	154150	Bügel	
05	981151	O-Ring (10 St.)	
06	981154	O-Ring (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe 08 Hydraulikteile bzw. 08a Steuerleitungen
08	981155	O-Ring (10 St.)	
09	235715	Blechschraube (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	733291	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	980953	Dichtung	
16	010354	Membrane	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 04 Brenner

VC 66 E  
VC 106 E

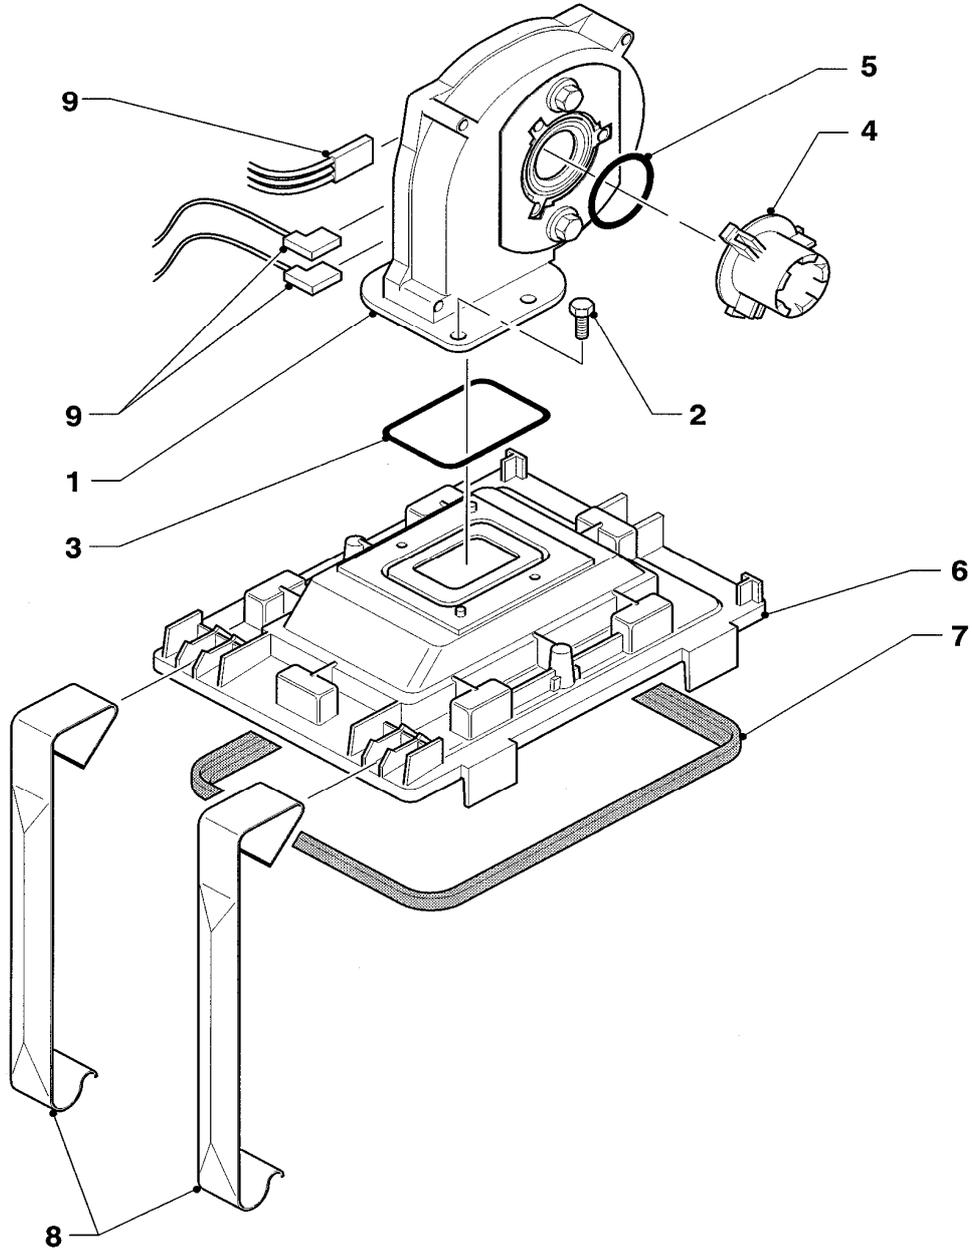

02 - 04 - 014

## 04 Brenner

VC 66 E

VC 106 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-014	
01	190163	Gebälse	mit Pos. 02, 03
02	116424	Sechskantschraube	
03	982333	Dichtung	
04	208409	Luftblende	VC 66 E, E,LL (H,L), D=25,32 mm
04	208402	Luftblende	VC 106 E, E,LL (H,L), D=27,1 mm
04	208403	Luftblende	VC 106 E, P (PB), D=27,9 mm
05	982345	O-Ring	
06	049256	Brenner	VC 66 E, mit Pos. 02, 03, 07
06	049257	Brenner	VC 106 E, mit Pos. 02, 03, 07
07	283826	Dichtungssatz	
08	188733	Blattfeder	
09	733514	Kabelbaum	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 05 Gasregelteile

VC 66 E  
VC 106 E

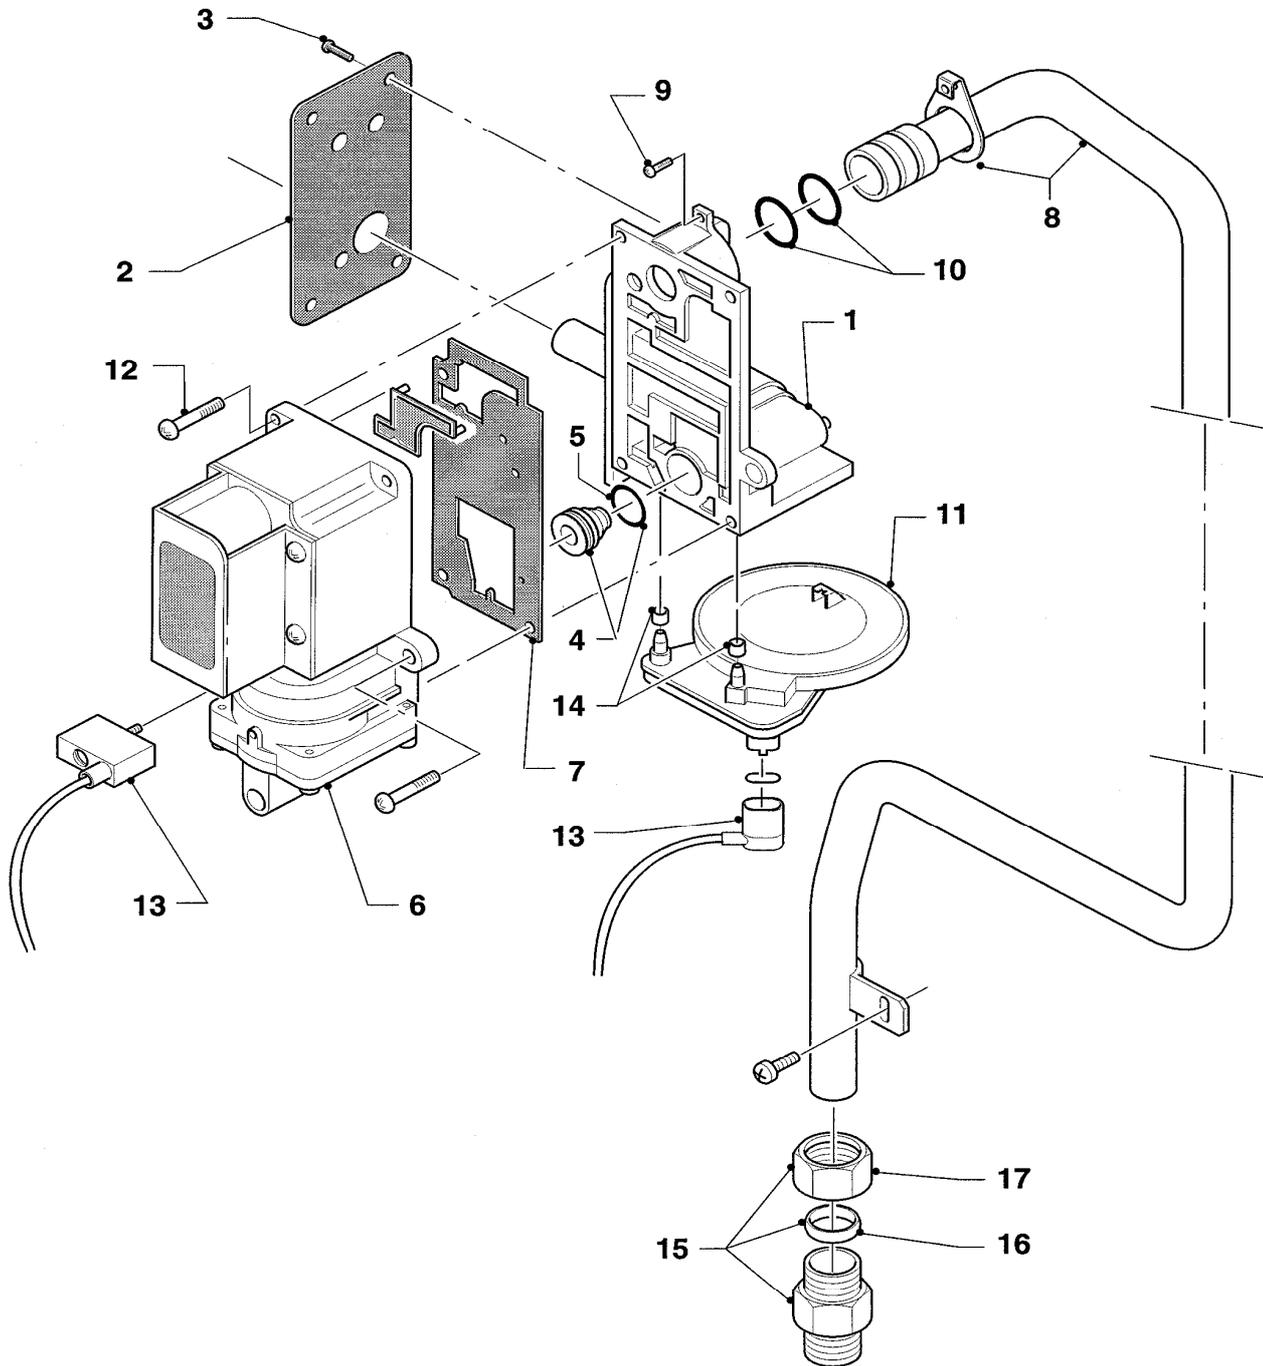

02 - 05 - 001. 02

## 05 Gasregelteile

VC 66 E

VC 106 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-001	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	980964	Dichtung	
03	118826	Linsenschraube	
04	202576	Düsen-Umstellsatz	VC 66 E, E (H) auf LL (L) LL (L) auf E (H)
04	202575	Düsen-Umstellsatz	VC 106 E, P (PB) auf E (H),LL (L) E (H) auf LL (L) LL (L) auf E (H)
05	982335	O-Ring	
06	053465	Gasarmatur	VC 66,106 E, E,LL (H,L)
06	053466	Gasarmatur	VC 106 E, P (PB)
07	-	-	siehe Position 06, nicht einzeln lieferbar
08	082642	Gasanschlussrohr	mit Pos. 10
09	118937	Linsenschraube	
10	982344	O-Ring	
11	285530	Drucksensor	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	733515	Kabelbaum	
14	980982	Dichtung	
15	083408	Quetschverschraubung (R 1/2)	
16	980410	Dichtring	
17	111328	Überwurfmutter	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 06 Wärmetauscher Ausf. bis Bj. 11/96

VC 66 E  
VC 106 E

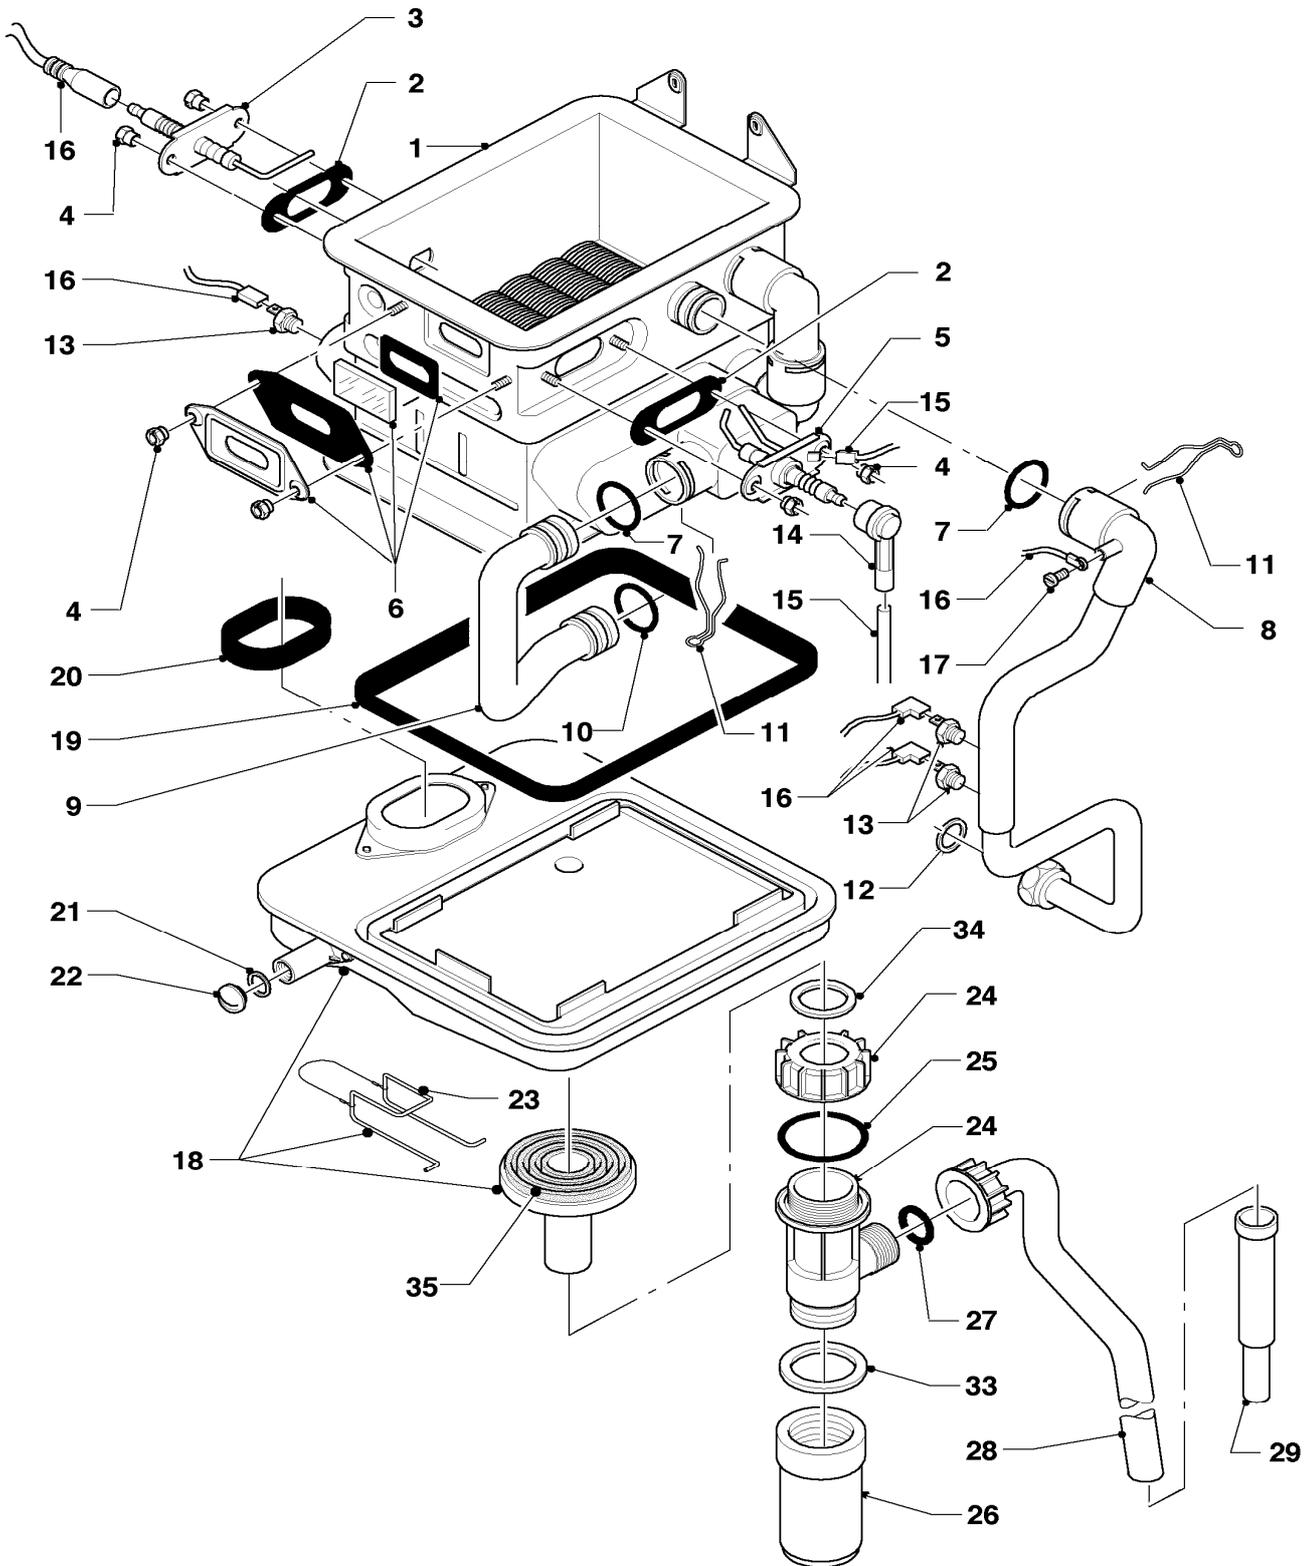

02 - 06 - 010.01

## 06 Wärmetauscher Ausf. bis Bj. 11/96

VC 66 E

VC 106 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-010	
01	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: Wärmetauscher, kpl. Ausführung ab 12/96
02	980961	Dichtung Zündelektrode	
03	090707	Überwachungselektrode	mit Pos. 02 und 04
04	114622	Mutter	
05	043120	Zündelektrode	mit Pos. 02 und 04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring (10 St.)	
08	084051	Vorlaufrohr	mit Pos. 07 und 12
09	084040	Rücklaufrohr	mit Pos. 07 und 10
10	981163	O-Ring (10 St.)	
11	252602	Klemmfeder	
12	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
13	252805	Fühler (NTC)	
14	252606	Stecker	
15	733244	Zündkabel	
16	733514	Kabelbaum	
17	118938	Linsenschraube	
18	076889	Abgassammler	mit Pos. 19-22
19	283826	Dichtungssatz	mit Pos. 20
20	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 19
21	981805	Rechteckdichtring	
22	010082	Verschlusschraube	
23	104708	Feder	
24	011504	Siphon	mit Pos. 25 und 26
25	980978	Dichtung	
26	011502	Siphon-Unterteil	
27	981157	Dichtung (10 St.)	
28	011596	Kondenswasserleitung	
29	073433	Rohrstutzen	
33	981636	Flanschdichtung	
34	982306	Dichtung	
35	981228	Dichtung	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 06a Wärmetauscher Ausf. ab Bj. 12/96

VC 66 E  
VC 106 E

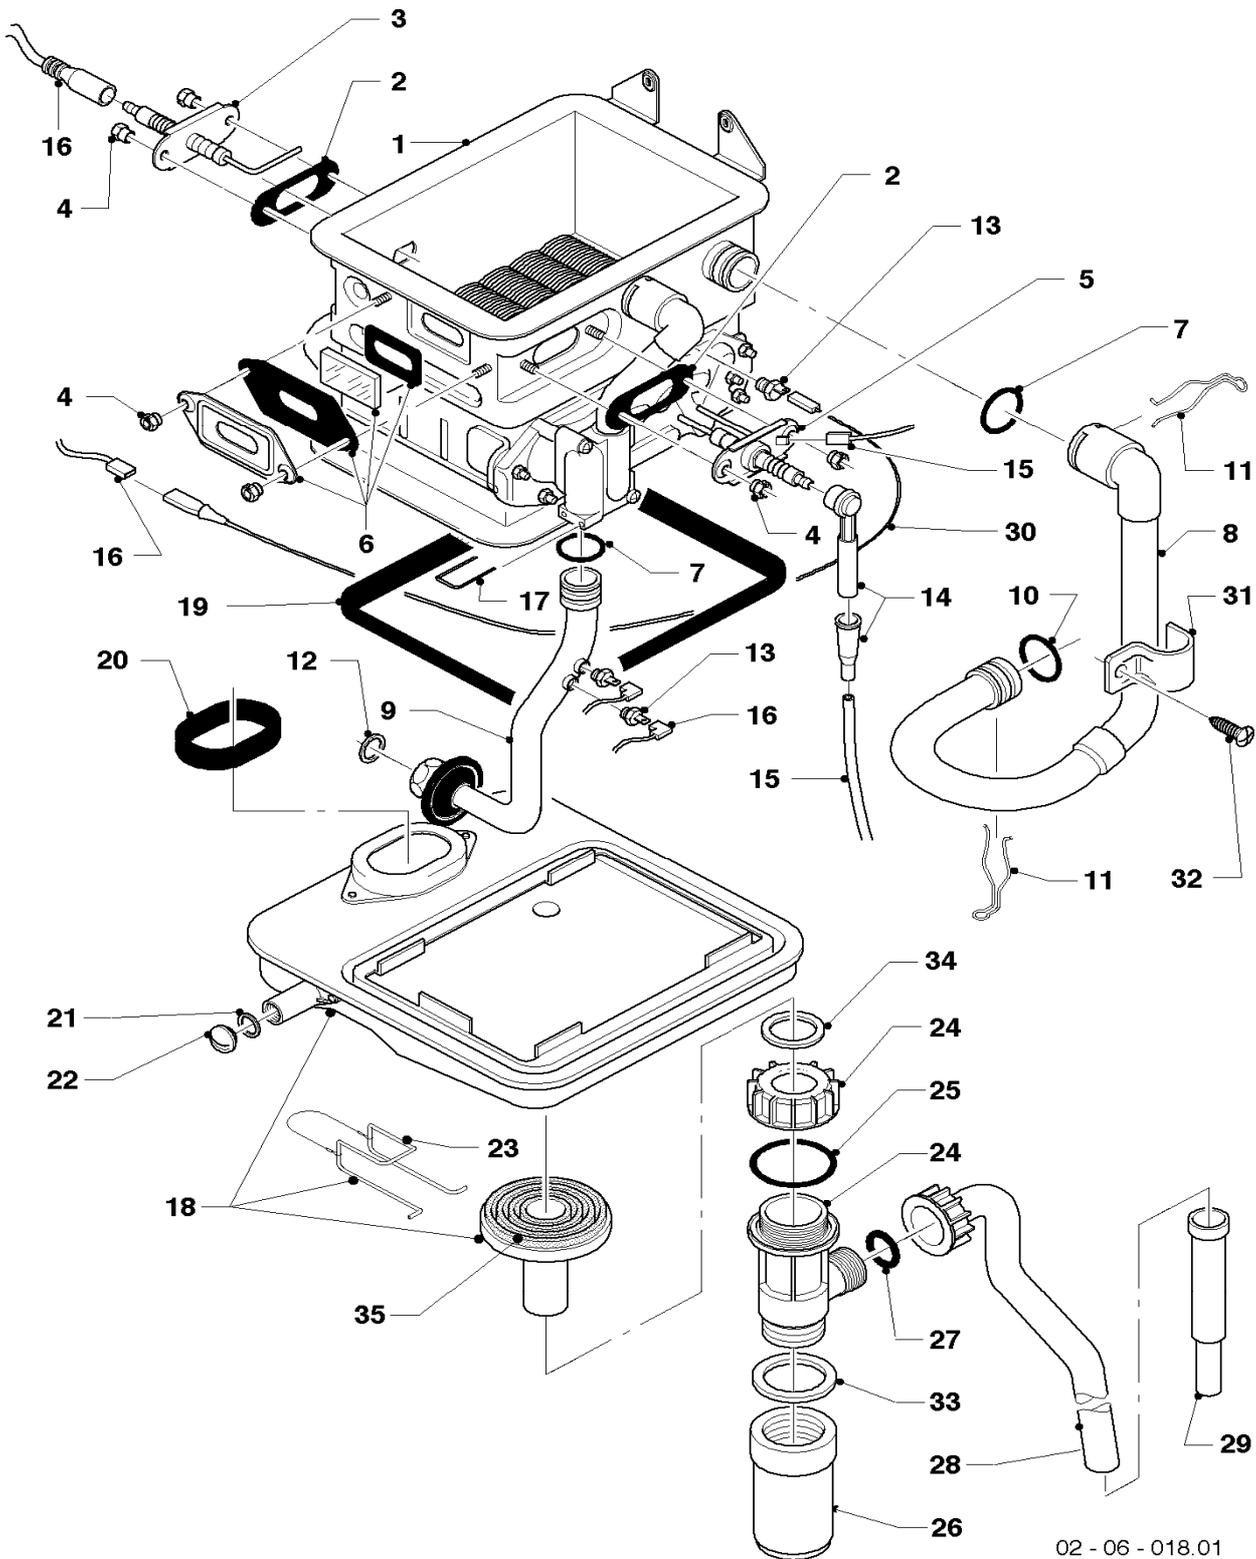

2861-3

## 06a Wärmetauscher Ausf. ab Bj. 12/96

VC 66 E

VC 106 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-018	
01	065004	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02-06, 08, 09, 19, 30-32
02	980961	Dichtung Zündelektrode	
03	090707	Überwachungselektrode	mit Pos. 02 und 04
04	114622	Mutter	
05	043120	Zündelektrode	
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring (10 St.)	
08	084076	Rücklaufrohr	mit Pos. 10
09	084096	Vorlaufrohr	mit Pos. 07 und 12
10	981163	O-Ring (10 St.)	
11	252602	Klemmfeder	
12	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
13	252805	Fühler (NTC)	
14	252606	Stecker	
15	733244	Zündkabel	
16	733514	Kabelbaum	
17	154160	Bügel	
18	076889	Abgassammler	mit Pos. 19-22
19	283826	Dichtungssatz	mit Pos. 20
20	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 19
21	981805	Rechteckdichtring	
22	010082	Verschlusschraube	
23	104708	Feder	
24	011504	Siphon	mit Pos. 25 und 26
25	980978	Dichtung	
26	011502	Siphon-Unterteil	
27	981157	Dichtung (10 St.)	
28	011596	Kondenswasserleitung	
29	073433	Rohrstutzen	
30	255758	Kabel	
31	188688	Schelle	
32	118888	Flachkopfschraube	
33	981638	Dichtung	
34	982306	Dichtung	
35	981228	Dichtung	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07 Verkleidungsteile

VC 66 E  
VC 106 E

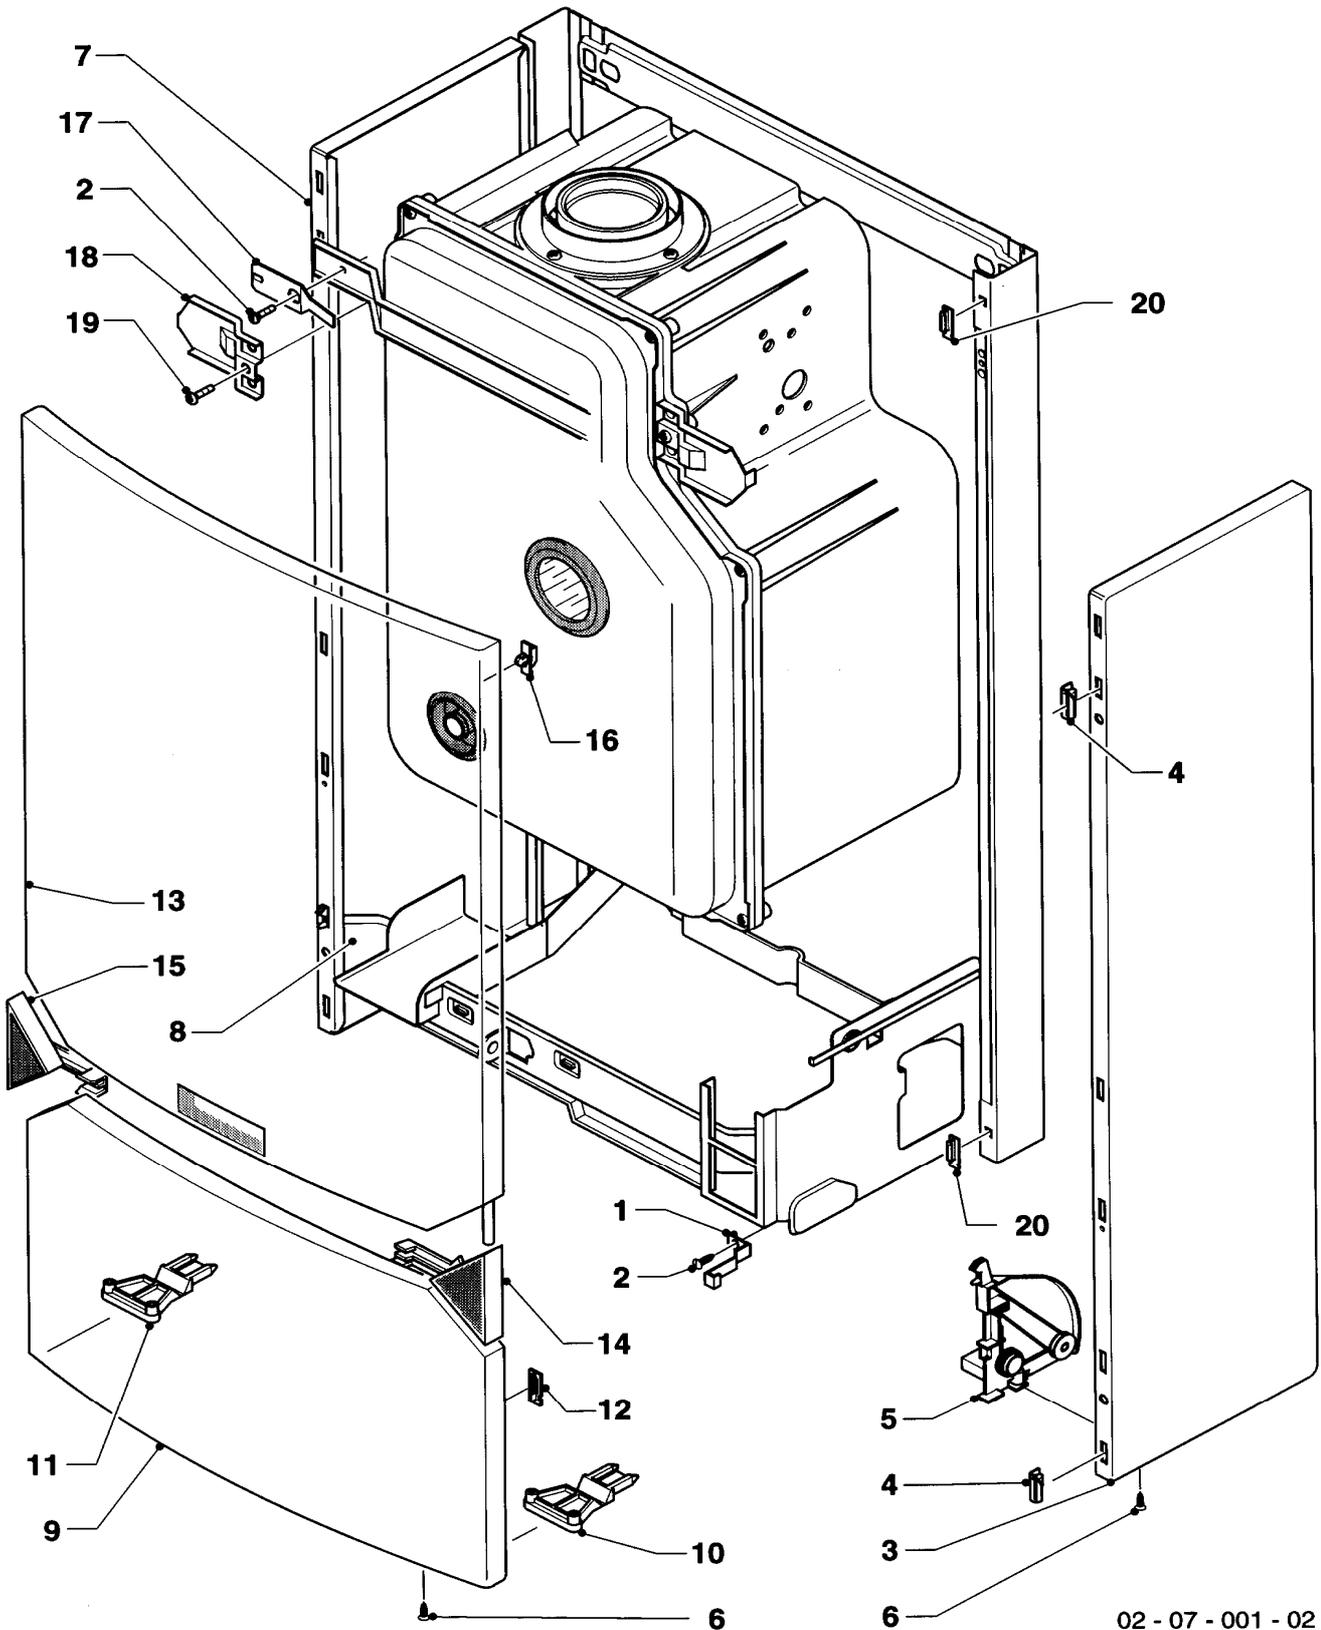

02 - 07 - 001 - 02

## 07 Verkleidungsteile

VC 66 E

VC 106 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-001	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	086474	Halter	
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	079998	Seitenteil rechts	mit Pos. 04-06
04	287036	Aufnahme	
05	072129	Fangband, rechts	
06	139208	PT-Schraube	
07	079997	Seitenteil links	mit Pos. 04, 06, 08
08	072130	Fangband, links	
09	078291	Frontblech, unten	mit Pos. 06, 10-12
10	0020010672	Scharnier, rechts + links	
11	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 10
12	085755	Halter	
13	078075	Frontblech oben	mit Pos. 14-16
13	118096	Firmenschild (alle Typen)	nicht dargestellt
14	285523	Drucktaste, rechts	
15	285522	Drucktaste, links	
15	085754	Halter	für Drucktasten, nicht dargestellt
16	082920	Haken	
17	-	-	Position entfällt
18	154176	Bügel, links	
18	154171	Bügel, rechts	
19	118882	Flachkopfschraube	
20	144306	Haken	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07a Luft-/Abgasführung

VC 66 E  
VC 106 E

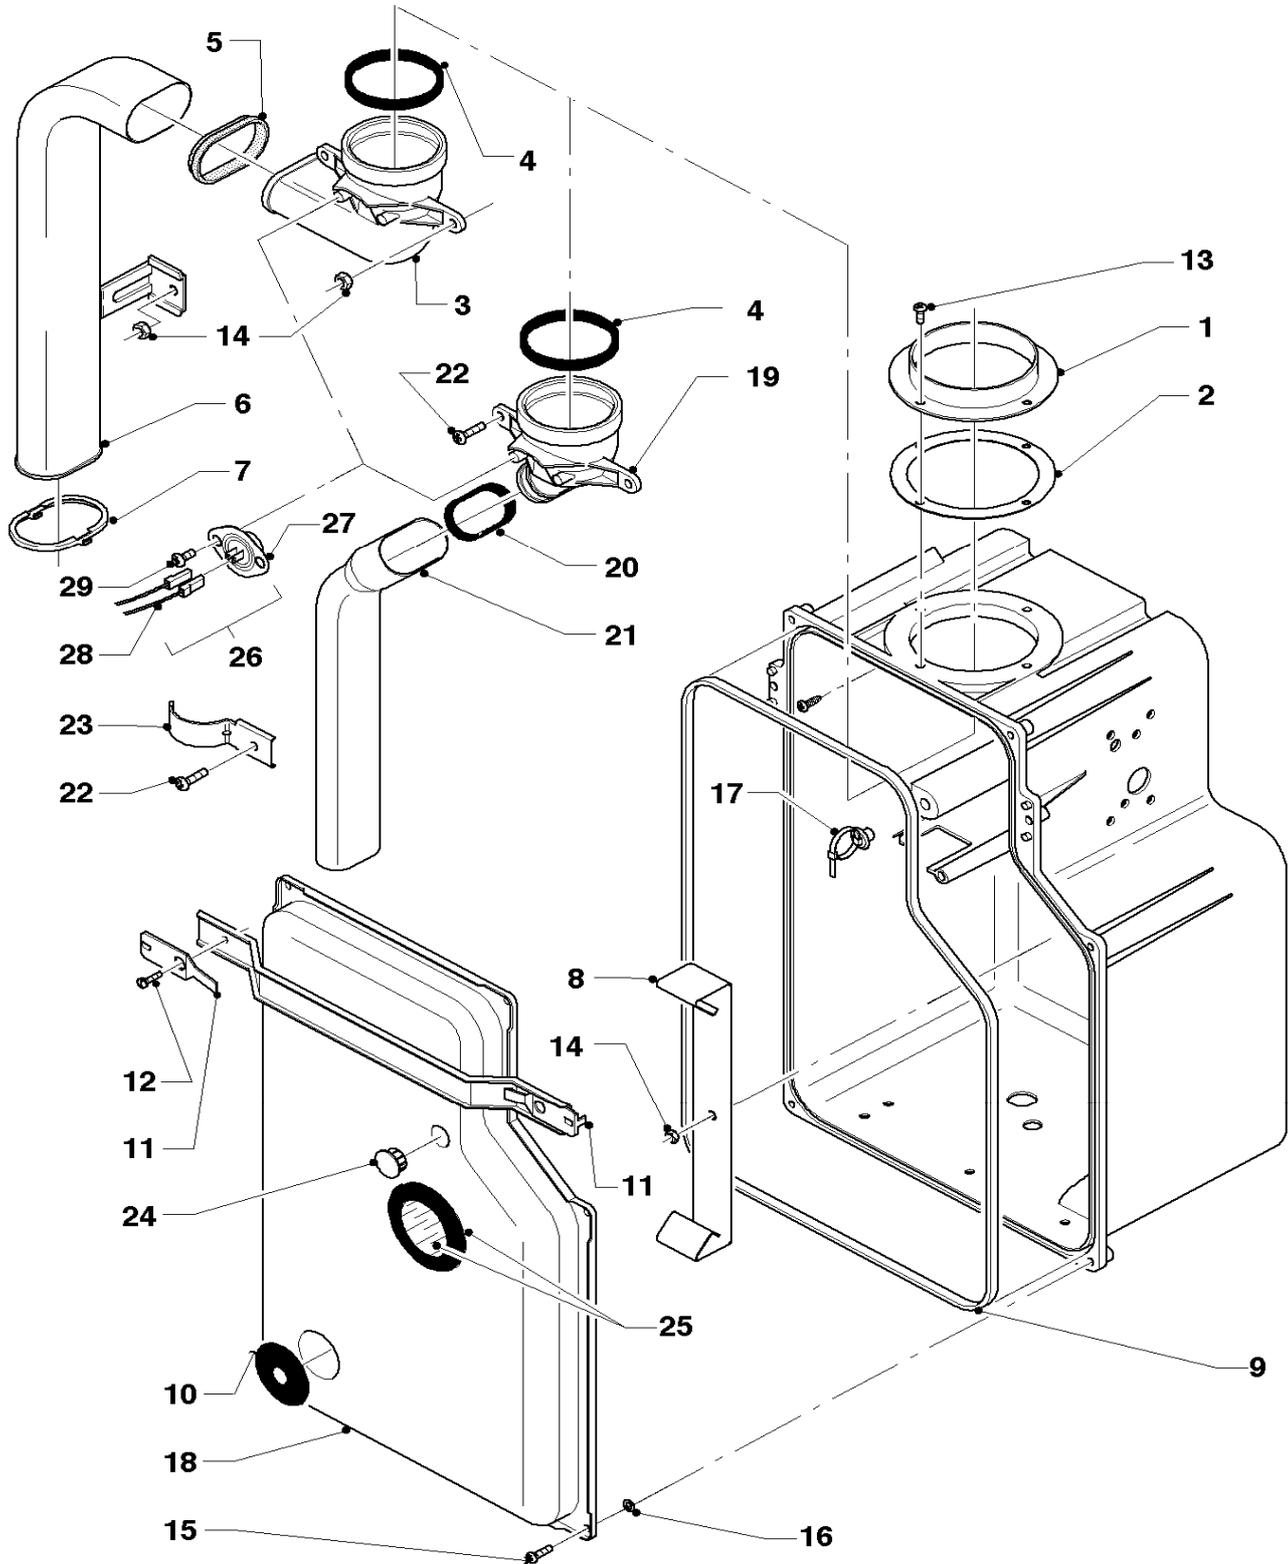

02 - 07 - 002 - 03

## 07a Luft-/Abgasführung

VC 66 E

VC 106 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-002	
01	147728	Adapter	mit Pos. 02 und 13
02	980959	Dichtung	
03	-	-	Position entfällt
04	237614	Formring	
05	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	188732	Blattfeder	
09	980735	Dichtung	
10	980960	Dichtung	
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	235715	Blehschraube (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
14	118882	Flachkopfschraube	
15	139227	Schraube	
16	251932	Federscheibe	
17	288417	Klips	
18	-	-	nicht einzeln lieferbar
19	126842	Krümmer	mit Pos. 04 und 20
20	237618	Formring	
21	146010	Abgasrohr	
22	118882	Flachkopfschraube	
23	086131	Halter	
24	204063	Verschlusskappe	
25	161244	Schauglas	
26	201379	Umrüstsatz	
27	254007	Abgastemperaturwächter	mit Pos. 29
28	733250	Verbindungsleitung	
29	118938	Linsenschraube	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07b Luft-/Abgasführung

VC 66 E  
VC 106 E

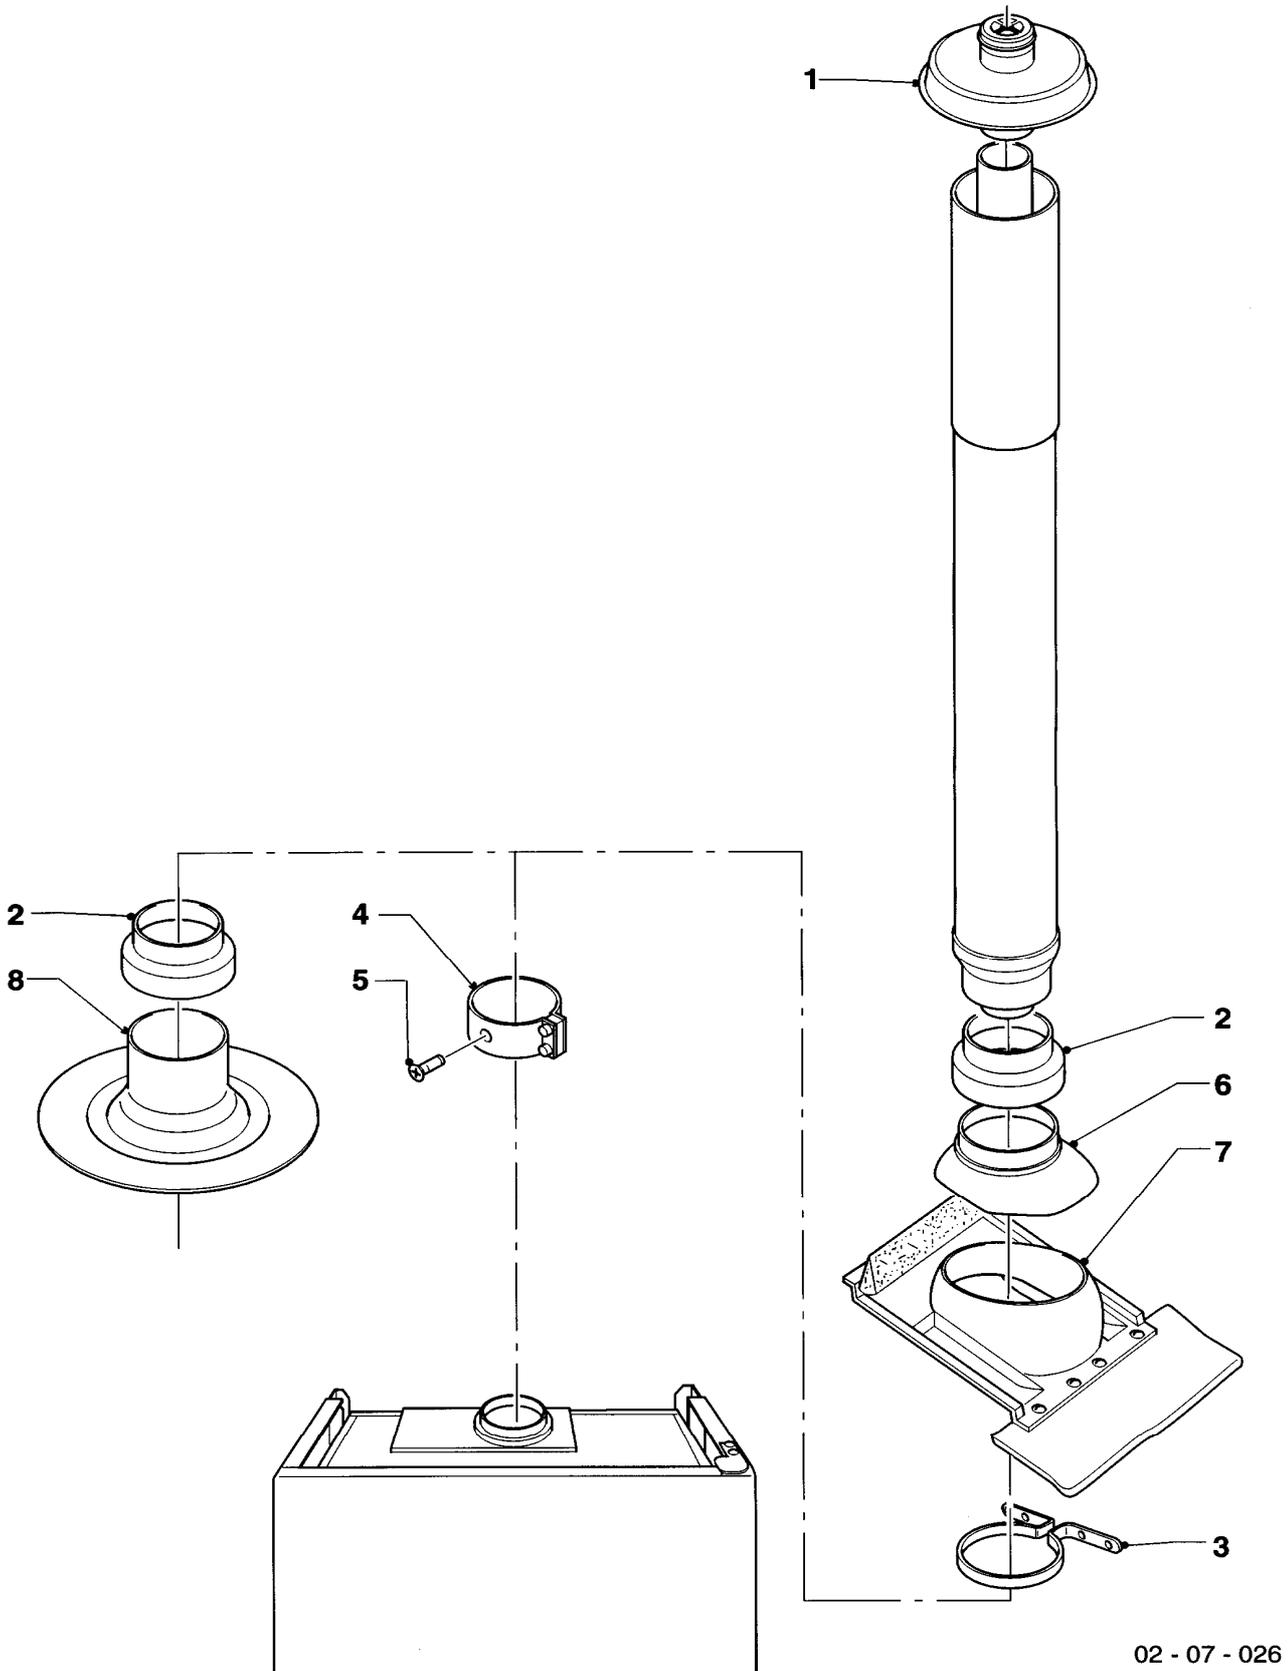

02 - 07 - 026

## 07b Luft-/Abgasführung

VC 66 E

VC 106 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-026	
01	178469	Haube, schwarz	schwarz
01	178470	Haube, rot	rot
02	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
02	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
03	154146	Bügel (Befestigungsschelle)	
04	282545	Schelle (95,5 x 55)	D=95,5x55
05	235750	Blechschraube	
06	259955	Kragen PE (schwarz)	schwarz
07	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07c Luft-/Abgasführung (Schellen)

VC 66 E  
VC 106 E

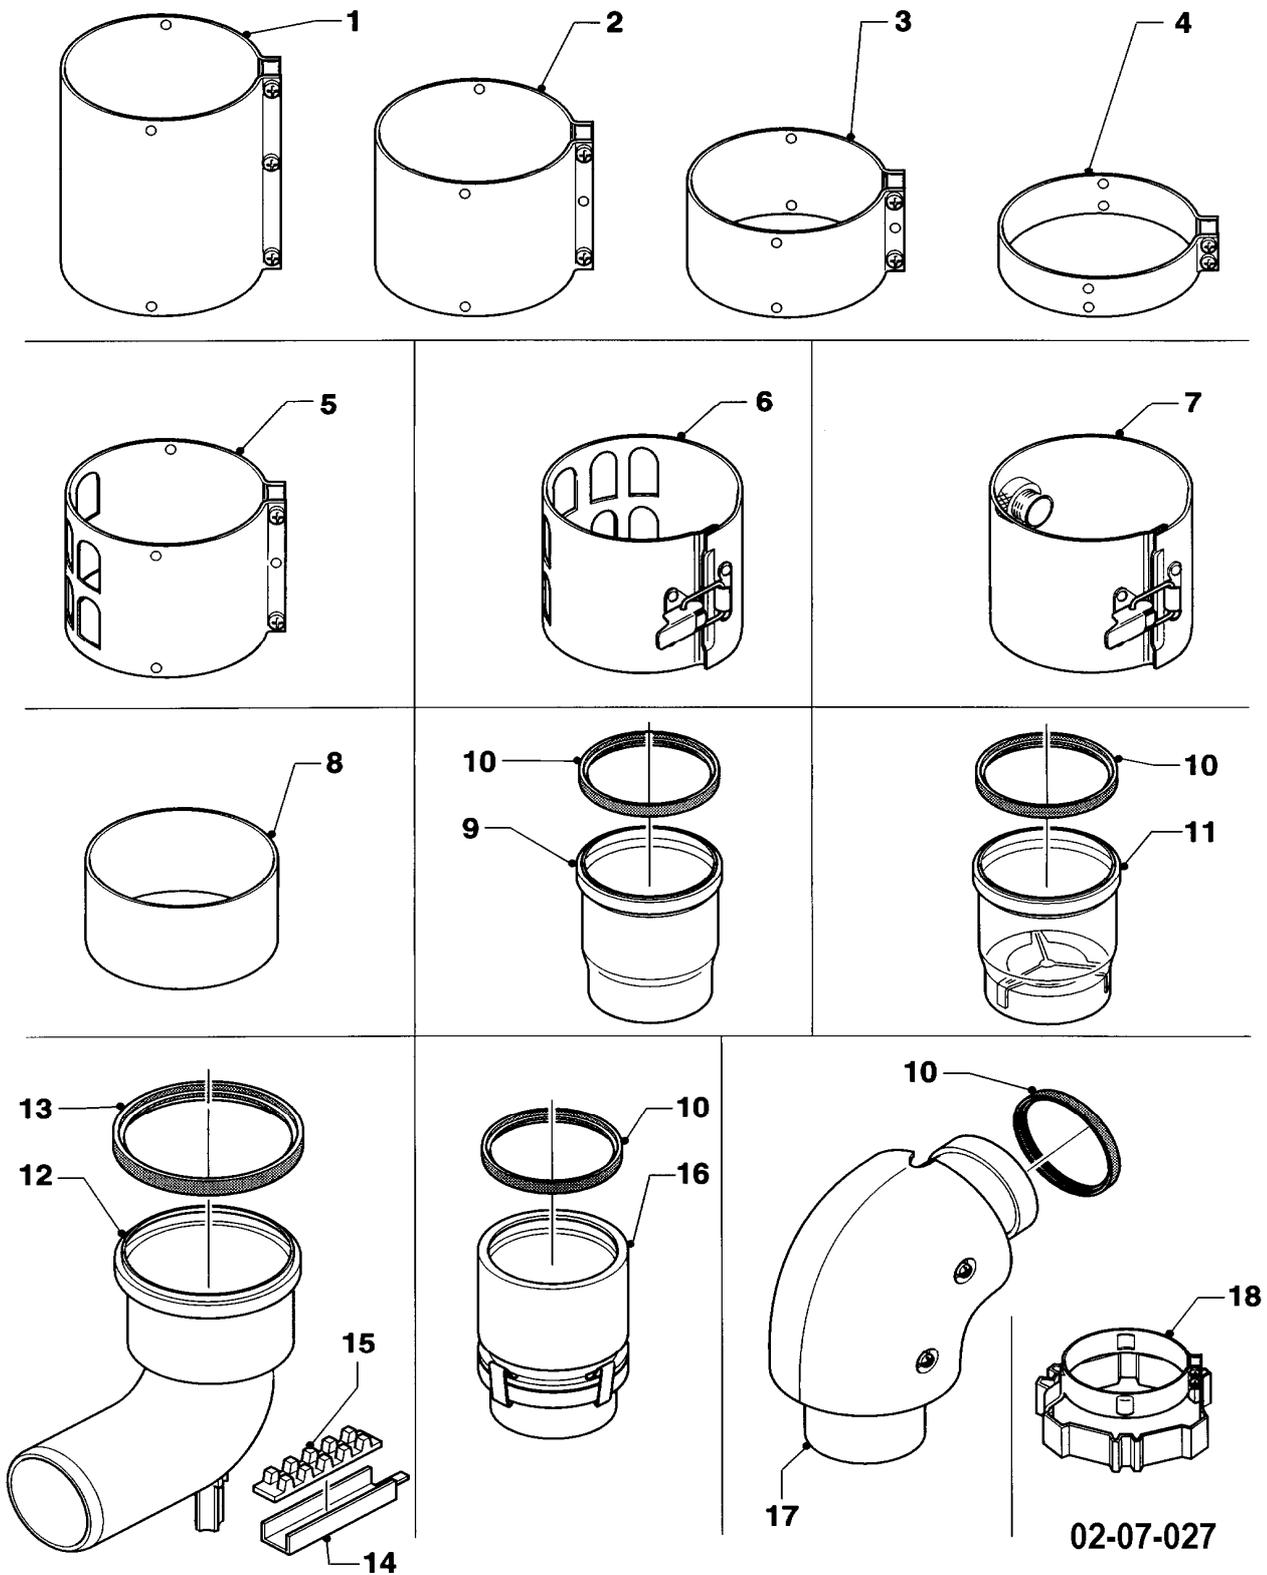

## 07c Luft-/Abgasführung (Schellen)

VC 66 E

VC 106 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-027	
00	289748	Abstandhalter	aus Art.-Nr. 300960, nicht dargestellt
00	990340	Lackpatrone	weiß (nicht dargestellt)
01	282551	Schelle (95,5 x 130)	aus Art.-Nr. 300935, D=95,5x130 (weiß)
02	282547	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300929, 300931, 900932 D=95,5x88 (weiß)
03	282545	Schelle (95,5 x 55)	aus Art.-Nrn. 300922, 300923, 300924, 300925, 300926 aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300934, 300949 D=95,5x55 (weiß)
04	282549	Schelle (95,5 x 25)	aus Art.-Nrn. 300908, 300927, 300928, 300929, 300931 aus Art.-Nrn. 300932, 300933, 300934, 300949 D=95,5x25 (weiß)
05	282548	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300929, 300932 D=95,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
06	282552	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.- Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
07	282550	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Prüföffnung)
07	147391	Kappen (5 St.)	nicht dargestellt, für Prüföffnung
08	193087	Rohr (95,5 x 53)	aus Art.-Nr. 300932, weiß 53 mm lang
08	146013	Abgasrohr (500 mm)	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933 ca. 500 mm lang
08	146015	Abgasrohr (350 mm)	aus Art.-Nr. 300908, ca. 350 mm lang
08	145824	Frischluftrrohr (455 mm)	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933 weiß ca. 455 mm lang
08	145825	Frischluftrrohr (350 mm)	aus Art.-Nr. 300908, weiß ca. 350 mm lang
09	083368	Muffe (DN 63)	aus Art.-Nr. 300931, mit Pos. 10
10	981248	Dichtung EPDM (DN 63)	
11	083367	Muffe (DN 63)	aus Art.Nrn. 300927, 300928, 300929, 300932 aus Art.-Nrn. 300908, 300933 mit Pos. 10
12	284713	Bogen 90 Grad	aus Art.-Nrn. 300908, 300933, mit Pos. 13
12	980615	Dichtung Silikon (DN 80)	D=80
14	208869	Träger (Auflageschiene)	aus Art.-Nrn. 300908, 300933
15	285999	Rasterplatte	aus Art.-nr. 300908
16	083369	Muffe	aus Art.-Nr. 300935, mit Pos. 10
17	284714	Bogen 45 Grad	aus Art.-Nr. 300949, 45 Grad (mit Pos. 10)
17	300934	Bogen 90 Gr. DN 63/95,5	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
18	289747	Abstandhalter	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 08 Hydraulikteile

VC 66 E  
VC 106 E

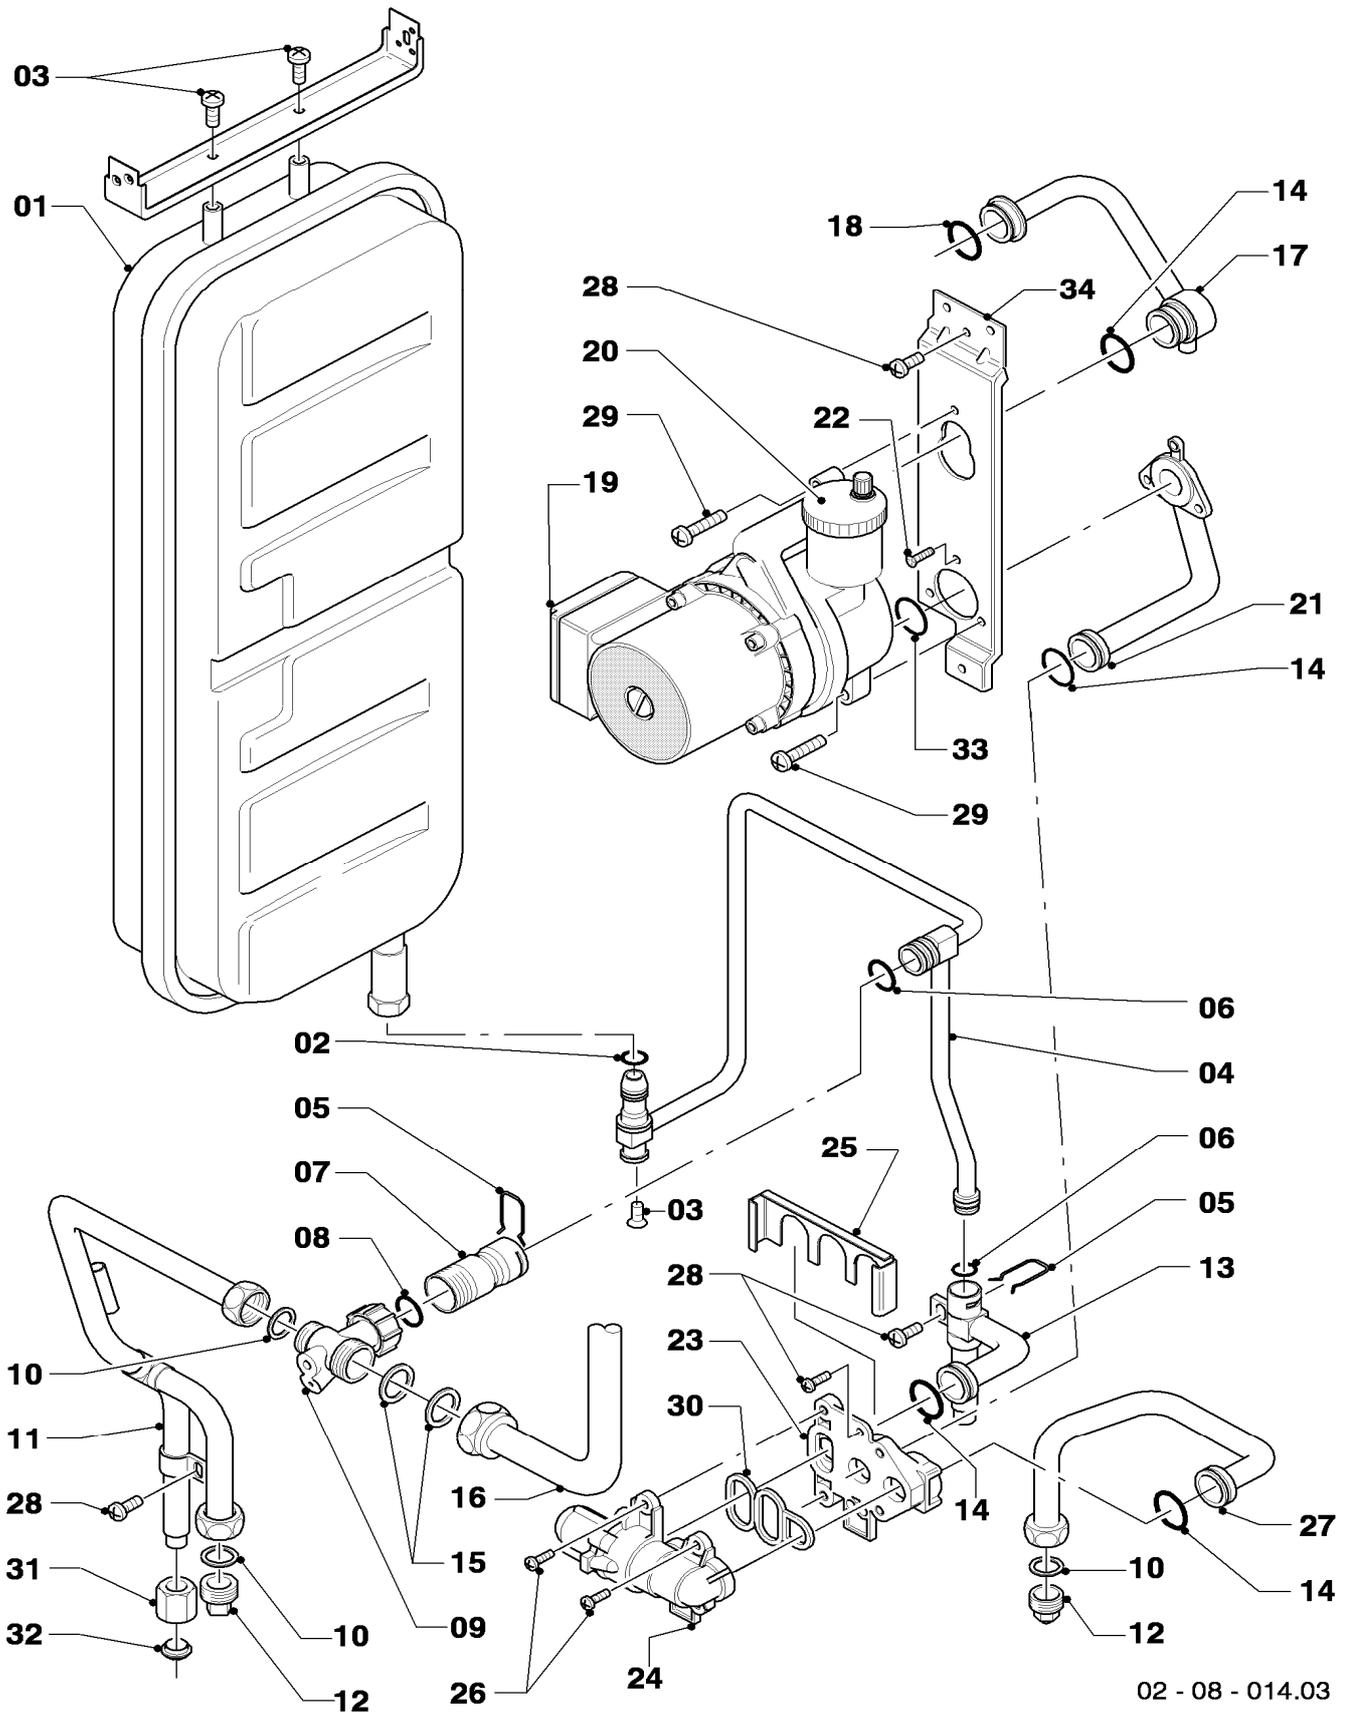

02 - 08 - 014.03

## 08 Hydraulikteile

VC 66 E

VC 106 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-014	
01	181039	Ausdehnungsgefäß	
02	981163	O-Ring (10 St.)	
03	490409	Linsenschraube	
04	081095	Anschluss	mit Pos. 02 und 06
05	126158	Klemmfeder	
06	981163	O-Ring (10 St.)	
07	150221	Überströmventil	mit Pos. 05, 06, 08, 2,5 m
08	981175	O-Ring (10 St.)	
09	129237	T-Stück	mit Pos. 08
10	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
11	080231	Rohr	mit Pos. 10 und 12
12	136376	Nippel	
13	080719	Abzweiganschluss	mit Pos. 15
14	981151	O-Ring (10 St.)	
15	981152	Rechteckdichtring (10 St.)	
16	084051	Vorlaufrohr	mit Pos. 15
17	089004	Anschlussrohr	mit Pos. 14 und 18
18	980611	Dichtung	
19	161083	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 14, 20, 29
20	061707	Schnellentlüfter	
21	089293	Anschlussrohr	mit Pos. 14
22	202622	Senkschraube	
23	082424	Flanschplatte	mit Pos. 14 und 30
24	014631	Vorrangumschaltventil	
25	085753	Halter	
26	118946	Linsenschraube	
27	089295	Anschlussrohr	mit Pos. 10, 12, 14
28	235715	Blehschraube (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
29	118951	Linsenschraube	
30	980953	Dichtung	
31	111214	Überwurfmutter	
32	980471	Dichtung	
33	981234	O-Ring (10 St.)	
34	0020068798	Halter	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VC 66 E  
VC 106 E

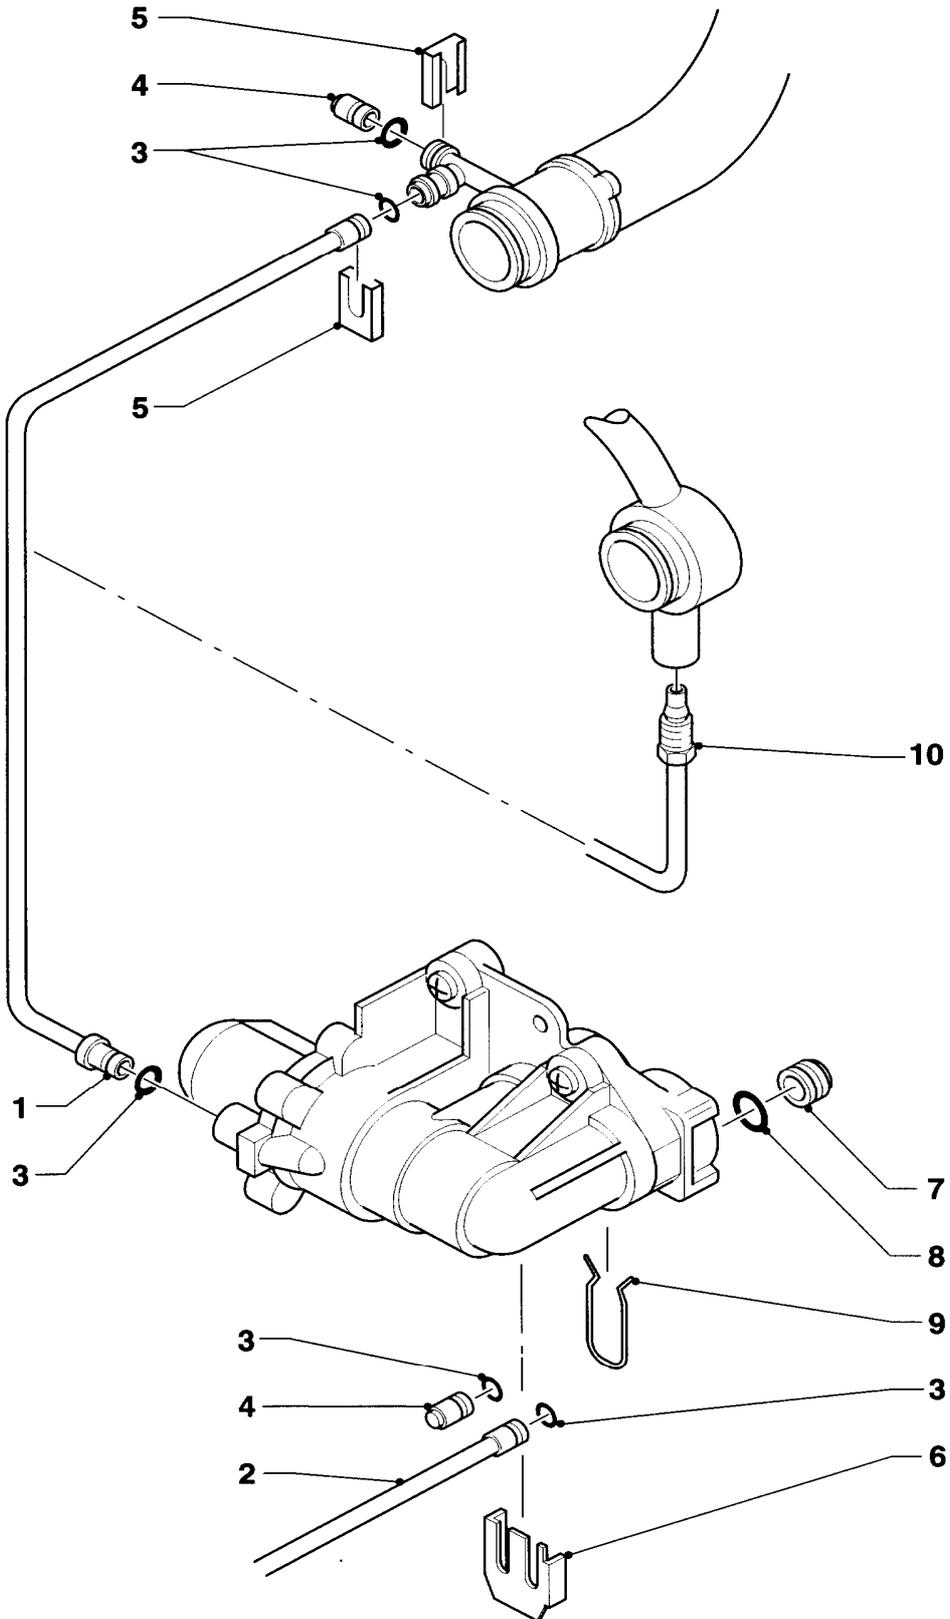

02 - 08 - 002 - 01

## 08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VC 66 E

VC 106 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-002	
01	-	-	Position entfällt
02	088959	Steuerleitung	Manometer
03	981155	O-Ring (10 St.)	
04	109914	Stopfen	mit Pos. 03
05	085751	Halter	
06	085752	Halter	
07	109921	Stopfen	mit Pos. 08
08	981154	O-Ring (10 St.)	
09	154150	Bügel	
10	088994	Steuerleitung	mit Pos. 03

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12 Schaltkasten (Gehäuse)

VC 66 E  
VC 106 E

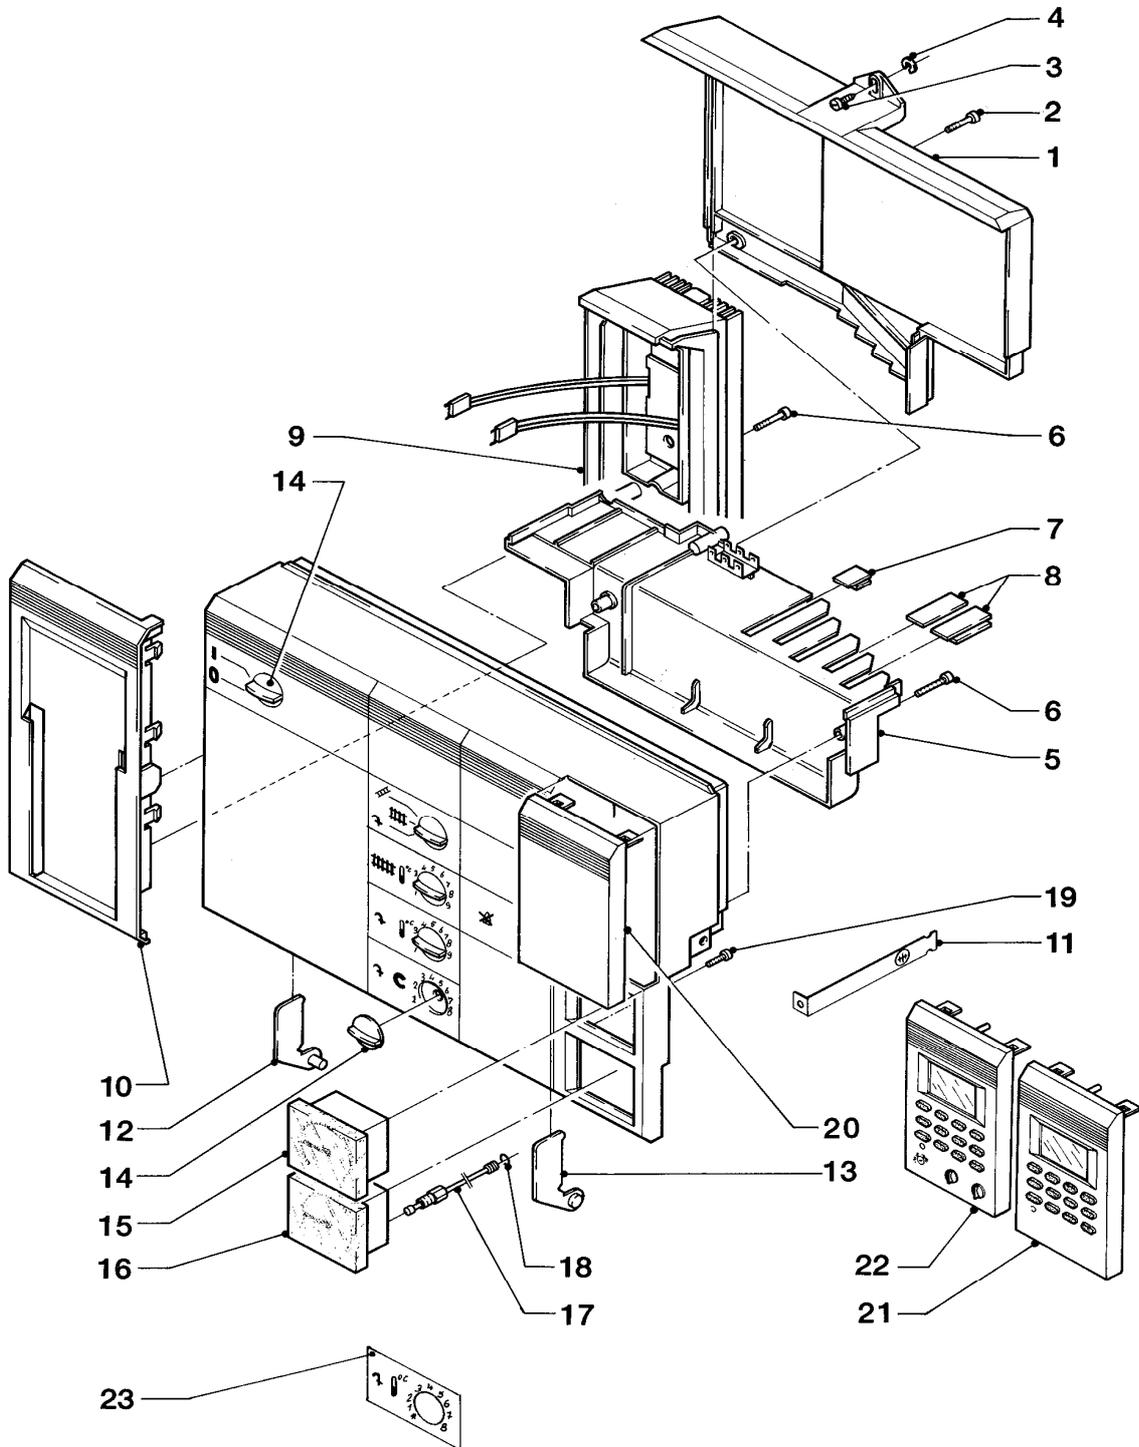

02 - 12 - 001. 01

## 12 Schaltkasten (Gehäuse)

VC 66 E

VC 106 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-001	
01	295037	Rückwand	mit Pos. 02-04
02	138920	Schraube	
03	138918	Schraube	
04	115507	Sicherungsscheibe	
05	295039	Gehäuse	
06	139226	Schraube	
07	139438	Stopfen (klein)	12 mm
07	139439	Stopfen	16 mm
08	139440	Stopfen	20 mm
09	130376	Leiterplatte (Kühlkörper)	
10	208557	Blende	
11	078516	Fangband	
12	287207	Lasche, links	
13	287206	Lasche, rechts	
14	143988	Knopf	
14	139444	Stopfen	für Geräte ohne Speicheranschluss nicht dargestellt
15	-	-	Position entfällt
16	101272	Manometer	
17	088959	Steuerleitung	mit Pos. 18, Manometer (bis 07/00)
18	981155	O-Ring (10 St.)	
19	139225	Schraube	
20	209576	Deckel	
21	-	-	nicht mehr lieferbar
22	252975	Elektronischer Regler	
23	159050	Folie	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12a Schaltkasten (Leiterplatten)

VC 66 E  
VC 106 E

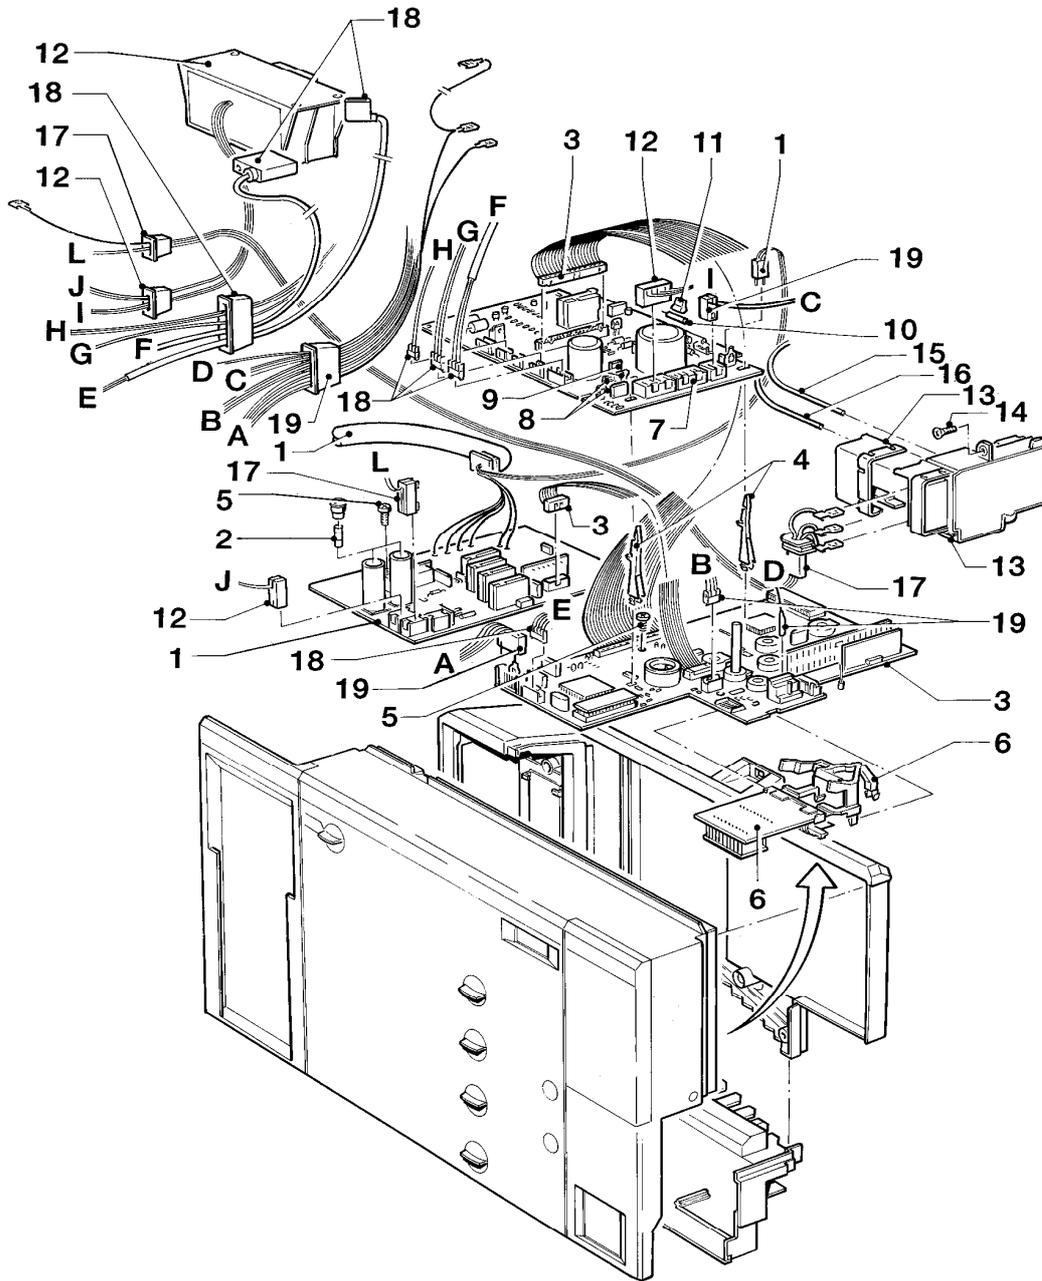

02 - 12 - 002

## 12a Schaltkasten (Leiterplatten)

VC 66 E

VC 106 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-002	
01	130372	Leiterplatte	mit Pos. 02
02	251955	Sicherung 2,0A T (10 St.)	2,0 AT
03	130394	Leiterplatte (CPU)	VC 66 E, E,LL (H,L)
03	130392	Leiterplatte (CPU)	VC 106 E, E,LL,P (H,L,PB)
03	720412	Achse	Teillasteinstellung, nicht dargestellt
03	129126	Welle	für Knöpfe, nicht dargestellt
04	280233	Klips	
05	139228	Schraube	
06	130374	Leiterplatte	LCD
07	130375	Leiterplatte (Ausgang)	mit Pos. 08-11
07	252760	Stecker (Brücke Abgass.)	für Abgastemperaturwächter, nicht dargestellt
08	251963	Sicherung 1,0A T (10 St.)	1,0 AT
09	251964	Sicherung 5,0A T (10 St.)	5,0 AT
10	251962	Sicherung 0,10A F (10 St.)	0,10 AF
11	720733	Montagehilfe	
12	287438	Transformator	Netz
13	091246	Zündtransformator	
14	070334	Blechschraube	
15	733244	Zündkabel	
16	-	-	siehe Position 15
17	733176	Verbindungsleitung	Zündtransformator
18	733515	Kabelbaum	Gasarmatur/Drucksensor/VU-Ventil/Speicher (alt)
19	733514	Kabelbaum	Gebläse/NTC's/Ionisation/Speicherfühler
19	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12b Anschlusskasten

VC 66 E  
VC 106 E

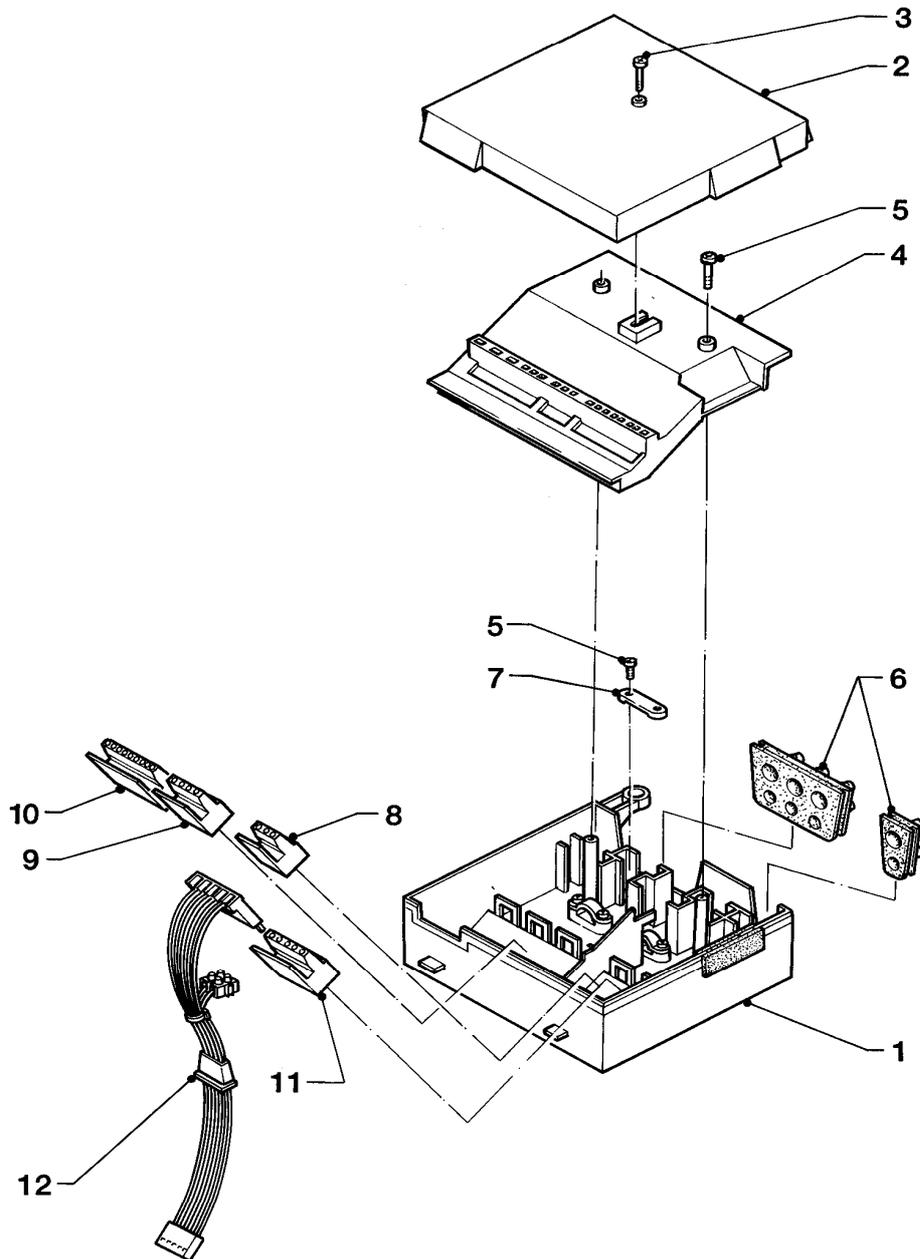

02 - 12 - 003

## 12b Anschlusskasten

VC 66 E

VC 106 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121112	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12c Heizungsregler

VC 66 E  
VC 106 E

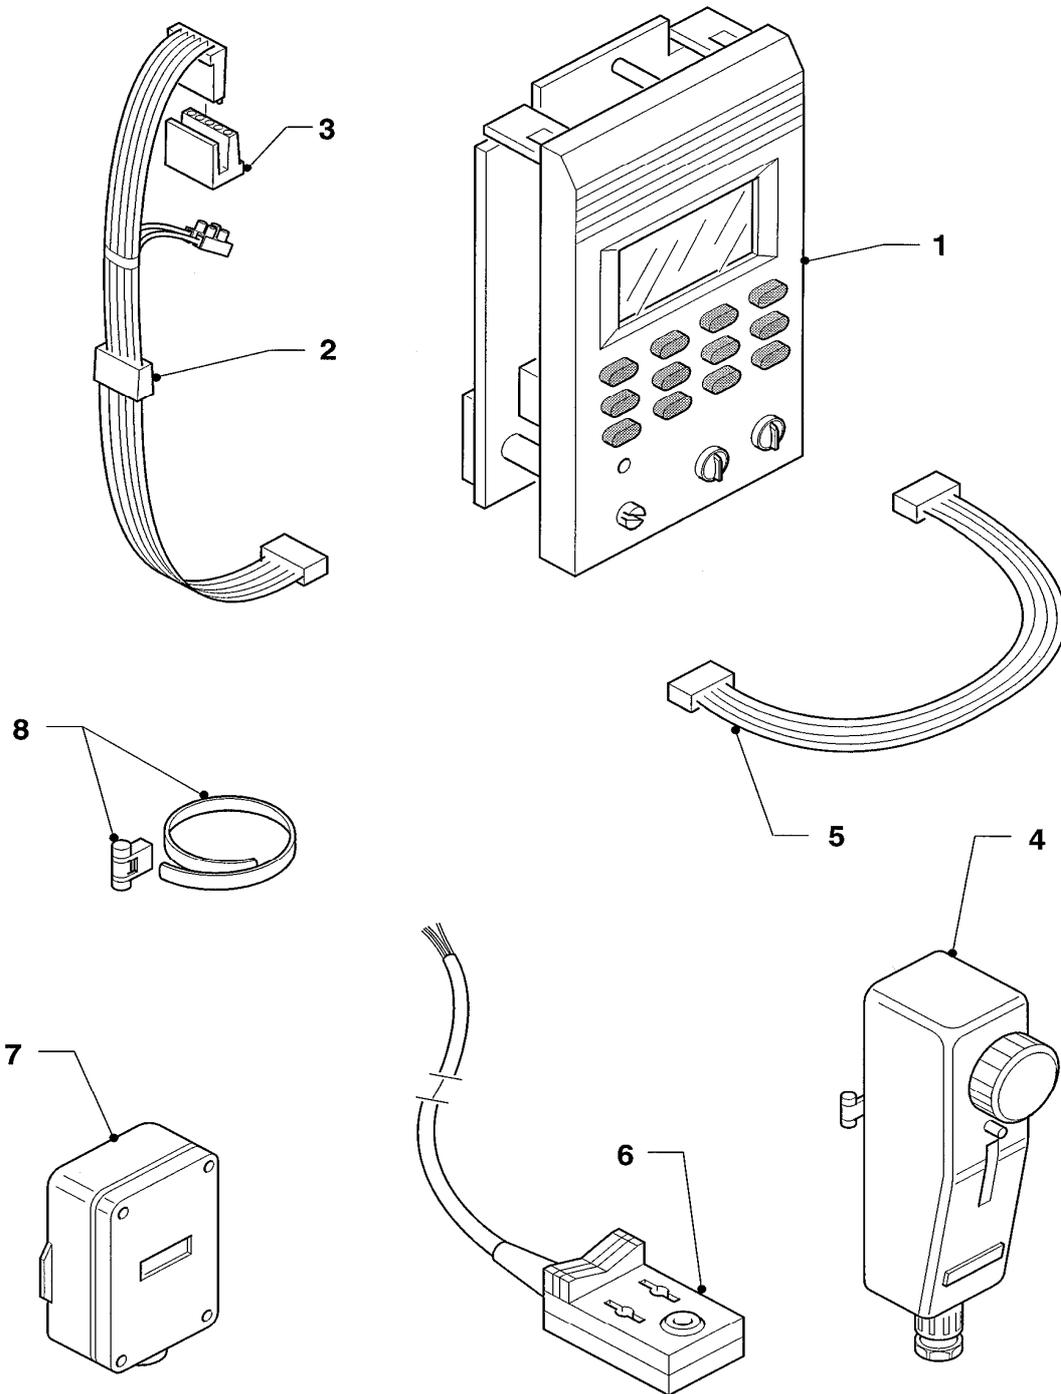

00 - 70 - 032 - 01

## 12c Heizungsregler

VC 66 E

VC 106 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		00-70-032	
01	252975	Elektronischer Regler	
02	733294	Verbindungsleitung	Elektronischer Regler/Anschlusskasten
03	226722	Klemme	5-polig (Anschlusskasten)
04	009642	VRC Anlegethermostat	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
05	910172	Spannfeder	
06	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
07	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
08	089702	Montagesatz	




# Baugruppenübersicht

VC 166 E

VC 206 E


VC 256 E

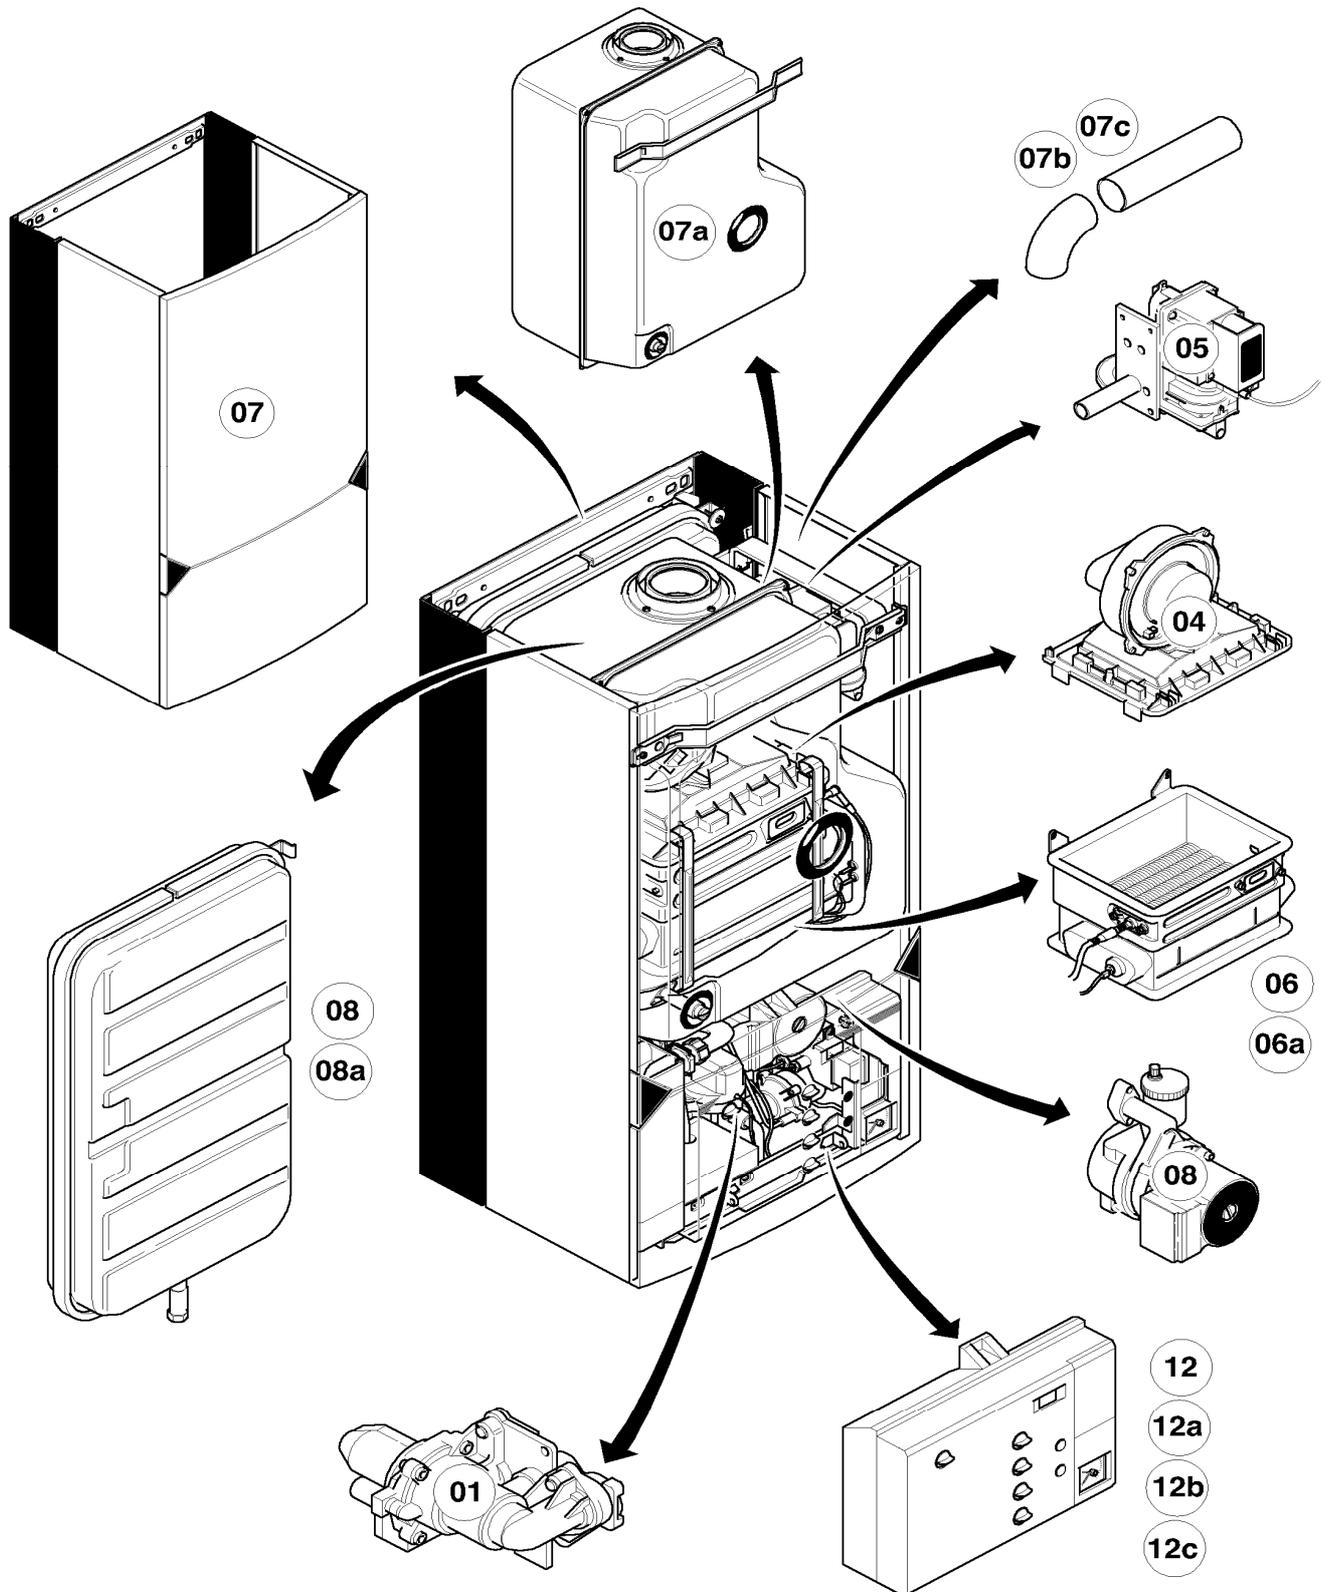

02 - 00 - 049.01

# 01 Vorrangumschaltventil

VC 166 E  
VC 206 E  
VC 256 E

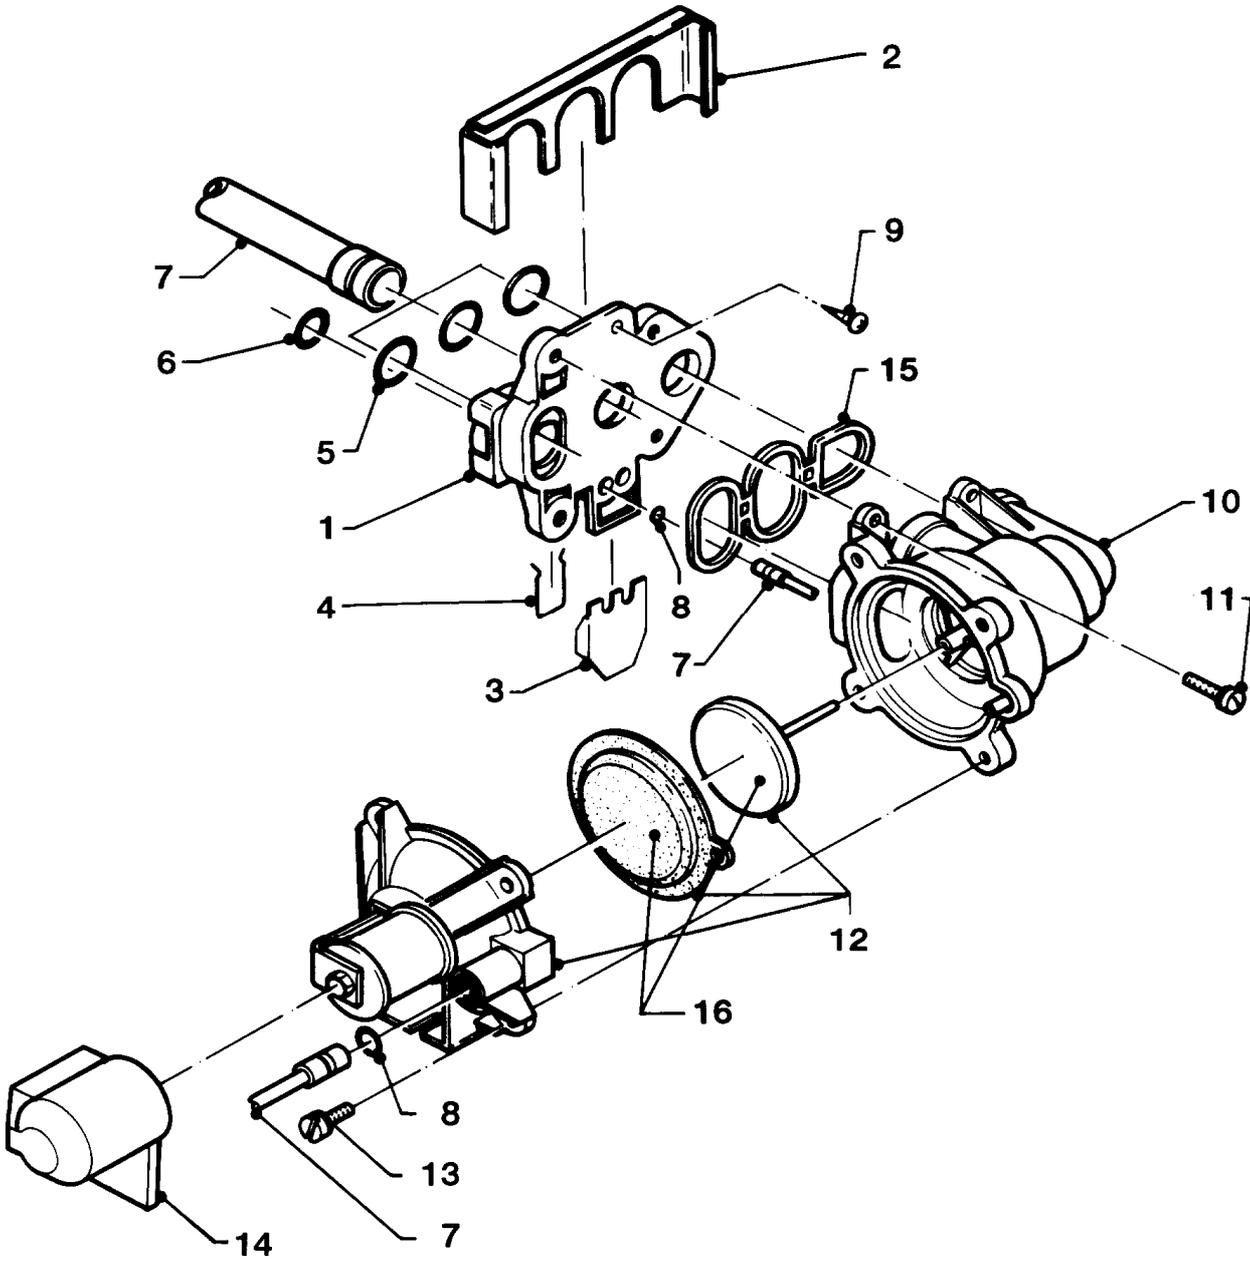

02 - 01 - 002. 01

# 01 Vorrangumschaltventil

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	085753	Halter	
03	085752	Halter	
04	154150	Bügel	
05	981151	O-Ring (10 St.)	
06	981154	O-Ring (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe 08 Hydraulikteile bzw. 08a Steuerleitungen
08	981155	O-Ring (10 St.)	
09	235715	Blechschrabe (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	733291	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	980953	Dichtung	
16	010354	Membrane	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 04 Brenner

VC 166 E  
VC 206 E  
VC 256 E

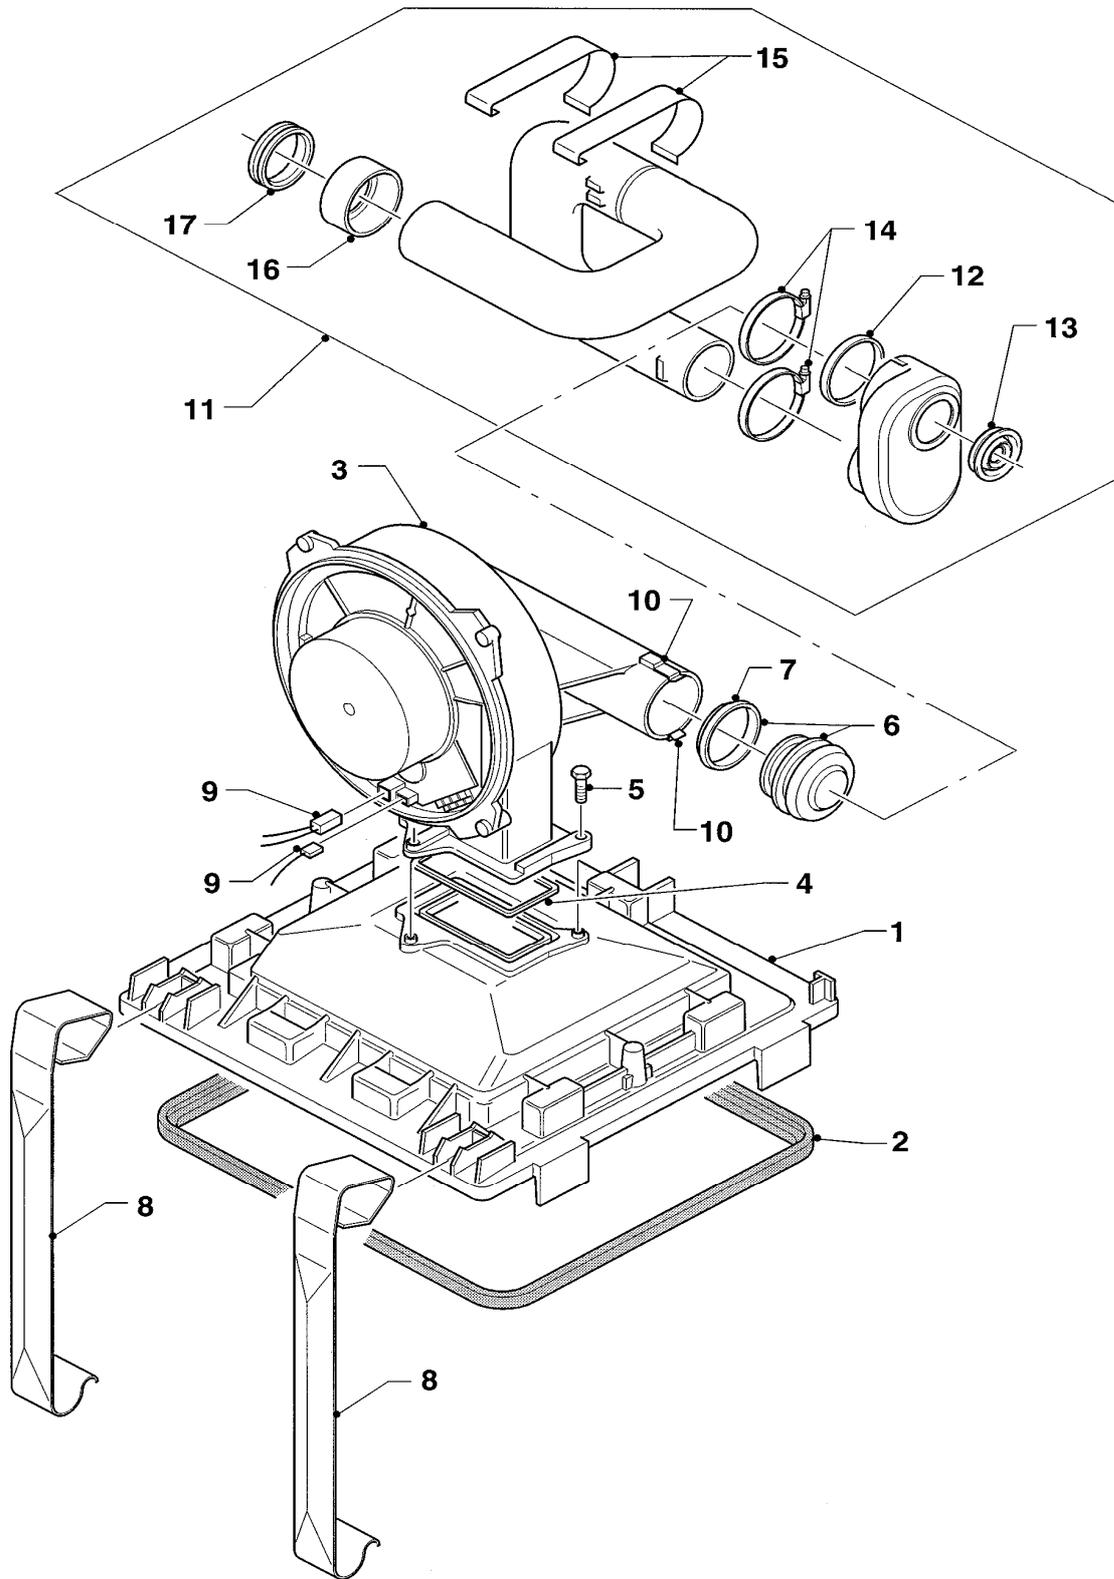

02 - 04 - 001 - 01

## 04 Brenner

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-001	
01	049228	Brenner	VC 166, mit Pos. 02, 04, 05
01	049229	Brenner	VC 206 E, mit Pos. 02, 04, 05
01	049229	Brenner	VC 256 E, mit Pos. 02, 04, 05
02	283825	Dichtungssatz	VC 166 E
02	283824	Dichtungssatz	VC 206 E
02	283824	Dichtungssatz	VC 256 E
03	190153	Gebälse	mit Pos. 04, 05, 10
04	982333	Dichtung	
05	116424	Sechskantschraube	
06	075586	Luftblende	VC 166 E, E,LL (H,L), D=29,5
06	075587	Luftblende	VC 206 E, E,LL (H,L), D=31,5
06	075365	Luftblende	VC 256 E, E,LL (H,L), D=32,8
06	075343	Luftblende	VC 166 E, P (PB), D=30,9 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
06	075344	Luftblende	VC 206 E, P (PB), D=33,0 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
06	075355	Luftblende	VC 256 E, P (PB), D=34,2 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
07	980973	Dichtung	
08	188733	Blattfeder	
09	733514	Kabelbaum	
10	126174	Klemmfeder	
11	140806	Luftansaugrohr	P (PB)
12	280135	Anschlag	P (PB)
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	188690	Schelle	P (PB)
15	188737	Blattfeder	P (PB)
16	287041	Aufnahme	P (PB)
17	208429	Blende (24,1)	VC 166 E, P (PB)
17	208431	Blende (29,3)	VC 206 E, P (PB)
17	208432	Blende (34,5)	VC 256 E, P (PB)

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 05 Gasregelteile

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

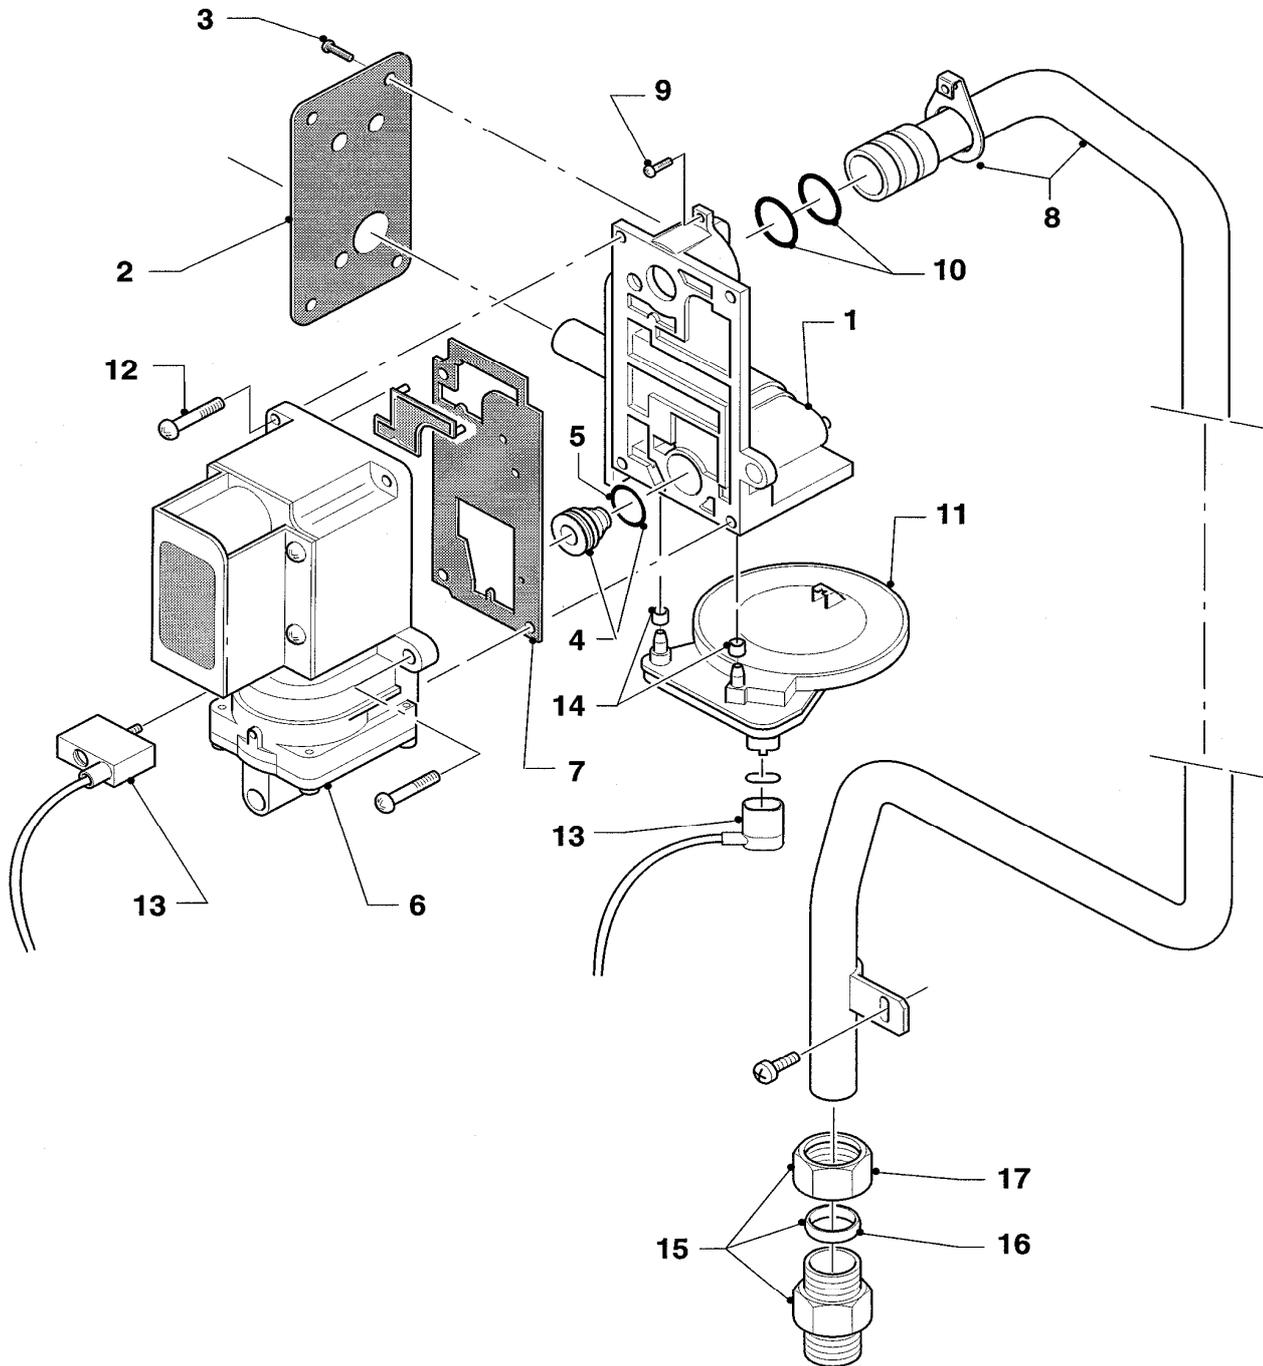

02 - 05 - 001. 02

## 05 Gasregelteile

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-001	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	980964	Dichtung	
03	118826	Linsenschraube	
04	202572	Düsen-Umstellsatz	VC 166 E, P (PB) auf E (H),LL (L) E (H) auf LL (L) LL (L) auf E (H)
04	202573	Düsen-Umstellsatz	VC 206 E, P (PB) auf E (H),LL (L) E (H) auf LL (L) LL (L) auf E (H)
04	202574	Düsen-Umstellsatz	VC 256 E, P (PB) auf E (H),LL (L) E (H) auf LL (L) LL (L) auf E (H)
05	982335	O-Ring	
06	053465	Gasarmatur	E,LL (H,L)
06	053466	Gasarmatur	P (PB)
07	-	-	siehe Position 06, nicht einzeln lieferbar
08	082637	Gasanschlussrohr	mit Pos. 10
09	118937	Linsenschraube	
10	982344	O-Ring	
11	285530	Drucksensor	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	733515	Kabelbaum	
14	980982	Dichtung	
15	083423	Quetschverschraubung 27206	R 3/4 auf R 1/2
15	080074	Quetschverschraubung 3/4	R 3/4
16	080184	Schneidring	
17	080177	Mutter	

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 06 Wärmetauscher (Ausf. bis Bj. 04/96)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

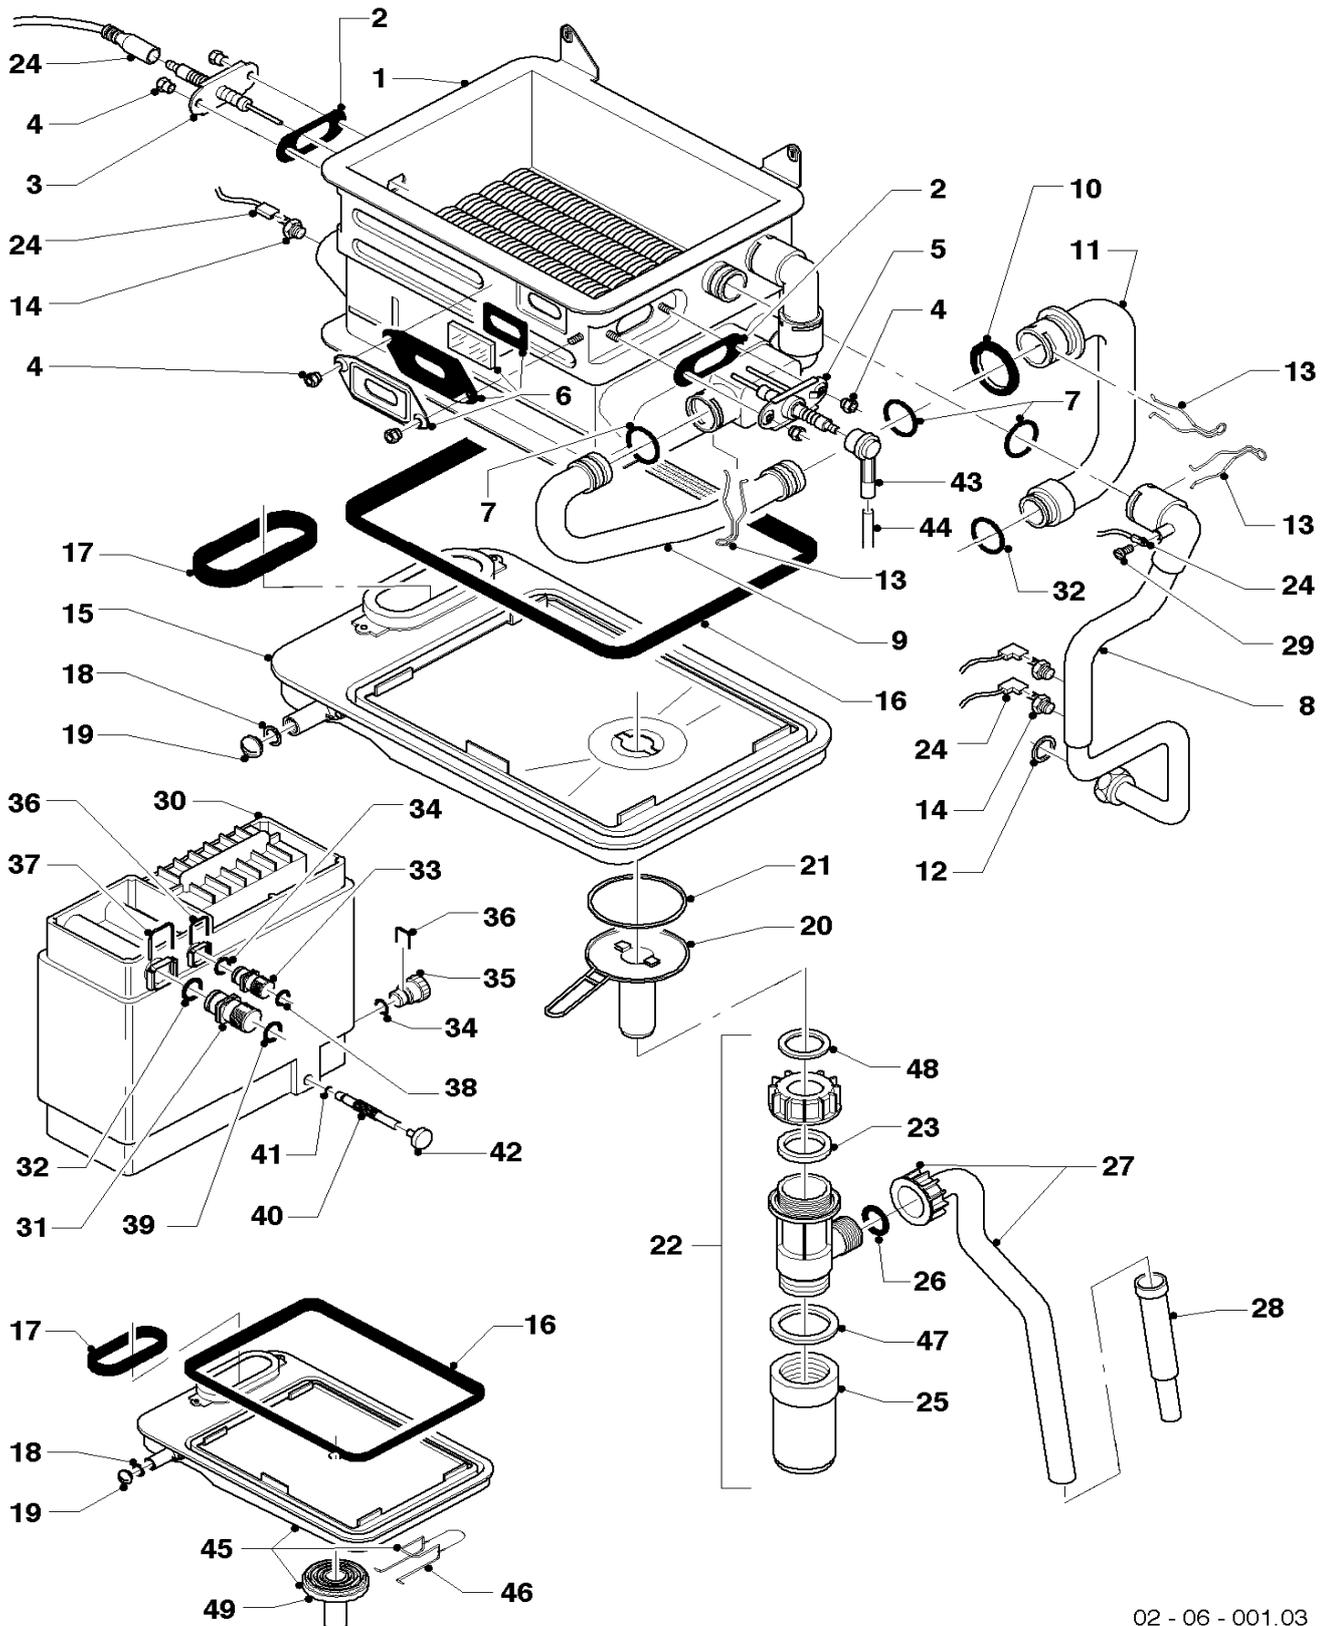

02 - 06 - 001.03

## 06 Wärmetauscher (Ausf. bis Bj. 04/96)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-001	
01	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: siehe Baugruppe 06a Wärmetauscher, Ausführung ab 05/96
02	980961	Dichtung Zündelektrode	
03	090699	Überwachungselektrode	mit Pos. 02 und 04
04	114622	Mutter	
05	043120	Zündelektrode	mit Pos. 02 und 04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring (10 St.)	
08	084042	Vorlaufrohr	VC 166 E, mit Pos. 07 und 12
08	084043	Vorlaufrohr	VC 206 E, mit Pos. 07, 12
08	084043	Vorlaufrohr	VC 256 E, mit Pos. 07, 12
09	084037	Rücklaufrohr	mit Pos. 07
10	980977	Dichtung	
11	084138	Schlauch	mit Pos. 10 und 32, Rücklauf
12	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler (NTC)	
15	-	-	Ersatz siehe Pos. 45, nicht mehr lieferbar
16	283825	Dichtungssatz	VC 166 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VC 206 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VC 256 E, mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	010082	Verschlusschraube	
20	-	-	Ersatz siehe Pos. 45, nicht mehr lieferbar
21	-	-	Ersatz siehe Pos. 45, nicht mehr lieferbar
22	011504	Siphon	
23	980978	Dichtung	
24	733514	Kabelbaum	
25	011502	Siphon-Unterteil	
26	981157	Dichtung (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	
29	118938	Linsenschraube	
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt
32	981151	O-Ring (10 St.)	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	-	-	Position entfällt
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	-	-	Position entfällt
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	076881	Abgassammler	VC 166 E, mit Pos. 16-19
45	076882	Abgassammler	VC 206 E, mit Pos. 16-19

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 06 Wärmetauscher (Ausf. bis Bj. 04/96)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

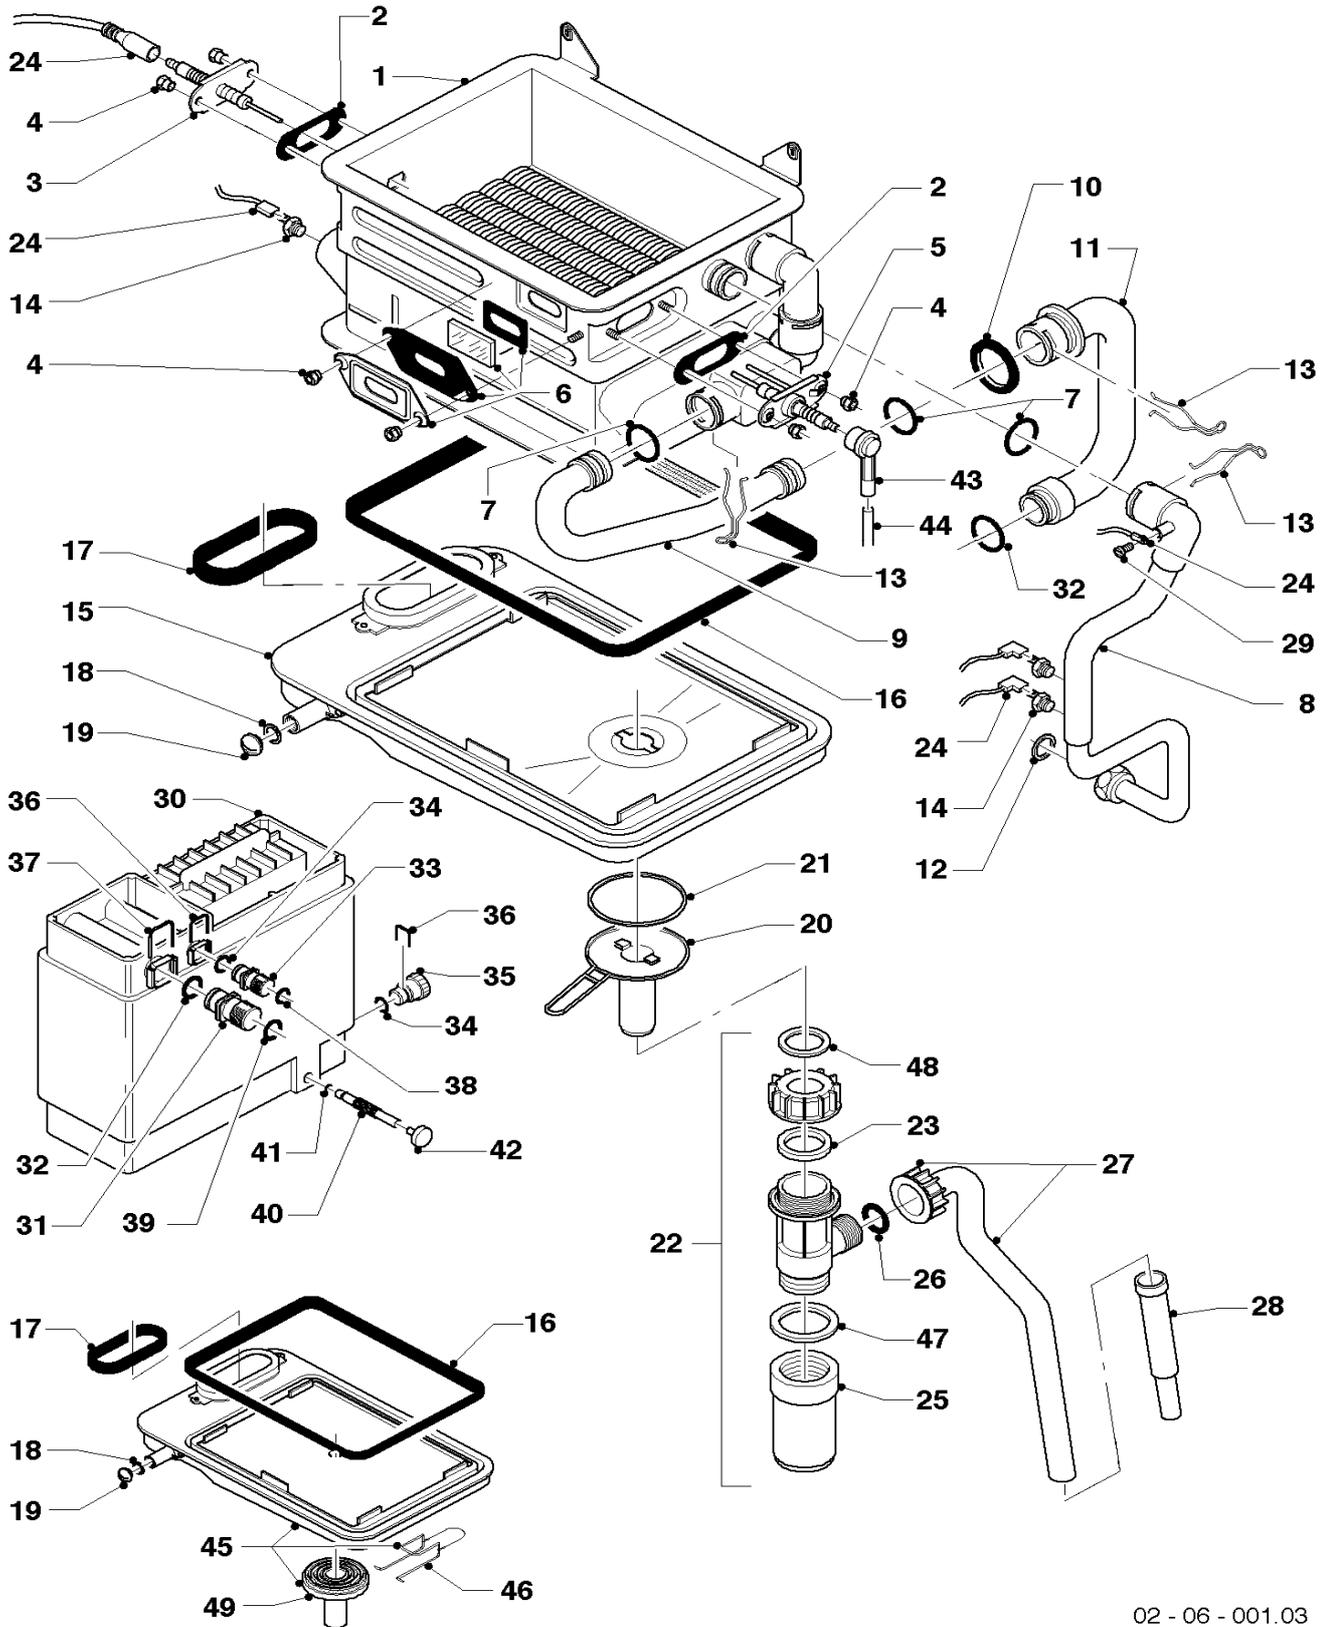

02 - 06 - 001.03

## 06 Wärmetauscher (Ausf. bis Bj. 04/96)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-001	
45	076882	Abgassammler	VC 256 E, mit Pos. 16-19
46	104708	Feder	
47	981638	Dichtung	
48	982306	Dichtung	
49	981228	Dichtung	

# 06a Wärmetauscher (Ausf. ab Bj. 05/96)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

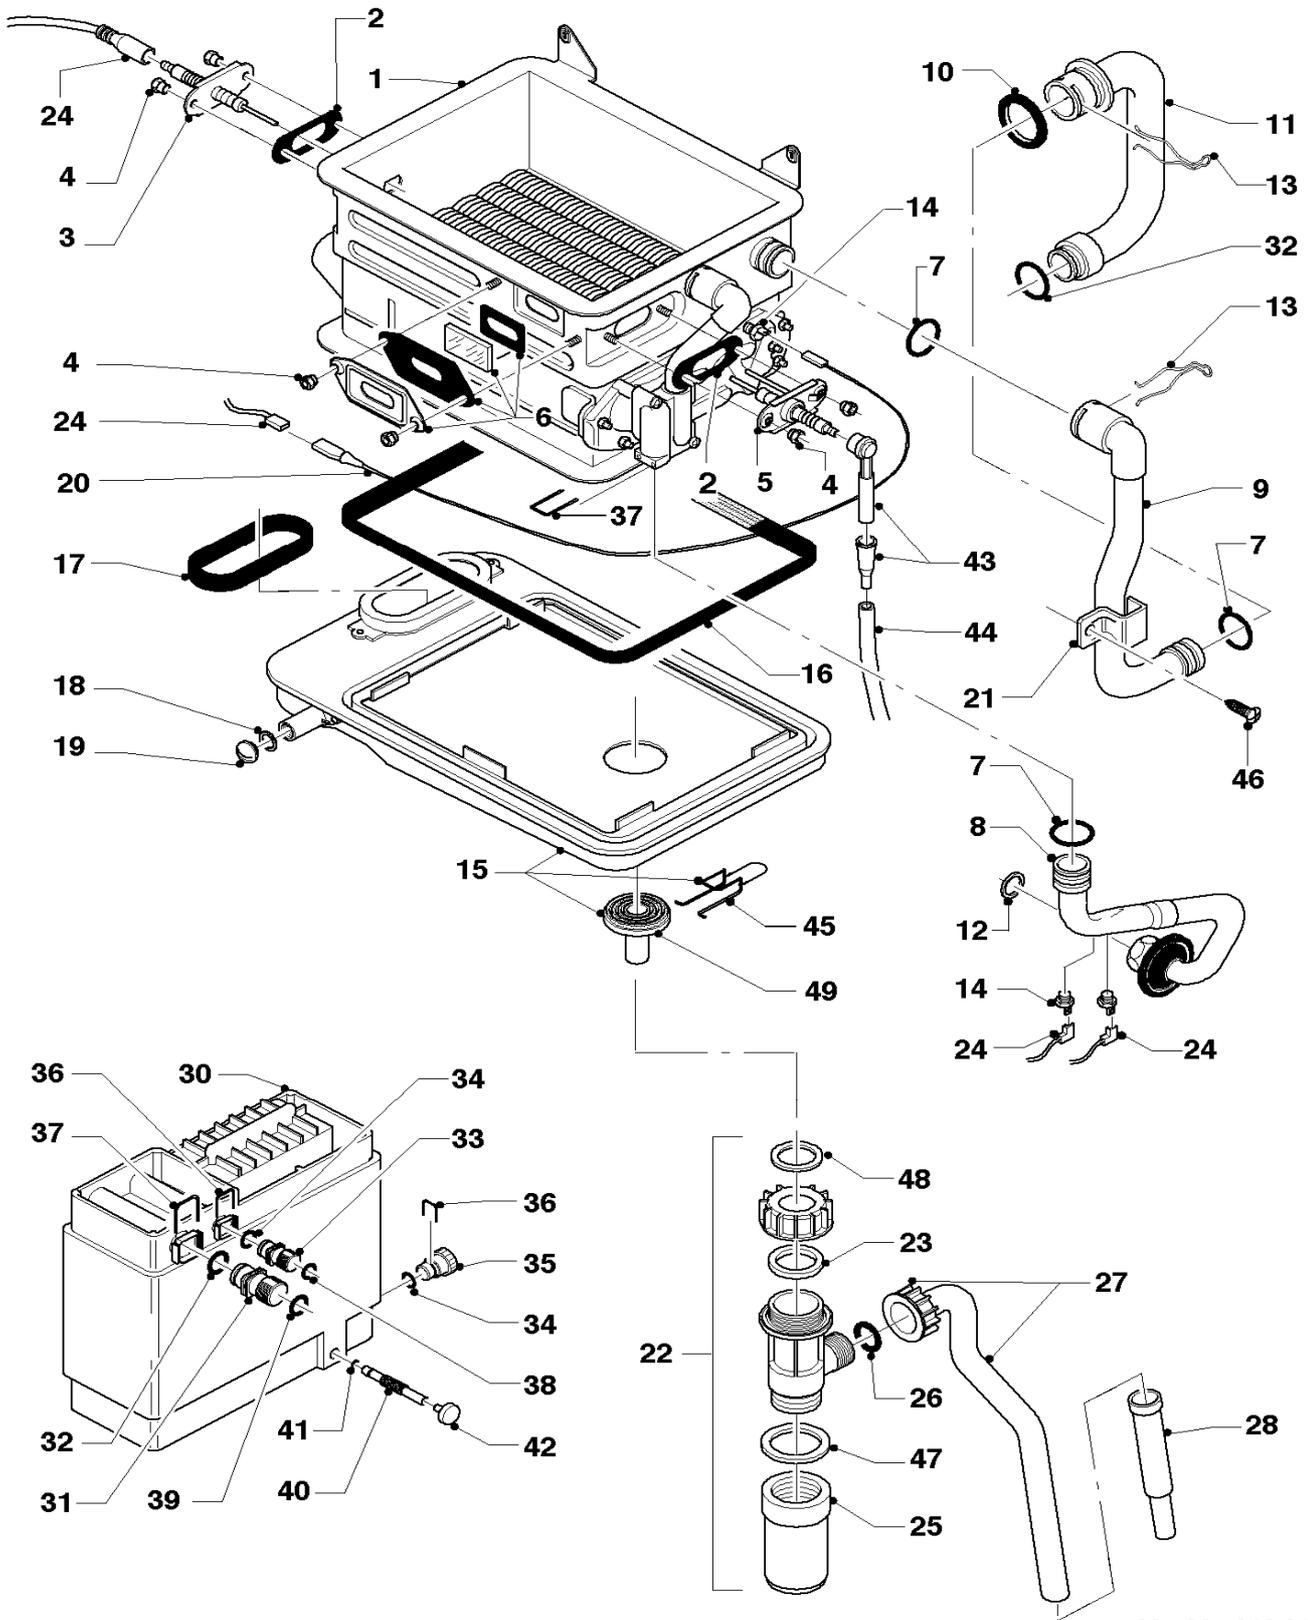

02 - 06 - 016.01

## 06a Wärmetauscher (Ausf. ab Bj. 05/96)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
01	065005	Wärmetauscher HW	VC 166 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
01	065006	Wärmetauscher HW	VC 206 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
01	065006	Wärmetauscher HW	VC 256 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
02	980961	Dichtung Zündelektrode	
03	090699	Überwachungselektrode	mit Pos. 02 und 04
04	114622	Mutter	
05	043120	Zündelektrode	mit Pos. 02 und 04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring (10 St.)	
08	084094	Vorlaufrohr	VC 166 E, mit Pos. 07 und 12
08	084095	Vorlaufrohr	VC 206 E, mit Pos. 07, 12
08	084095	Vorlaufrohr	VC 256 E, mit Pos. 07, 12
09	084066	Rücklaufrohr	VC 166 E, mit Pos. 07
09	084059	Rücklaufrohr	VC 206 E, mit Pos. 07
09	084059	Rücklaufrohr	VC 256 E, mit Pos. 07
10	980977	Dichtung	
11	084138	Schlauch	mit Pos. 10 und 32, Rücklauf
12	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler (NTC)	
15	076881	Abgassammler	VC 166 E, mit Pos. 16-19
15	076882	Abgassammler	VC 206 E, mit Pos. 16-19
15	076882	Abgassammler	VC 256 E, mit Pos. 16-19
16	283825	Dichtungssatz	VC 166 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VC 206 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VC 256 E, mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	010082	Verschlusschraube	
20	255758	Kabel	
21	188687	Schelle	
22	011504	Siphon	
23	980978	Dichtung	
24	733514	Kabelbaum	
25	011502	Siphon-Unterteil	
26	981157	Dichtung (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt
32	981151	O-Ring (10 St.)	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	154160	Bügel	
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 06a Wärmetauscher (Ausf. ab Bj. 05/96)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

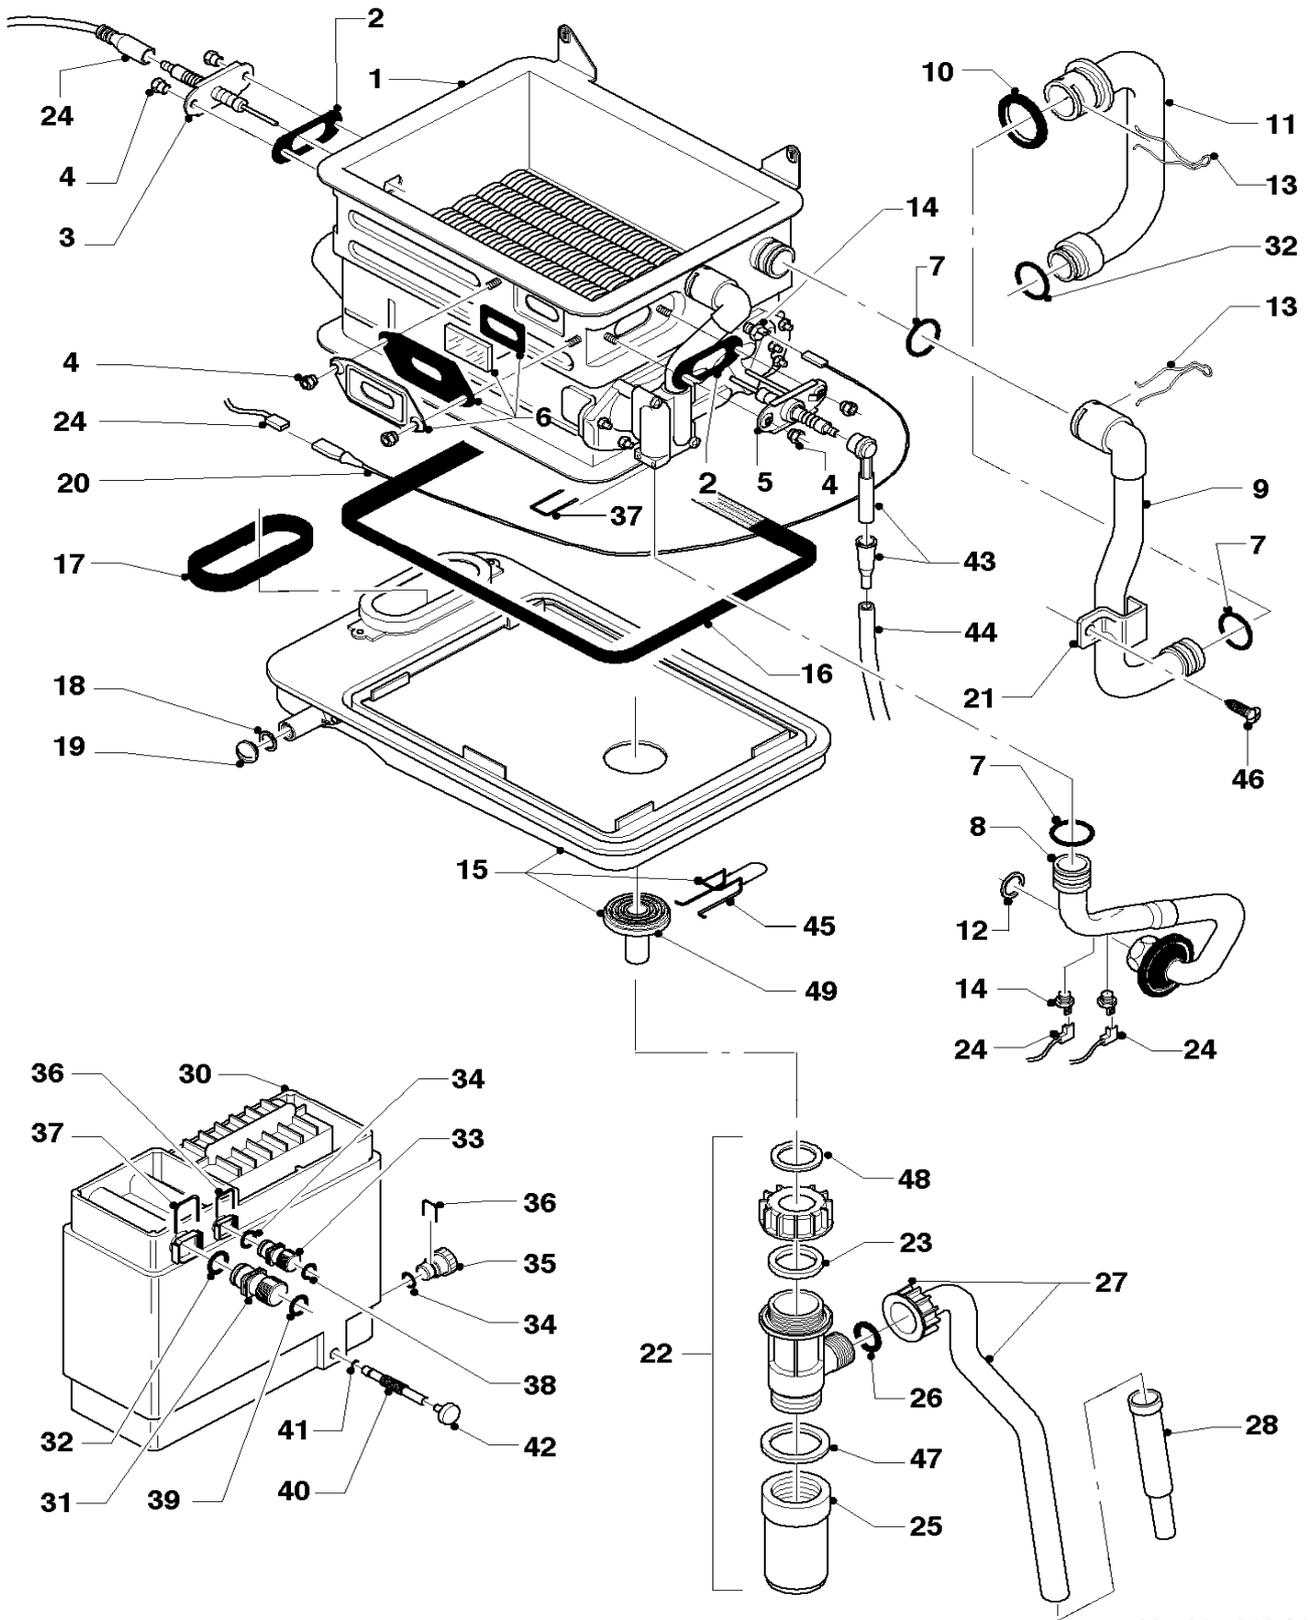

02 - 06 - 016.01

## 06a Wärmetauscher (Ausf. ab Bj. 05/96)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
42	-	-	Position entfällt
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	104708	Feder	
46	118888	Flachkopfschraube	
47	981638	Dichtung	
48	982306	Dichtung	
49	981228	Dichtung	

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07 Verkleidungsteile

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

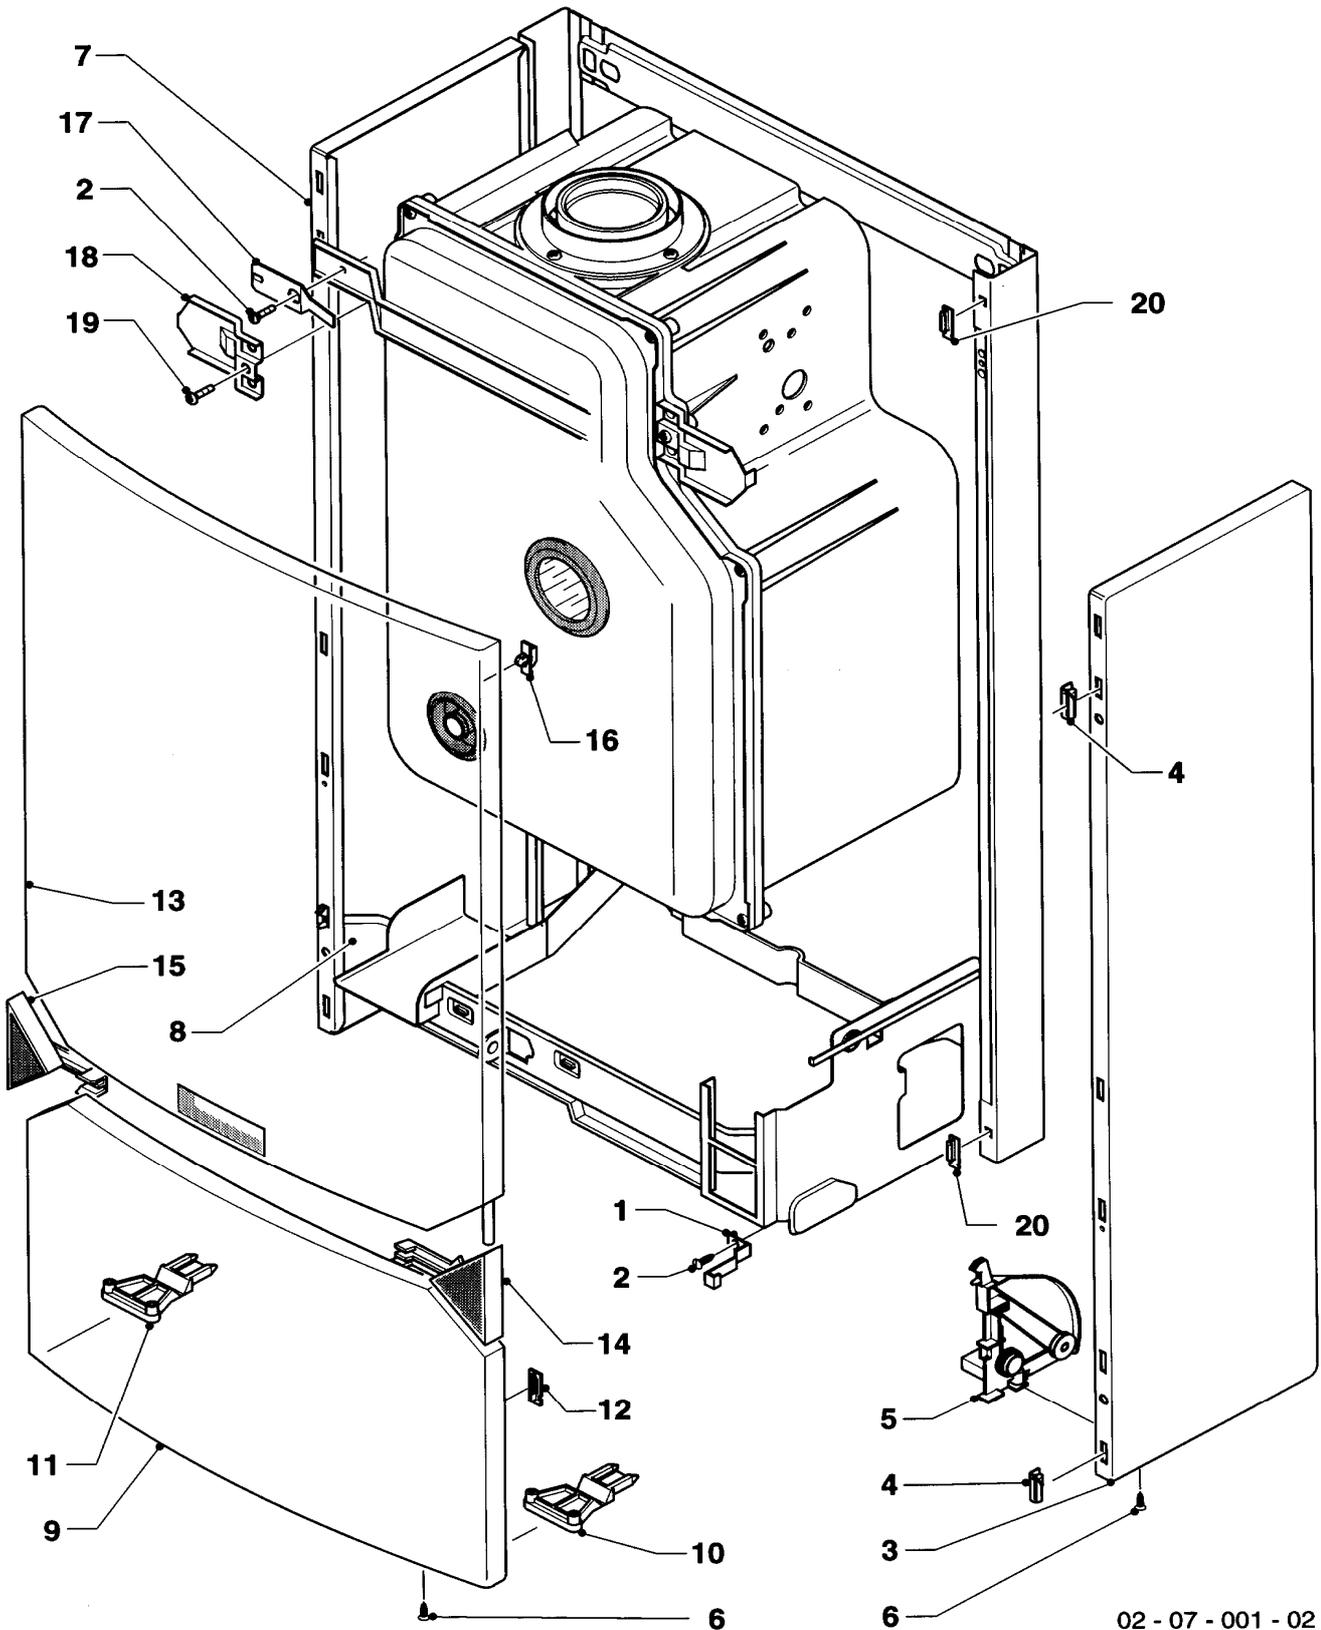

02 - 07 - 001 - 02

## 07 Verkleidungsteile

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-001	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	086474	Halter	
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	079990	Seitenteil, rechts	mit Pos. 04-06
04	287036	Aufnahme	
05	072129	Fangband, rechts	
06	139208	PT-Schraube	
07	079989	Seitenteil, links	mit Pos. 04, 06, 08
08	072130	Fangband, links	
09	078291	Frontblech, unten	mit Pos. 06, 10-12
10	0020010672	Scharnier, rechts + links	
11	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 10
12	085755	Halter	
13	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 14-16
13	118096	Firmenschild (alle Typen)	nicht dargestellt
14	285523	Drucktaste, rechts	
15	285522	Drucktaste, links	
15	085754	Halter	für Drucktasten, nicht dargestellt
16	082920	Haken	
17	195976	Lasche	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
19	118882	Flachkopfschraube	
20	144306	Haken	

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07a Luft-/Abgasführung

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

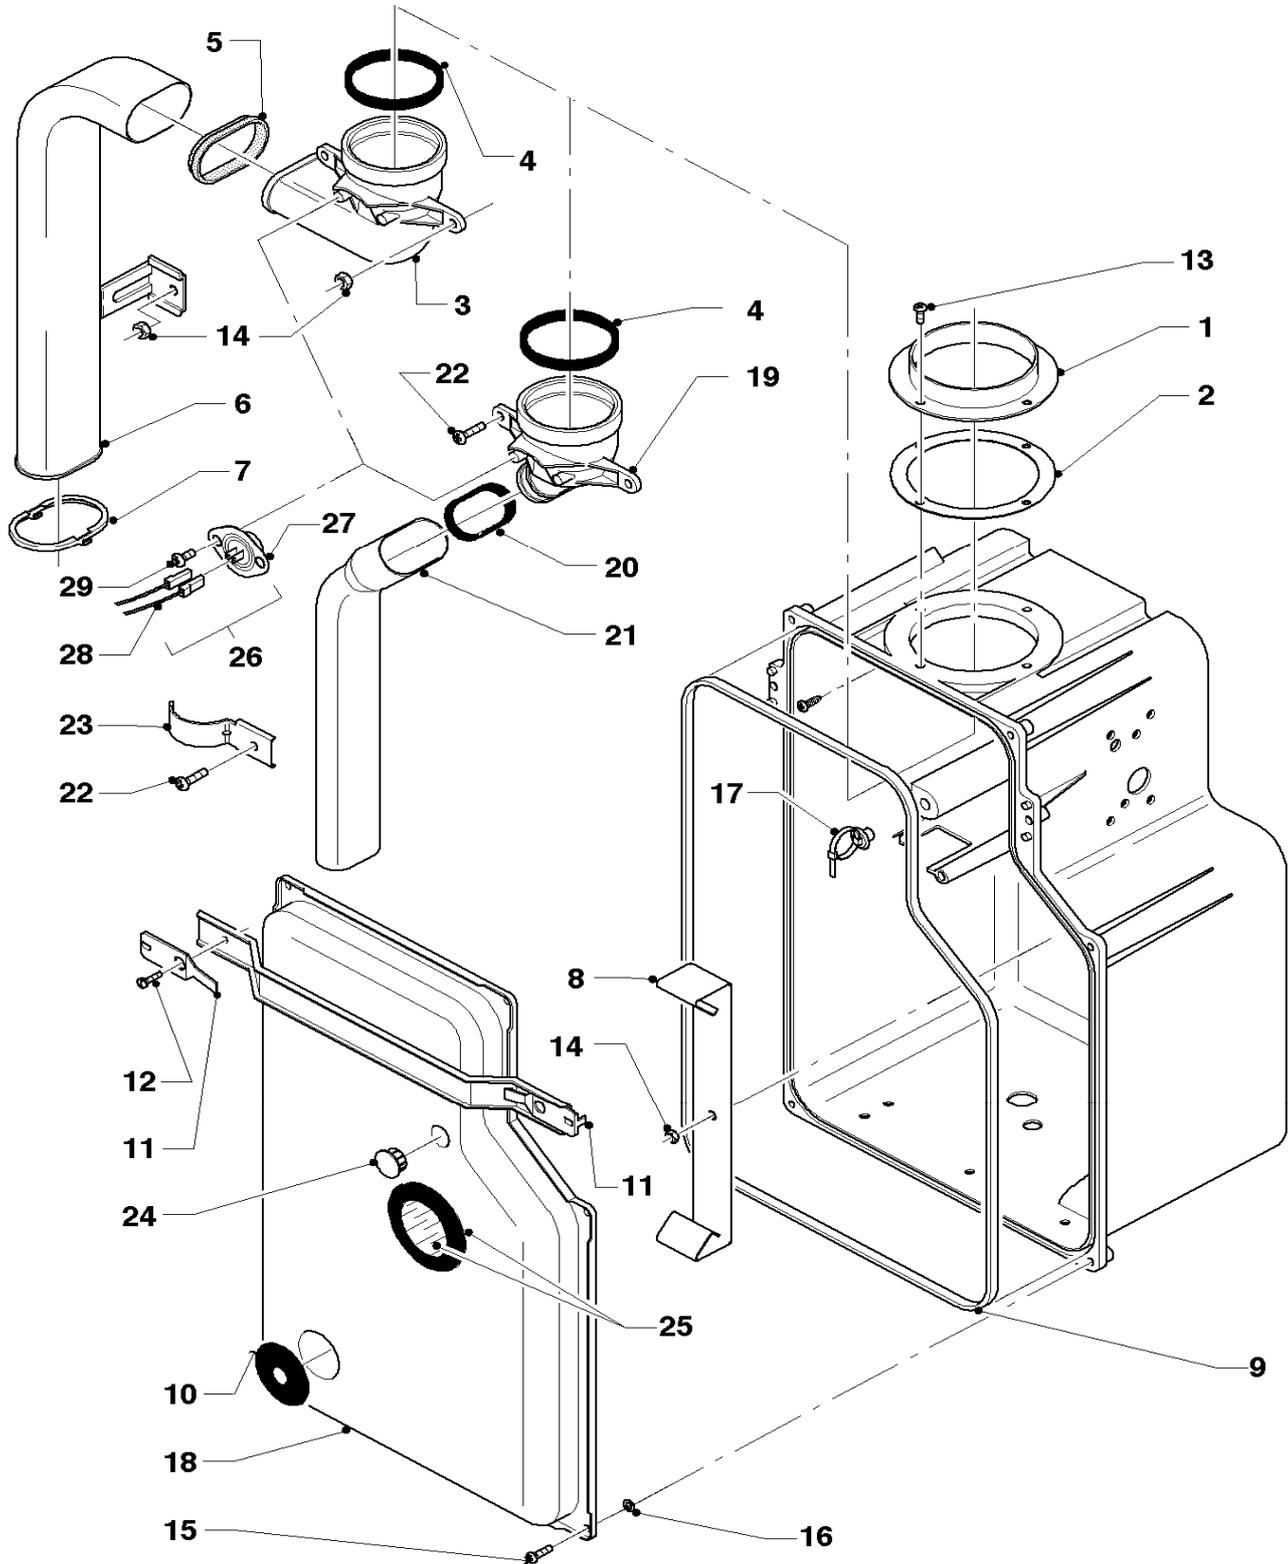

02 - 07 - 002 - 03

## 07a Luft-/Abgasführung

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-002	
01	147728	Adapter	mit Pos. 02 und 13
02	980959	Dichtung	
03	146014	Abgasrohr	mit Pos. 04, 05, 06, 07
04	237614	Formring	
05	237613	Formring	
06	-	-	siehe Pos. 03, nicht einzeln lieferbar
07	088718	Verschluss	
08	188732	Blattfeder	
09	282888	Dichtungsprofil	
10	980960	Dichtung	
11	195976	Lasche	
12	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
13	235715	Blechschraube (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
14	114808	Sechskantmutter	
15	139227	Schraube	
16	251932	Federscheibe	
17	288417	Klips	
18	-	-	nicht einzeln lieferbar
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	118882	Flachkopfschraube	
23	-	-	Position entfällt
24	204063	Verschlusskappe	
25	161244	Schauglas	
26	201379	Umrüstsatz	
27	254007	Abgastemperaturwächter	mit Pos. 29
28	733250	Verbindungsleitung	
29	118938	Linsenschraube	

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

## 07b Luft-/Abgasführung

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

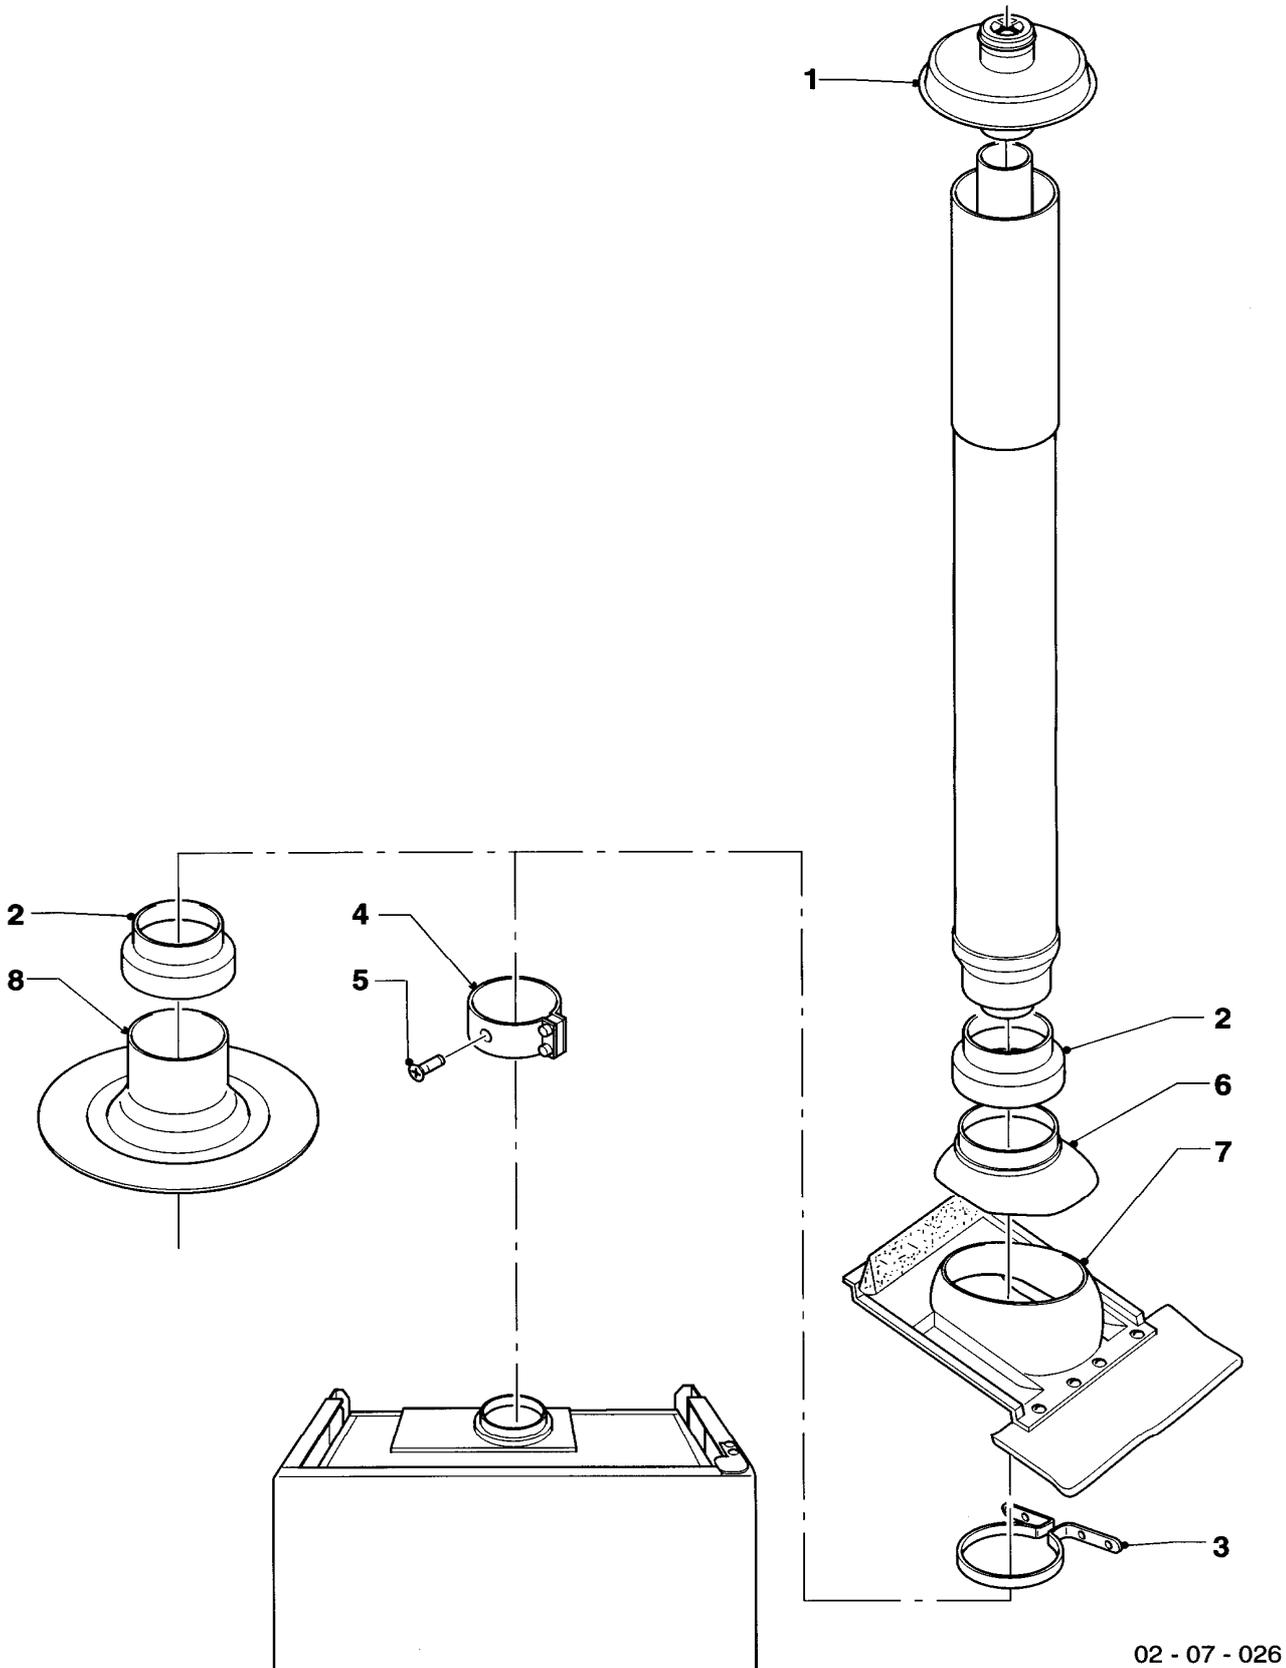

02 - 07 - 026

## 07b Luft-/Abgasführung

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-026	
01	178469	Haube, schwarz	
01	178470	Haube, rot	
02	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
02	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
03	154146	Bügel (Befestigungsschelle)	
04	282545	Schelle (95,5 x 55)	D=95,5x55
05	235750	Blechschrabe	
06	259955	Kragen PE (schwarz)	
07	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07c Luft-/Abgasführung (Schellen)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

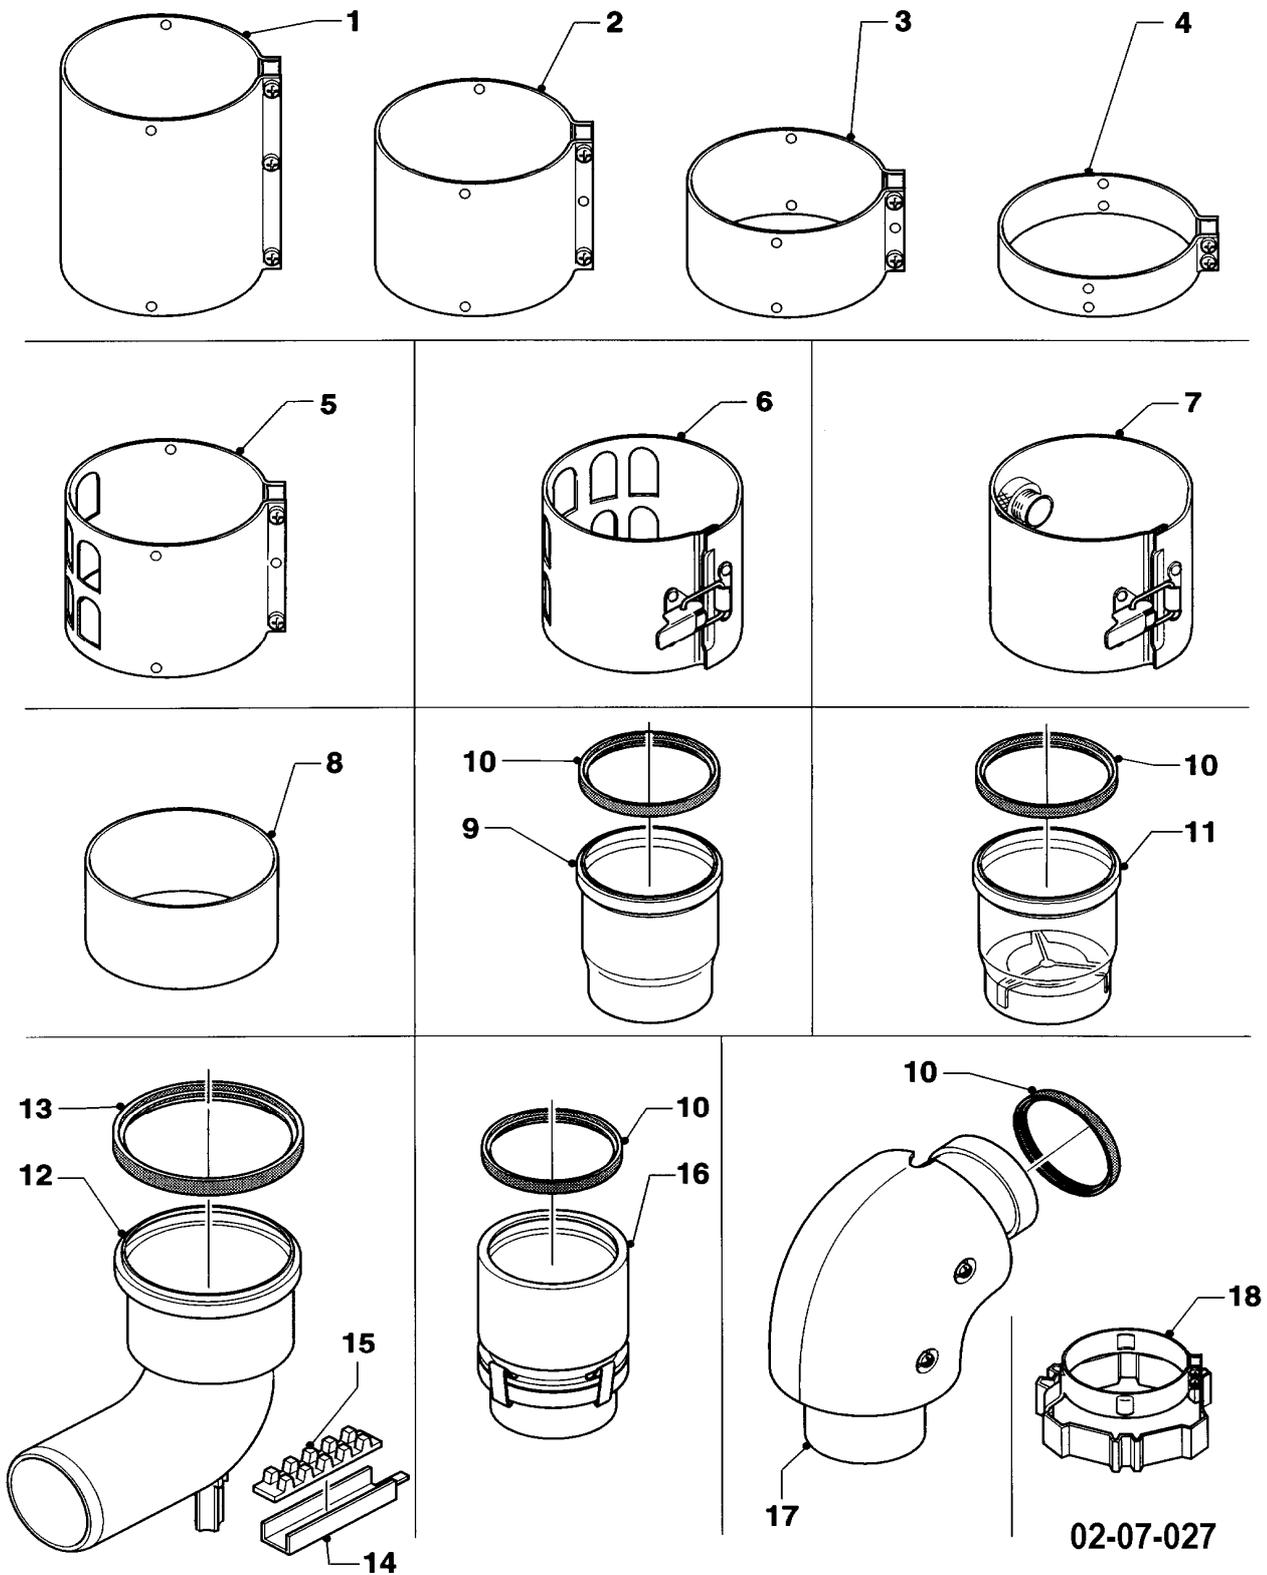

## 07c Luft-/Abgasführung (Schellen)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-027	
00	289748	Abstandhalter	aus Art.-Nr. 300960, nicht dargestellt
00	990340	Lackpatrone	weiß (nicht dargestellt)
01	282551	Schelle (95,5 x 130)	aus Art.-Nr. 300935, D=95,5x130 (weiß)
02	282547	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300929, 300931, 900932 D=95,5x88 (weiß)
03	282545	Schelle (95,5 x 55)	aus Art.-Nrn. 300922, 300923, 300924, 300925, 300926 aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300934, 300949 D=95,5x55 (weiß)
04	282549	Schelle (95,5 x 25)	aus Art.-Nrn. 300908, 300927, 300928, 300929, 300931 aus Art.-Nrn. 300932, 300933, 300934, 300949 D=95,5x25 (weiß)
05	282548	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300929, 300932 D=95,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
06	282552	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.- Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
07	282550	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Prüföffnung)
07	147391	Kappen (5 St.)	nicht dargestellt, für Prüföffnung
08	193087	Rohr (95,5 x 53)	aus Art.-Nr. 300932, weiß 53 mm lang
08	146013	Abgasrohr (500 mm)	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933, ca. 500 mm lang
08	146015	Abgasrohr (350 mm)	aus Art.-Nr. 300908, ca. 350 mm lang
08	145824	Frischluftrrohr (455 mm)	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933 weiß ca. 455 mm lang
08	145825	Frischluftrrohr (350 mm)	aus Art.-Nr. 300908, weiß ca. 350 mm lang
09	083368	Muffe (DN 63)	aus Art.-Nr. 300931, mit Pos. 10
10	981248	Dichtung EPDM (DN 63)	
11	083367	Muffe (DN 63)	aus Art.Nrn. 300927, 300928, 300929, 300932 aus Art.-Nrn. 300908, 300933 mit Pos. 10
12	284713	Bogen 90 Grad	aus Art.-Nrn. 300908, 300933, mit Pos. 13
12	980615	Dichtung Silikon (DN 80)	D=80
14	208869	Träger (Auflageschiene)	aus Art.-Nrn. 300908, 300933
15	285999	Rasterplatte	aus Art.-nr. 300908
16	083369	Muffe	aus Art.-Nr. 300935, mit Pos. 10
17	284714	Bogen 45 Grad	aus Art.-Nr. 300949, 45 Grad (mit Pos. 10)
17	300934	Bogen 90 Gr. DN 63/95,5	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
18	289747	Abstandhalter	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 08 Hydraulikteile

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

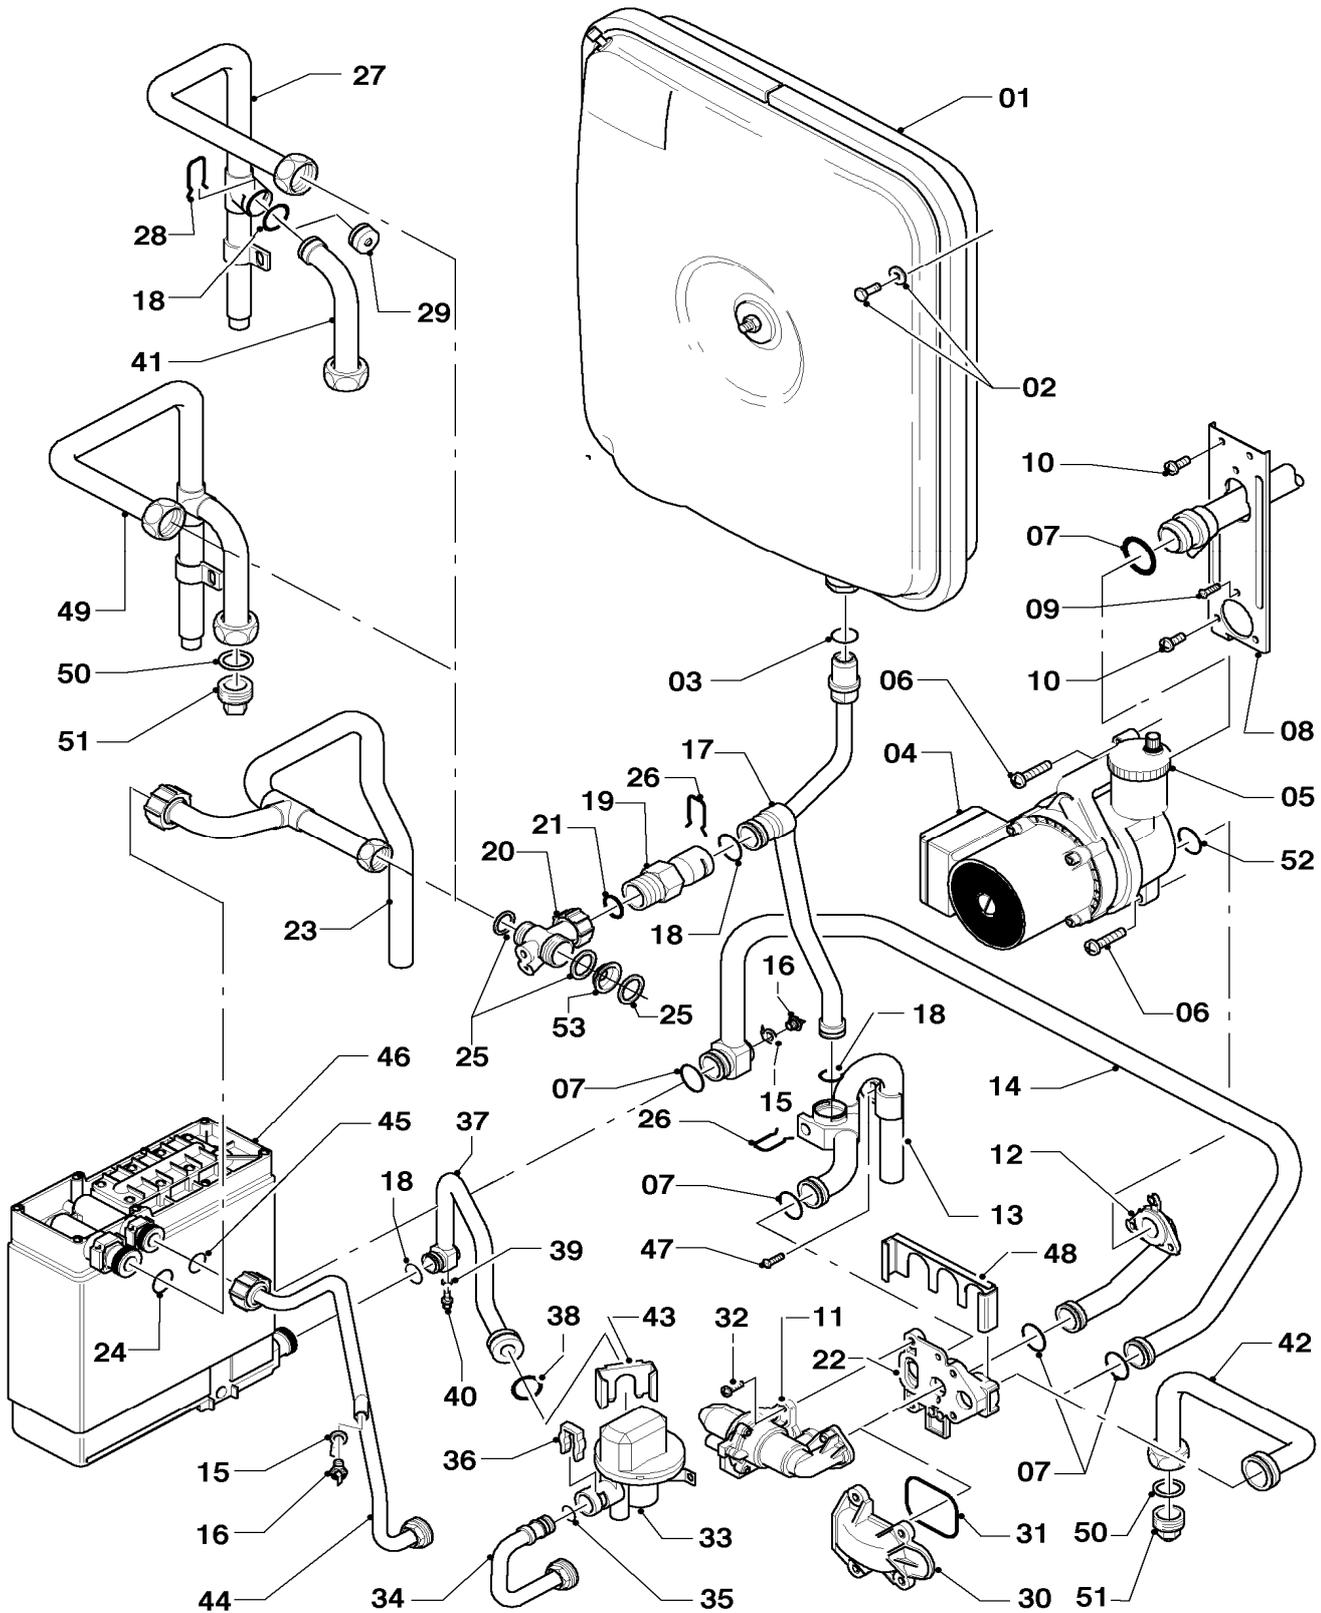

02-08-001.04

## 08 Hydraulikteile

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
01	181022	Ausdehnungsgefäß 12 ltr.	mit Pos. 03
02	116477	Sechskantschraube	
03	981176	Dichtung (10 St.)	
04	161083	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 05-07
05	061707	Schnellentlüfter	
06	118951	Linsenschraube	
07	981151	O-Ring (10 St.)	
08	085737	Halter	
09	202622	Senkschraube	
10	235715	Blechschrabe (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
11	014631	Vorrangumschaltventil	
12	089247	Anschlussrohr	
13	080712	Abzweiganschluss	
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	252805	Fühler (NTC)	
17	081082	Anschluss	mit Pos. 35
18	981163	O-Ring (10 St.)	
19	150221	Überströmventil	2,5m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150224	Überströmventil	3,5m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150225	Überströmventil	1,7m, mit Pos. 18, 21, 26
20	129231	T-Stück	mit Pos. 21
21	981175	O-Ring (10 St.)	
22	082424	Flanschplatte	mit Pos. 07 und 31
23	-	-	Position entfällt
24	982409	O-Ring	
25	981152	Rechteckdichtring (10 St.)	
26	126158	Klemmfeder	
27	-	-	siehe Pos. 49, Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	147387	Kappe	mit Pos. 31
31	980976	Dichtung	
32	118946	Linsenschraube	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	-	-	Position entfällt
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	080225	Rohr	mit Pos. 07
43	154149	Bügel	
44	-	-	Position entfällt
45	-	-	Position entfällt
46	-	-	Position entfällt
47	070334	Blechschrabe	
48	085753	Halter	

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 08 Hydraulikteile

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

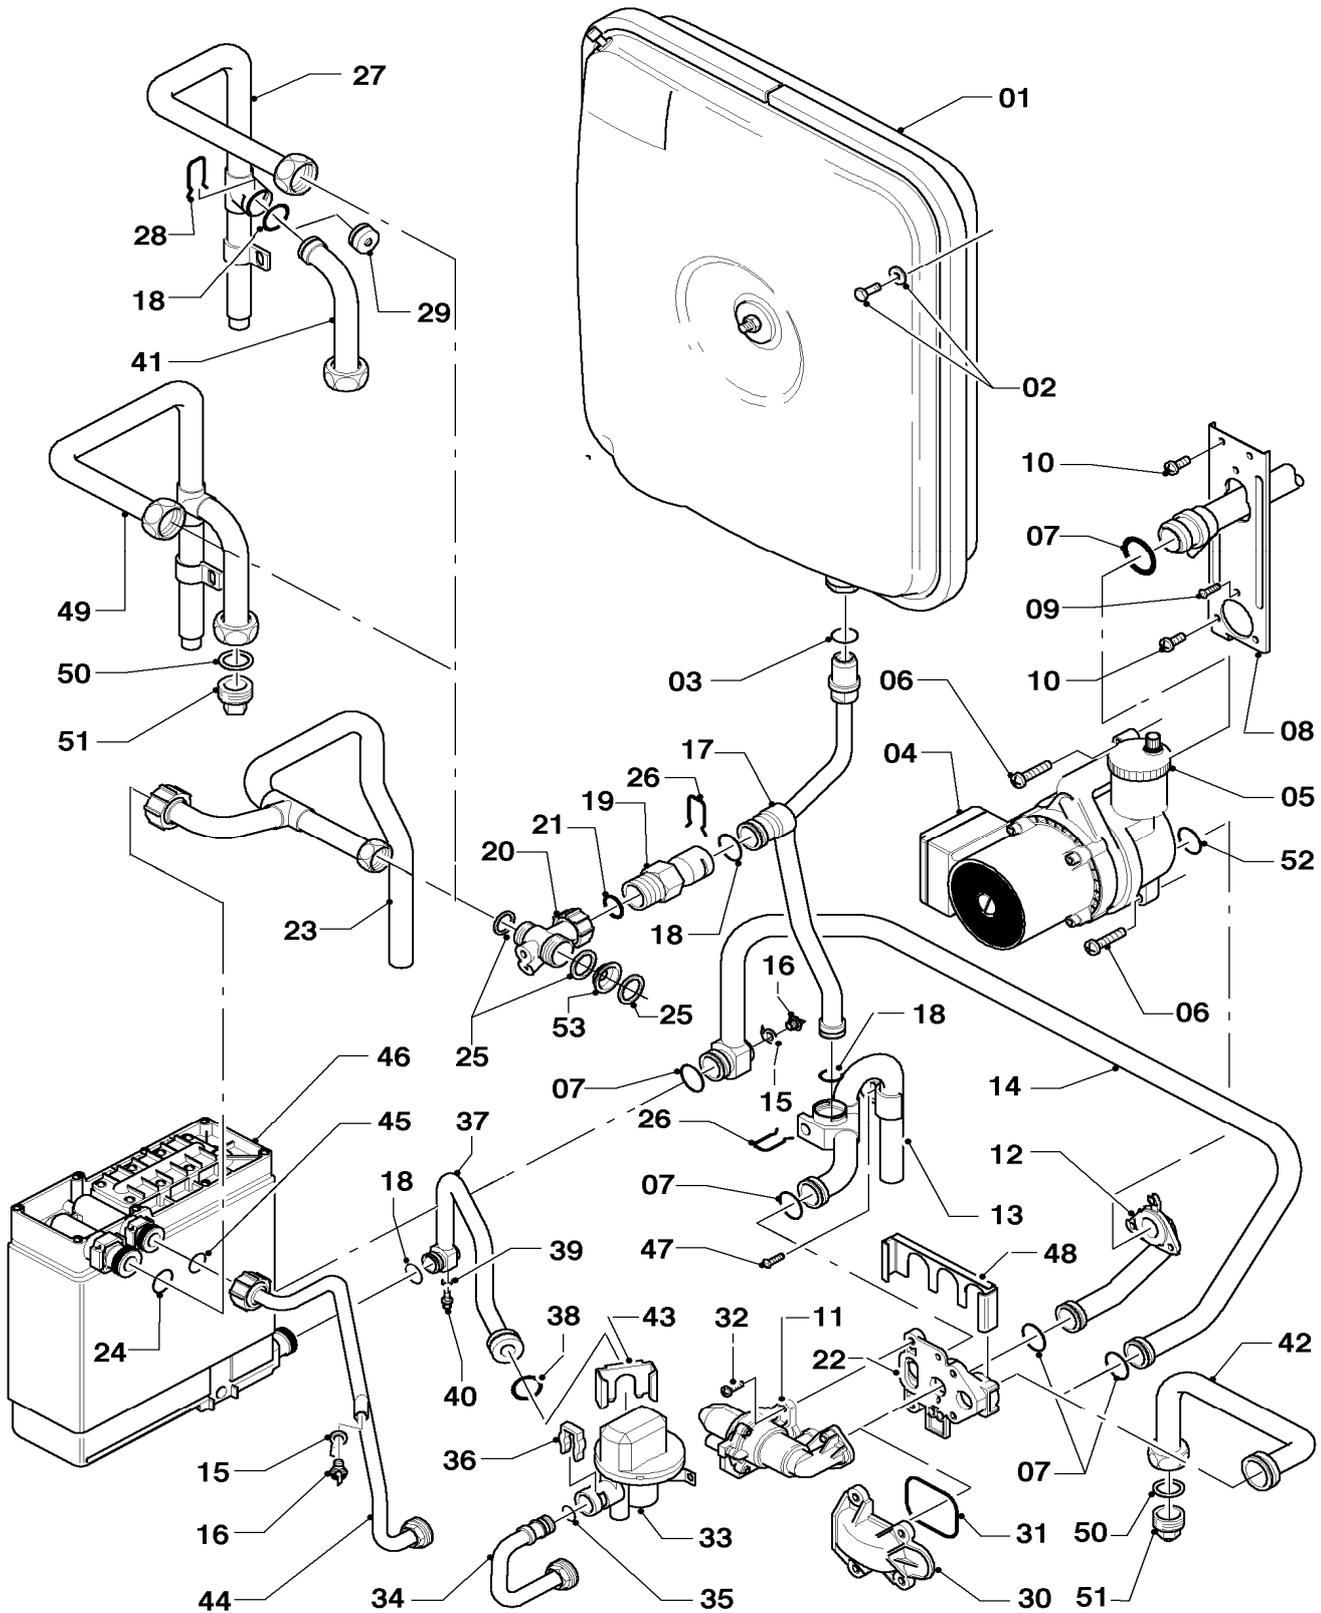

02-08-001.04

## 08 Hydraulikteile

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
49	080244	Rohr	mit Pos. 50 und 51
50	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
51	136376	Nippel	
52	981234	O-Ring (10 St.)	
53	235037	Drosseleinsatz	D 11,9

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VC 166 E  
VC 206 E  
VC 256 E

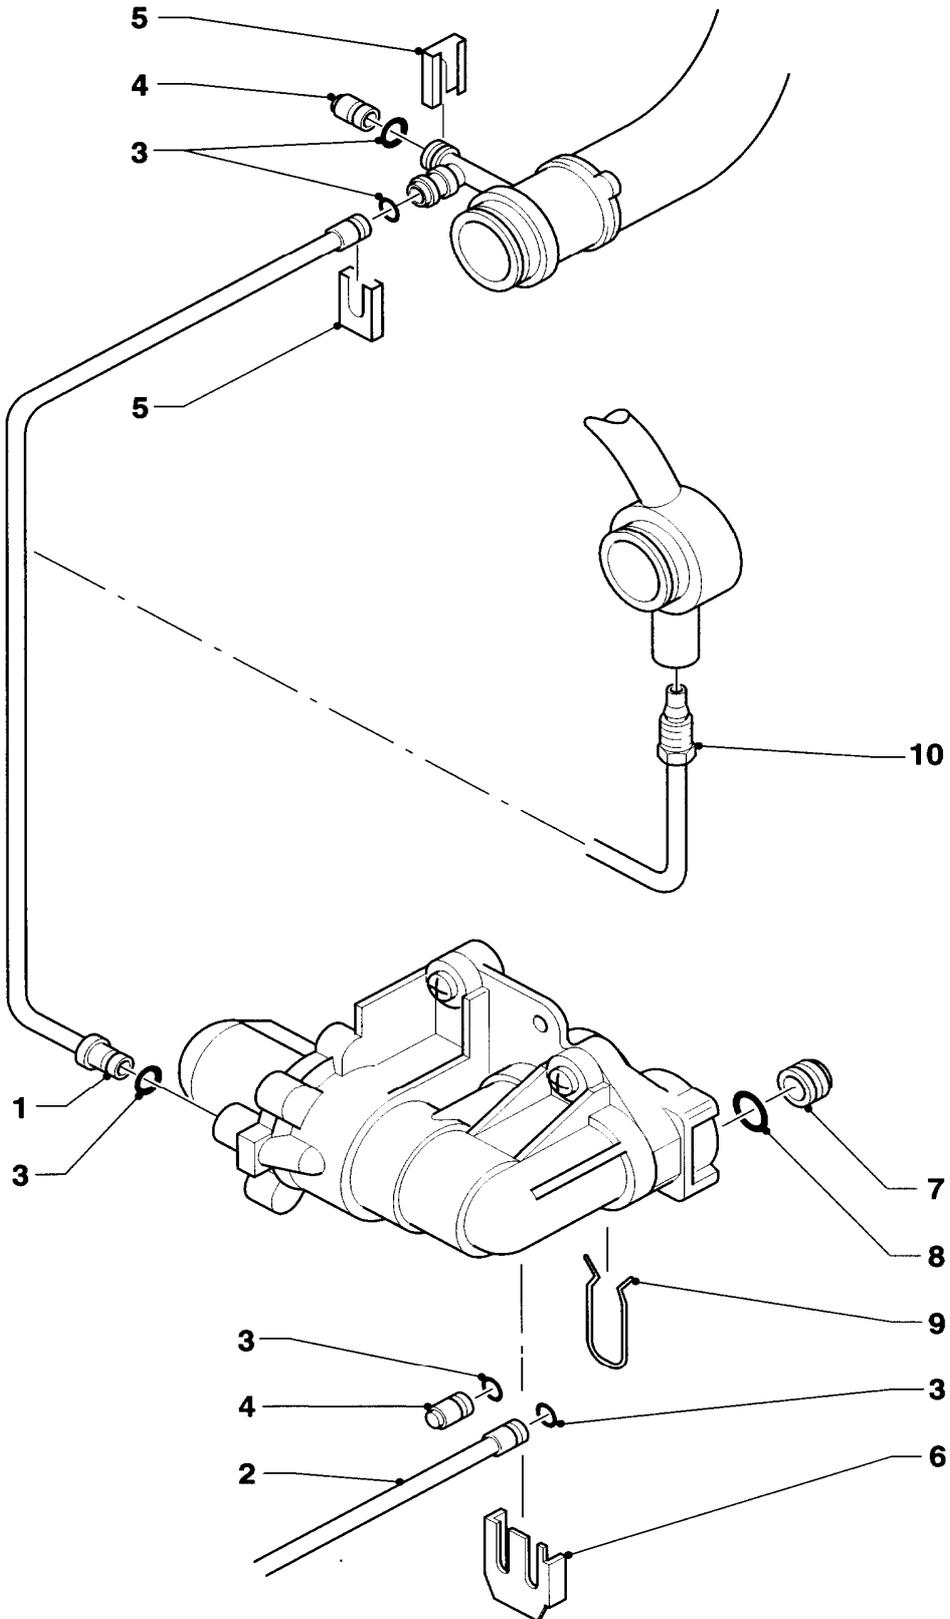

02 - 08 - 002 - 01

## 08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-002	
01	088975	Steuerleitung	mit Pos. 03
02	088959	Steuerleitung	Manometer
03	981155	O-Ring (10 St.)	
04	109914	Stopfen	mit Pos. 03
05	085751	Halter	
06	085752	Halter	
07	109921	Stopfen	mit Pos. 08
08	981154	O-Ring (10 St.)	
09	154150	Bügel	
10	-	-	Position entfällt

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12 Schaltkasten (Gehäuse)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

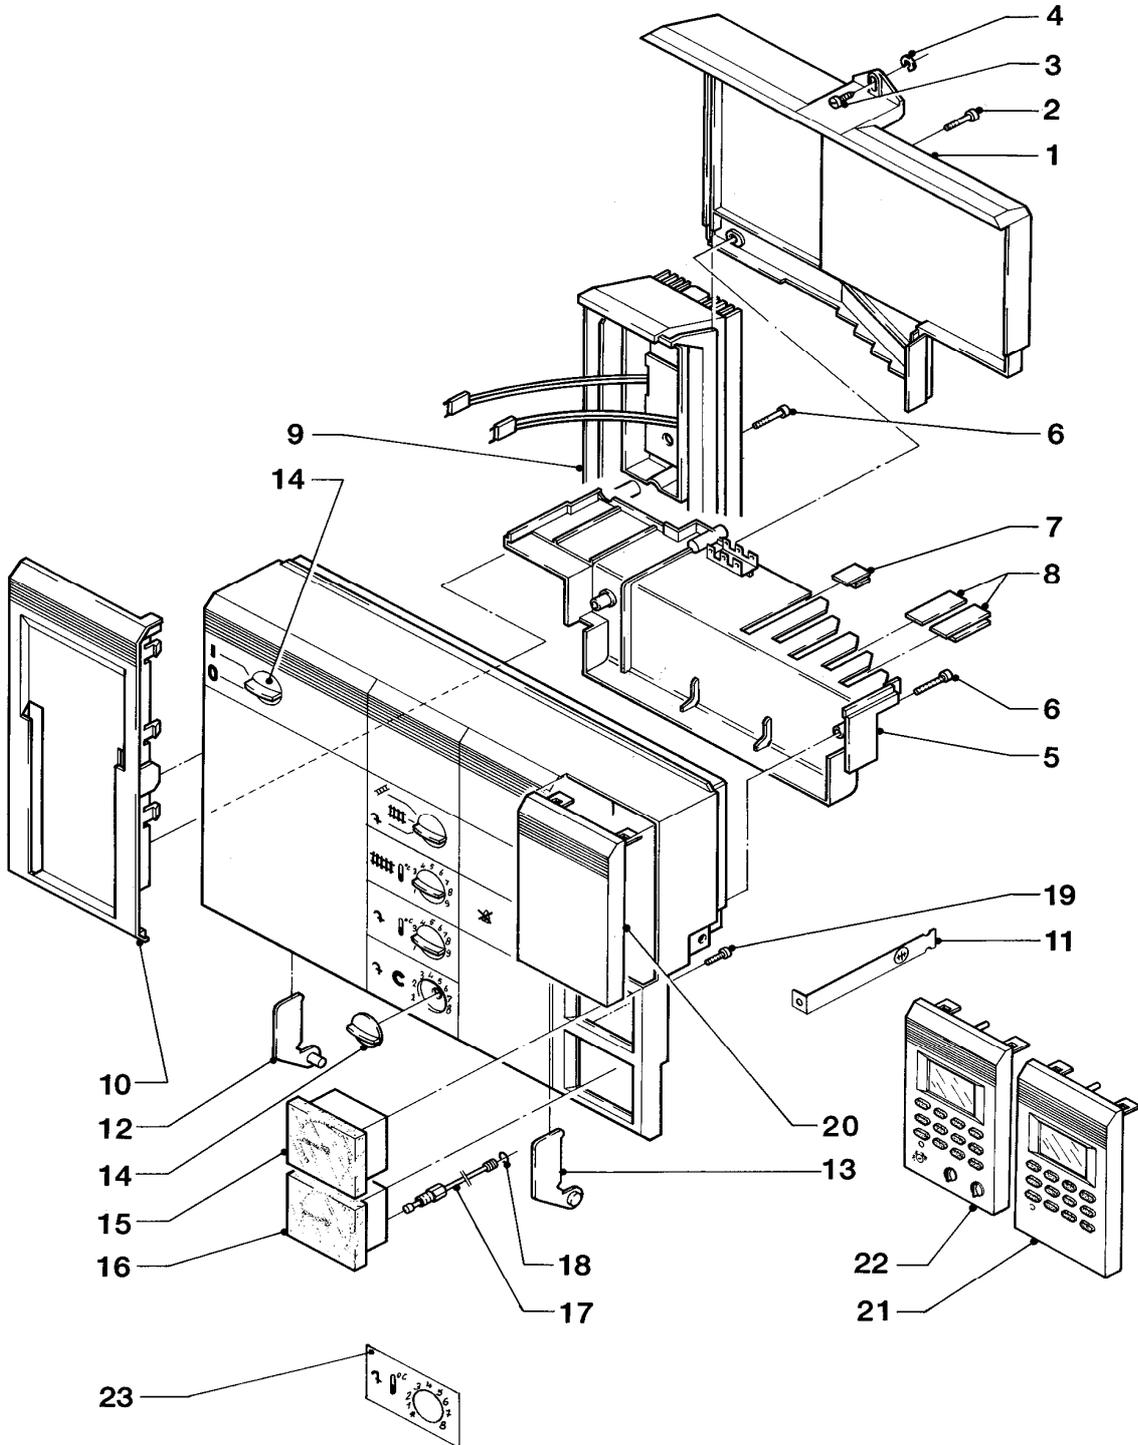

02 - 12 - 001. 01

## 12 Schaltkasten (Gehäuse)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-001	
01	295037	Rückwand	mit Pos. 02-04
02	138920	Schraube	
03	138918	Schraube	
04	115507	Sicherungsscheibe	
05	295039	Gehäuse	
06	139226	Schraube	
07	139438	Stopfen (klein)	12 mm
07	139439	Stopfen	16 mm
08	139440	Stopfen	20 mm
09	130376	Leiterplatte (Kühlkörper)	
10	208557	Blende	
11	078516	Fangband	
12	287207	Lasche, links	
13	287206	Lasche, rechts	
14	143988	Knopf	
14	139444	Stopfen	für Geräte ohne Speicheranschluss, nicht dargestellt
15	-	-	Position entfällt
16	101272	Manometer	
17	088959	Steuerleitung	mit Pos. 18, Manometer (bis 07/00)
18	981155	O-Ring (10 St.)	
19	139225	Schraube	
20	209576	Deckel	
21	-	-	nicht mehr lieferbar
22	252975	Elektronischer Regler	
23	159050	Folie	

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12a Schaltkasten (Leiterplatten)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

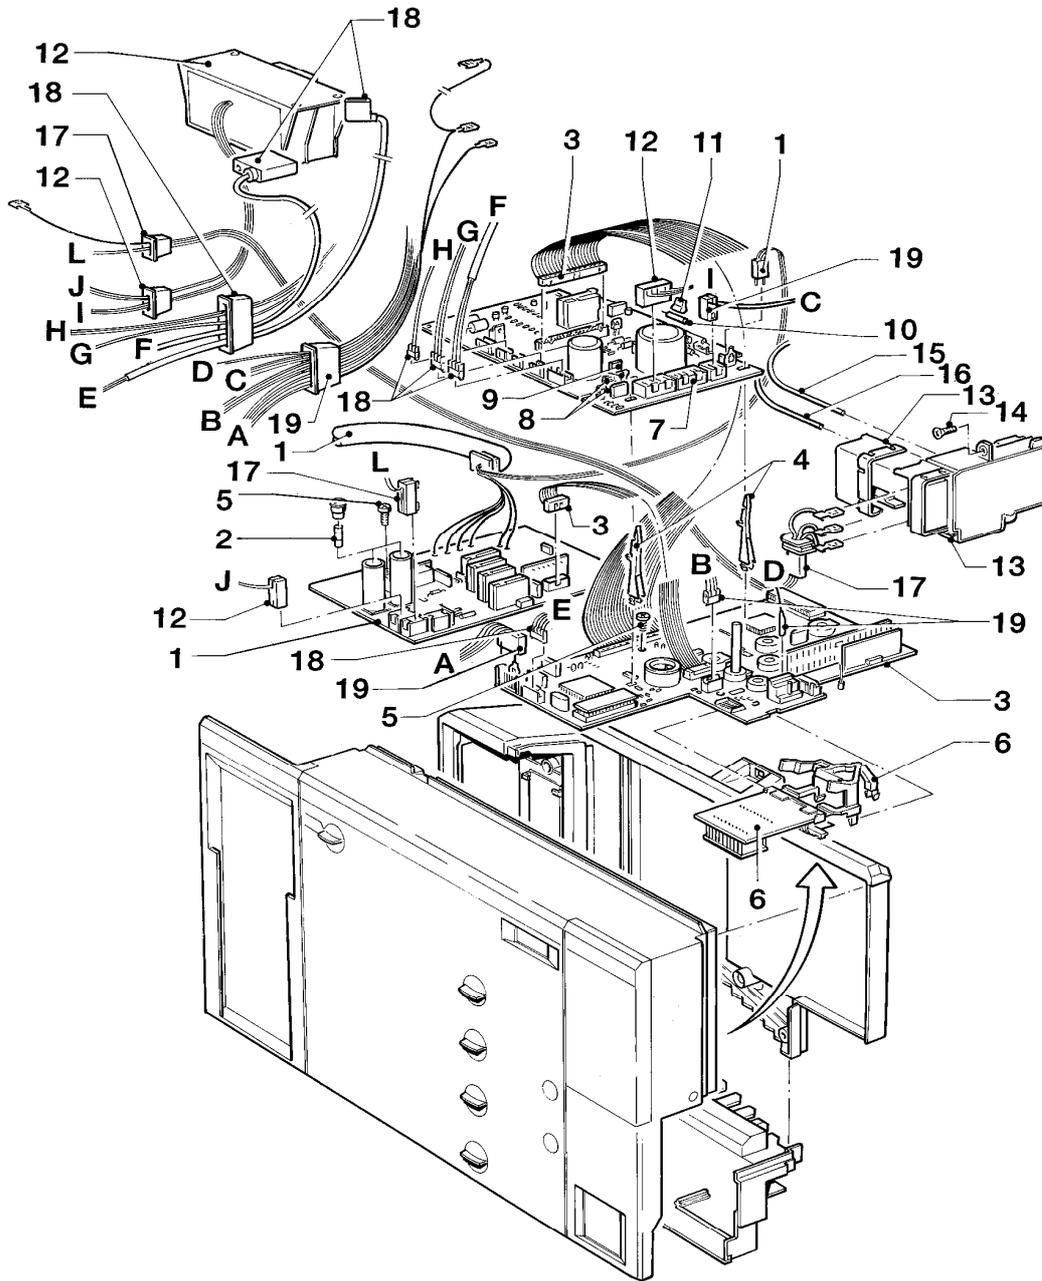

02 - 12 - 002

## 12a Schaltkasten (Leiterplatten)

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-002	
01	130372	Leiterplatte	mit Pos. 02
02	251955	Sicherung 2,0A T (10 St.)	2,0 AT
03	130373	Leiterplatte (CPU)	VC 166 E
03	130373	Leiterplatte (CPU)	VC 206 E
03	130388	Leiterplatte (CPU)	VC 256 E
03	720412	Achse	Teillasteinstellung, nicht dargestellt
03	129126	Welle	für Knöpfe, nicht dargestellt
04	280233	Klips	
05	139228	Schraube	
06	130374	Leiterplatte	LCD
07	130375	Leiterplatte (Ausgang)	mit Pos. 08-11
07	252760	Stecker (Brücke Abgass.)	für Abgastemperaturwächter, nicht dargestellt
08	251963	Sicherung 1,0A T (10 St.)	1,0 AT
09	251964	Sicherung 5,0A T (10 St.)	5,0 AT
10	251962	Sicherung 0,10A F (10 St.)	0,10 AF
11	720733	Montagehilfe	
12	287438	Transformator	Netz
13	091246	Zündtransformator	
14	070334	Blechschraube	
15	733244	Zündkabel	
16	-	-	siehe Position 15
17	733176	Verbindungsleitung	Zündtransformator
18	733515	Kabelbaum	Gasarmatur/Drucksensor/VU-Ventil/Speicher (alt)
19	733514	Kabelbaum	Gebälse/NTC's/Ionisation/Speicherfühler
19	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

## 12b Anschlusskasten

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

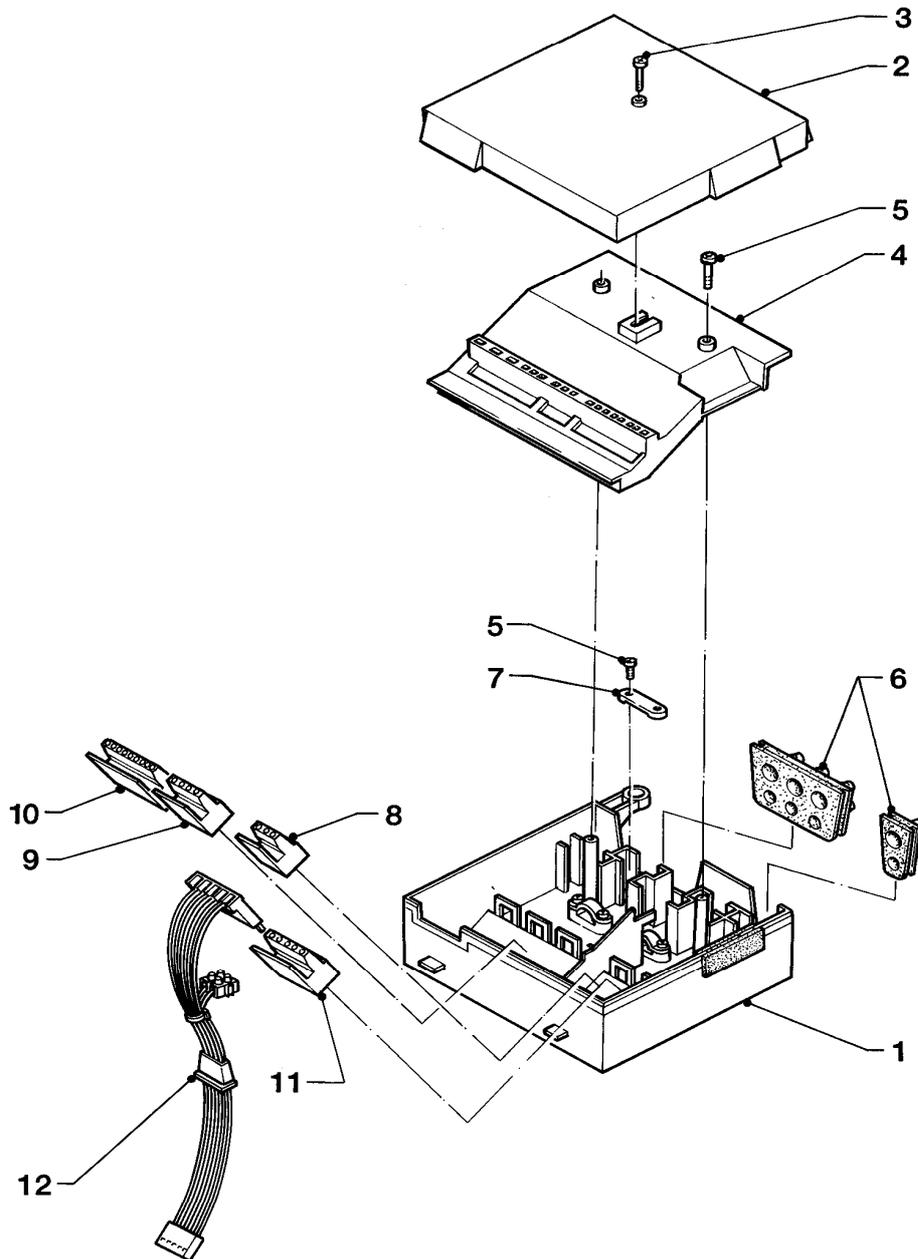

02 - 12 - 003

## 12b Anschlusskasten

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121112	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12c Heizungsregler

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

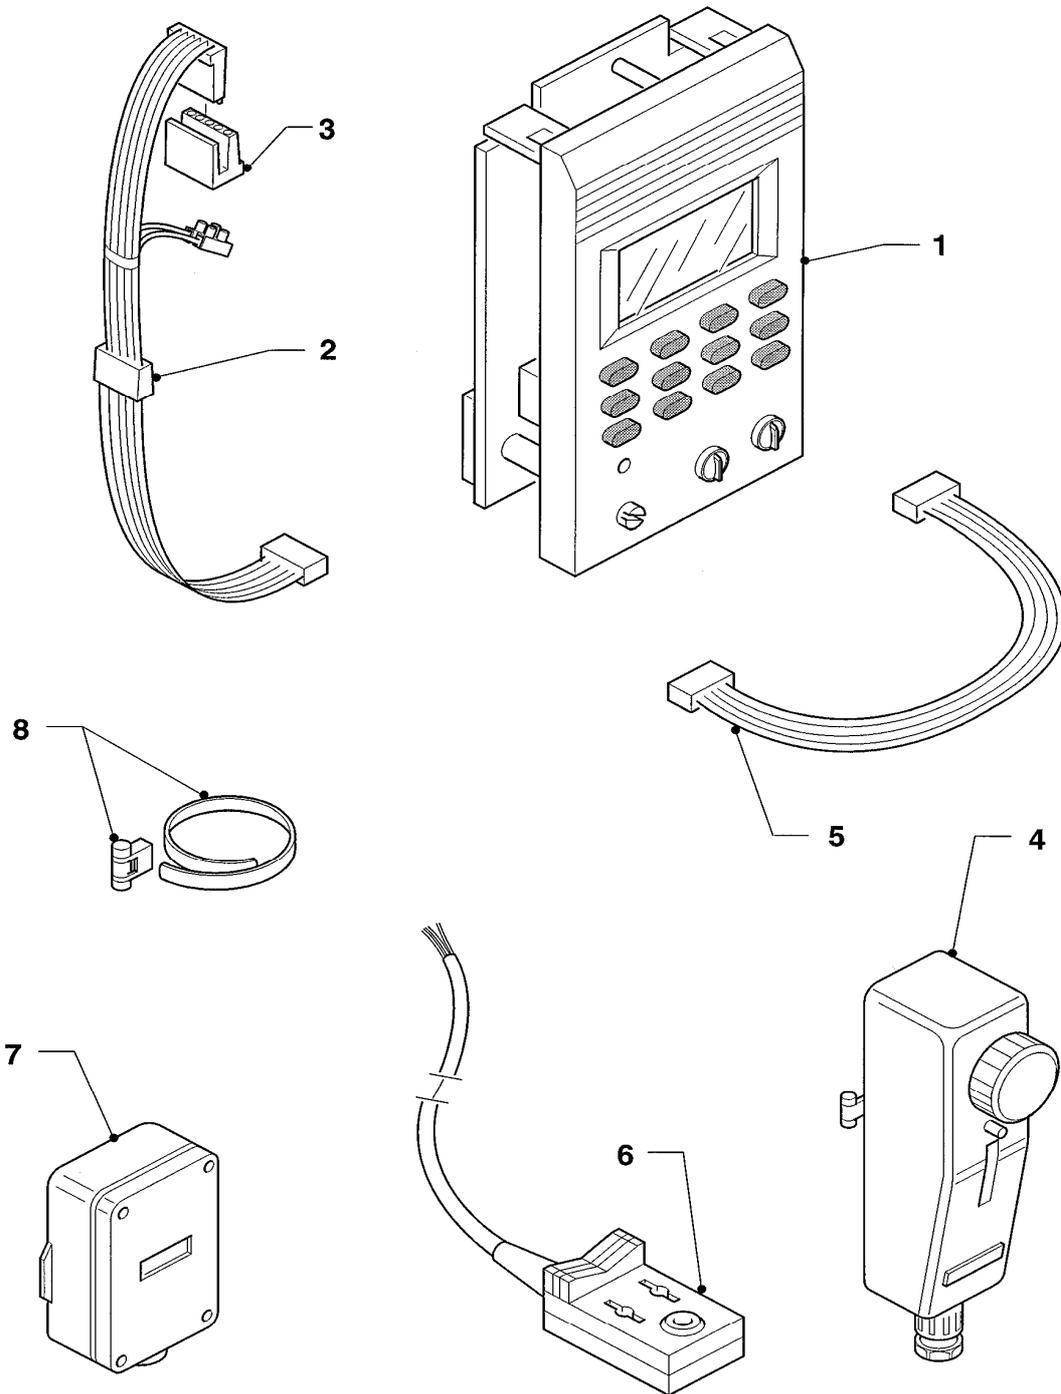

00 - 70 - 032 - 01

## 12c Heizungsregler

VC 166 E

VC 206 E

VC 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		00-70-032	
01	252975	Elektronischer Regler	
02	733294	Verbindungsleitung	Elektronischer Regler/Anschlusskasten
03	226722	Klemme	5-polig (Anschlusskasten)
04	009642	VRC Anlegethermostat	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
05	910172	Spannfeder	
06	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	089702	Montagesatz	

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.



# Baugruppenübersicht

VCW 206 E

VCW 256 E

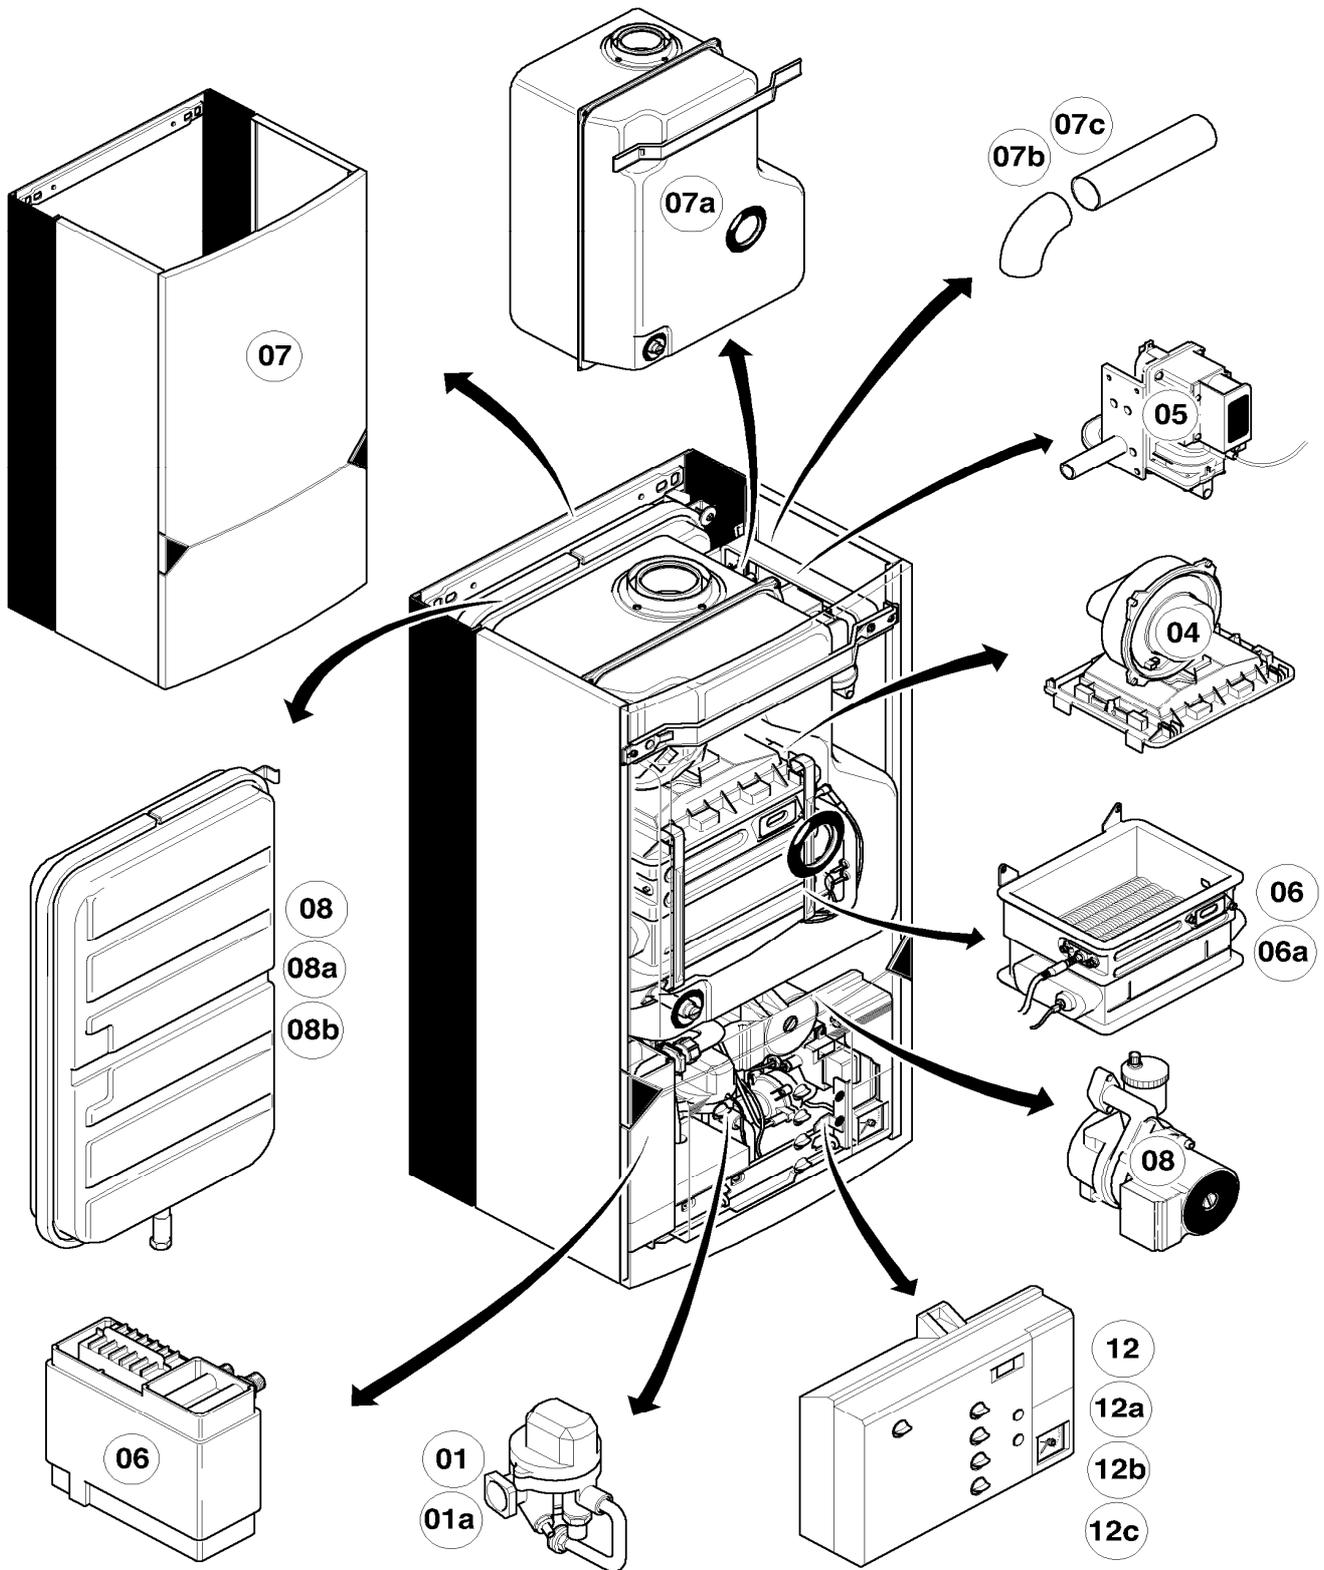


02 - 00 - 015.01

# 01 Wasserschalter

VCW 206 E

VCW 256 E

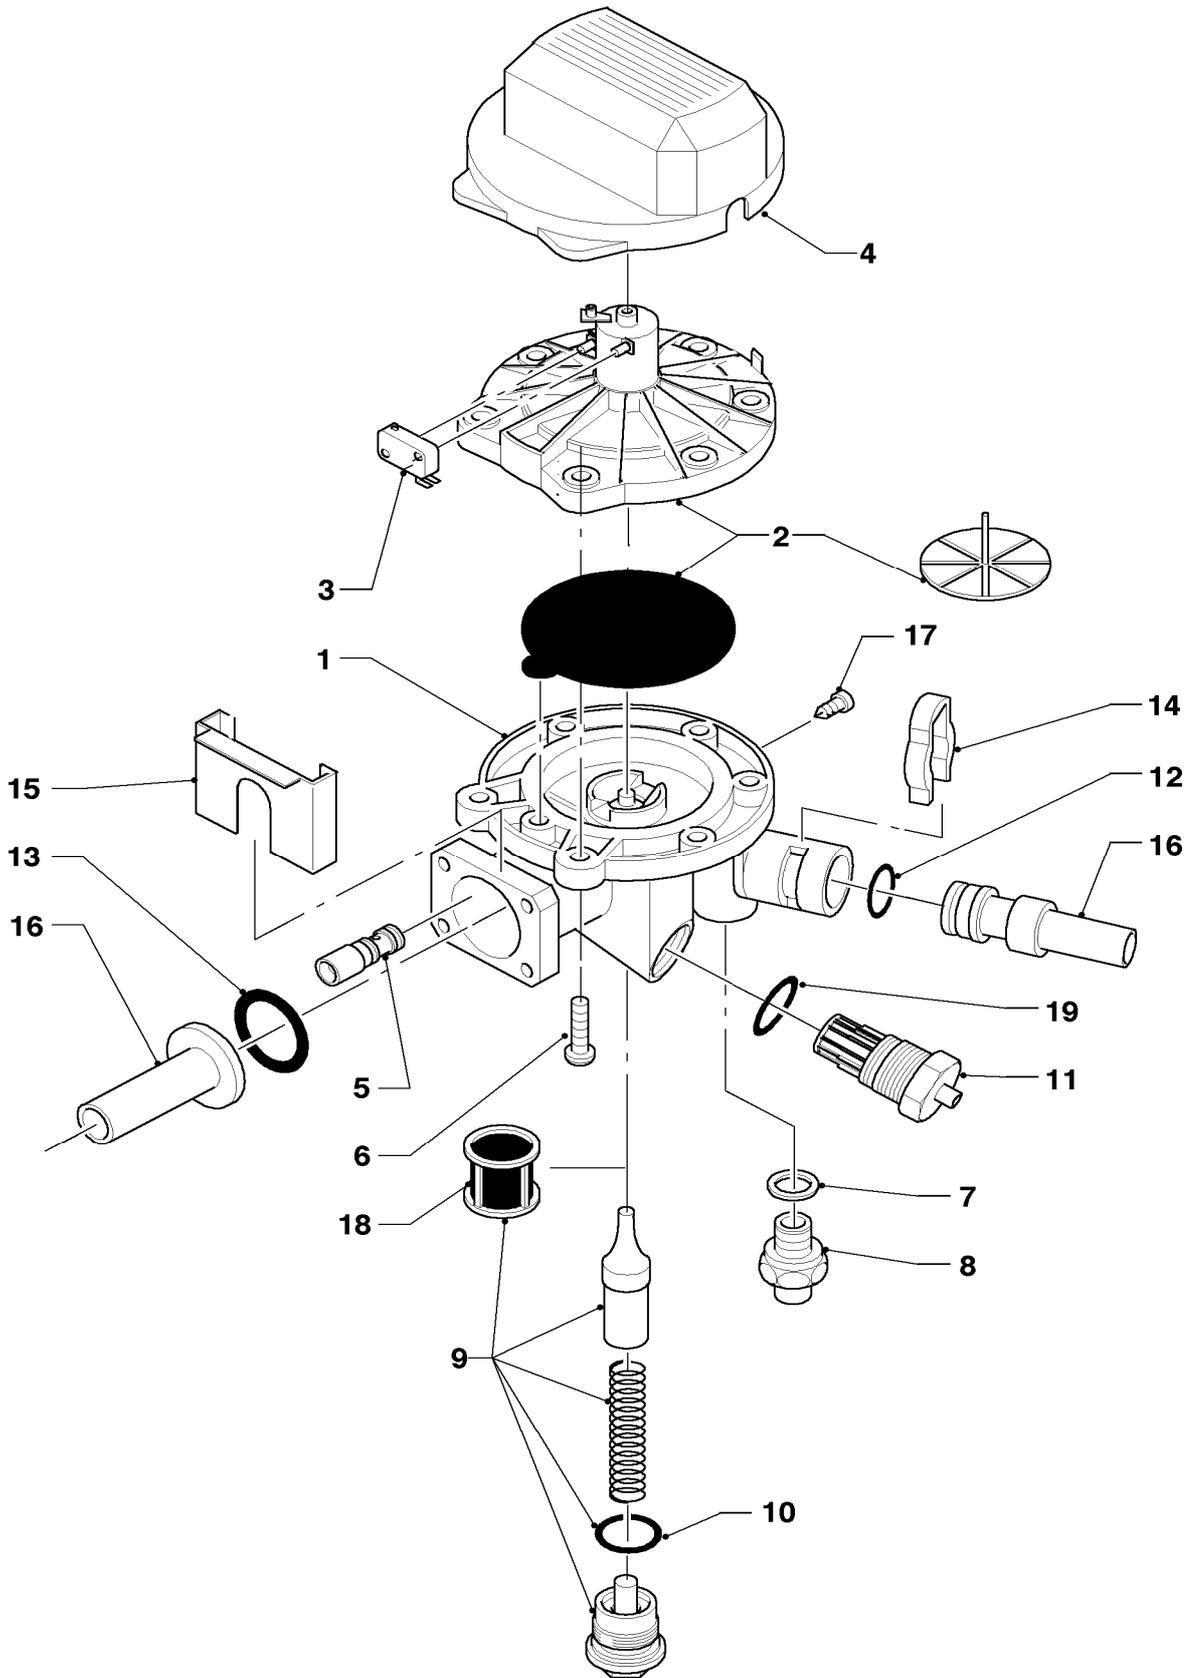

02 - 01 - 001.01

# 01 Wasserschalter

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-001	
00	085750	Halter	Wasserschalter/Rahmen, nicht dargestellt
01	011260	Wasserschalter	VCW 206 E, mit Pos. 2-11, 14
01	011261	Wasserschalter	VCW 256 E, mit Pos. 2-11, 14
02	013049	Wasserschalter-Oberteil, TEC WS60	mit Pos. 03 und 04
02	982317	O-Ring	für Oberteil (Stopfbuchse), nicht dargestellt
03	126246	Mikroschalter	
04	205548	Abdeckhaube	
05	011910	Venturidüse	
06	118946	Linsenschraube	
07	981898	Rechteckdichtring	
08	012686	Ventil Überdruck, Tec WS	
09	012950	Wassermengenregler	
10	981158	O-Ring (10 St.)	
11	010738	Einstellspindel, TEC WS	VCW 206 E
11	010739	Einstellspindel	VCW 256 E
12	981165	O-Ring (10 St.)	
13	981170	O-Ring (10 St.)	
14	219602	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	154149	Bügel	
16	-	-	Anschlussrohre siehe 08 Hydraulikteile
17	235715	Blechschraube (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
18	0020039717	Wassersieb	
19	982334	O-Ring 'D'	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 01a Vorrangumschaltventil

VCW 206 E

VCW 256 E

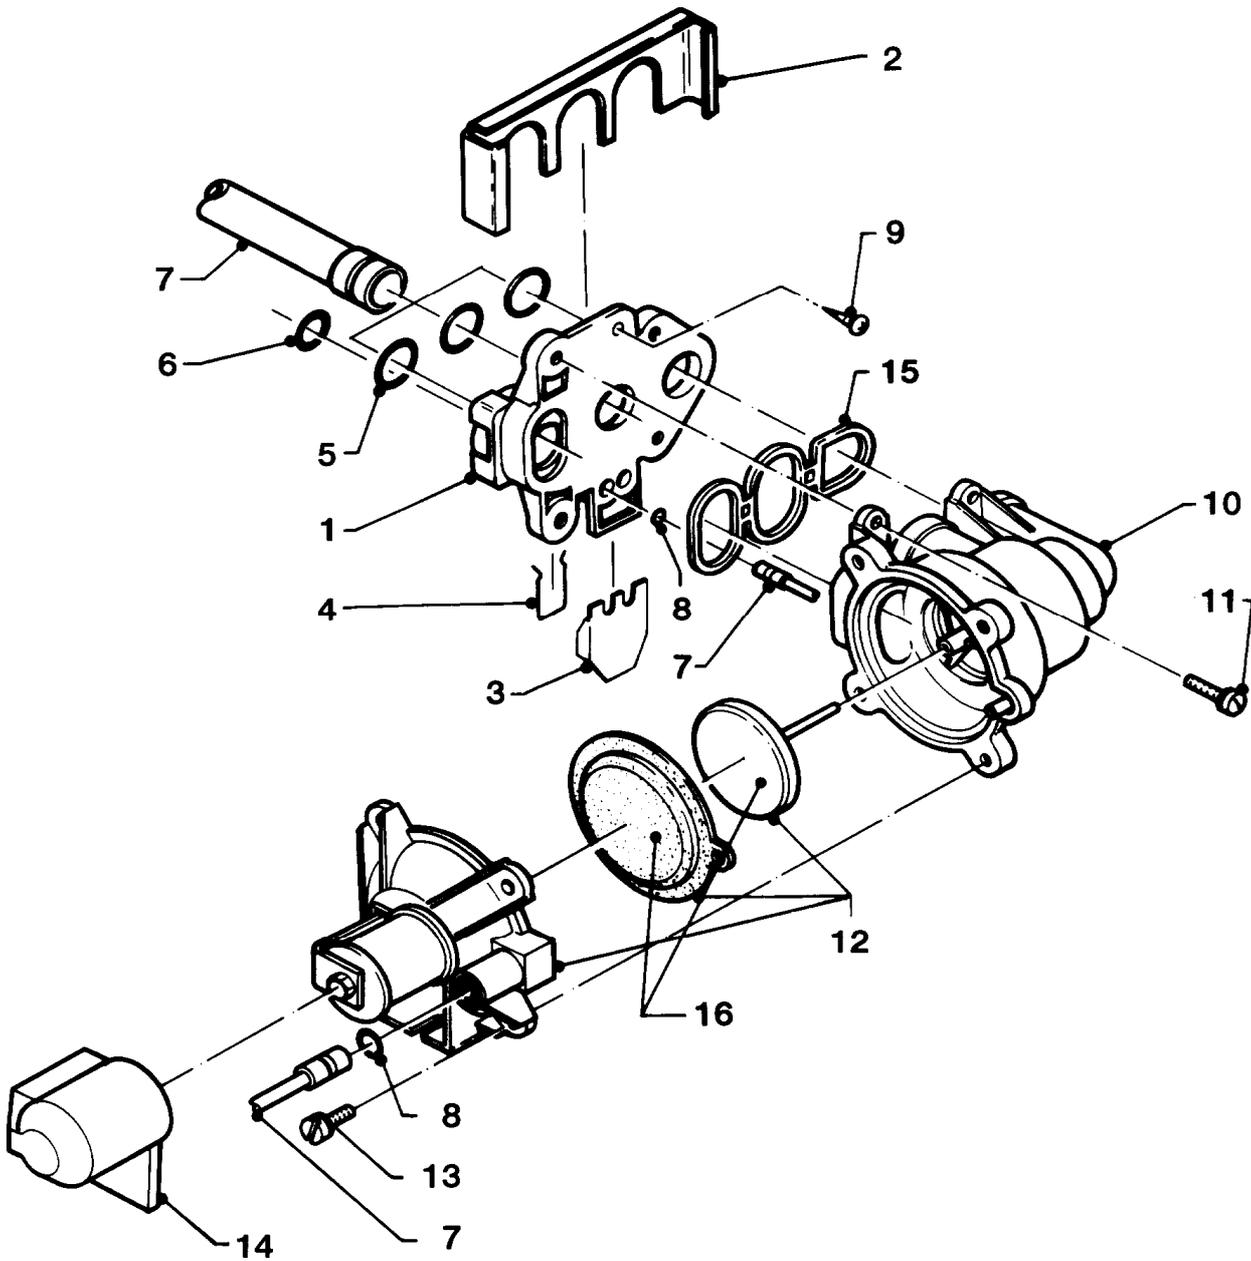

02 - 01 - 002. 01

# 01a Vorrangumschaltventil

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	085753	Halter	
03	085752	Halter	
04	154150	Bügel	
05	981151	O-Ring (10 St.)	
06	981154	O-Ring (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe 08 Hydraulikteile bzw. 08a Steuerleitungen
08	981155	O-Ring (10 St.)	
09	235715	Blechschraube (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	733291	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	980953	Dichtung	
16	010354	Membrane	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 04 Brenner

VCW 206 E

VCW 256 E

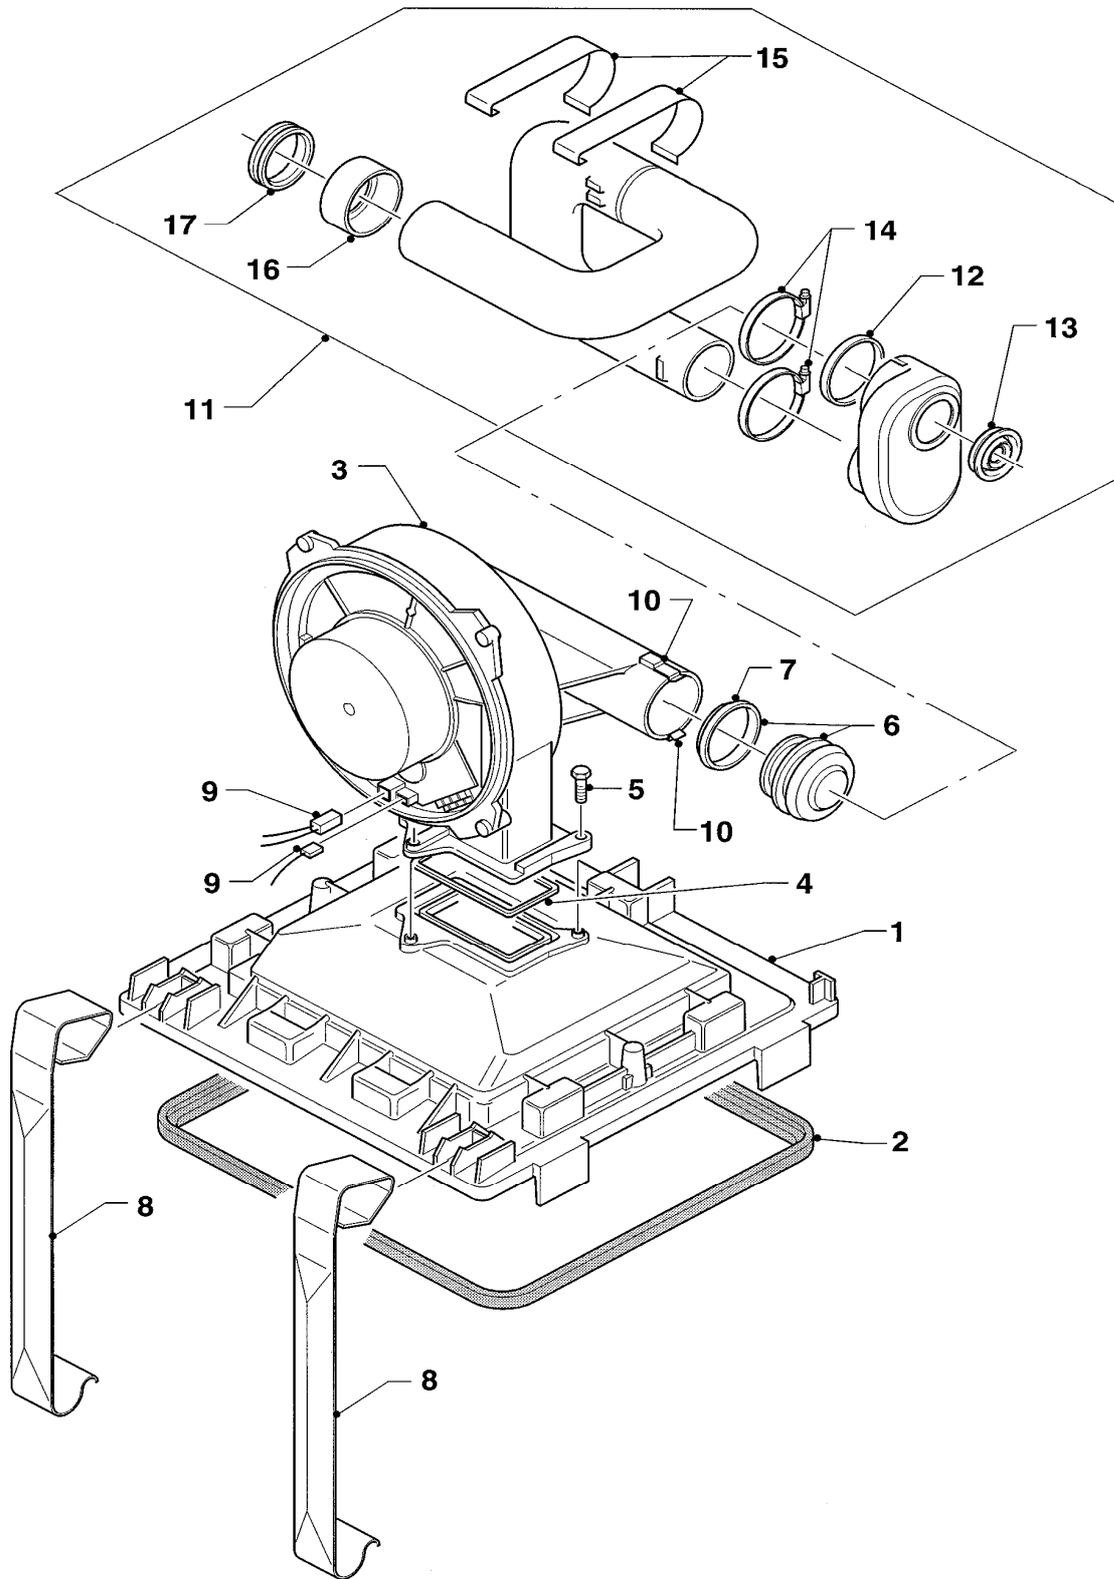

02 - 04 - 001 - 01

## 04 Brenner

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-001	
01	049228	Brenner	VCW 206 E, mit Pos. 02, 04, 05
01	049229	Brenner	VCW 256 E, mit Pos. 02, 04, 05
02	283825	Dichtungssatz	VCW 206 E
02	283824	Dichtungssatz	VCW 256 E
03	190153	Gebälse	mit Pos. 04, 05, 10
04	982333	Dichtung	
05	116424	Sechskantschraube	
06	075586	Luftblende	VCW 206 E, E,LL (H,L), D=29,5
06	075587	Luftblende	VCW 256 E, E,LL (H,L), D=31,5
06	075343	Luftblende	VCW 206 E, P (PB), D=30,9 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
06	075344	Luftblende	VCW 256 E, P (PB), D=33,0 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
07	980973	Dichtung	
08	188733	Blattfeder	
09	733324	Kabelbaum	
10	126174	Klemmfeder	
11	140806	Luftansaugrohr	P (PB)
12	280135	Anschlag	P (PB)
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	188690	Schelle	P (PB)
15	188737	Blattfeder	P (PB)
16	287041	Aufnahme	P (PB)
17	208429	Blende (24,1)	VCW 206 E, P (PB)
17	208431	Blende (29,3)	VCW 256 E, P (PB)


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 05 Gasregelteile

VCW 206 E

VCW 256 E

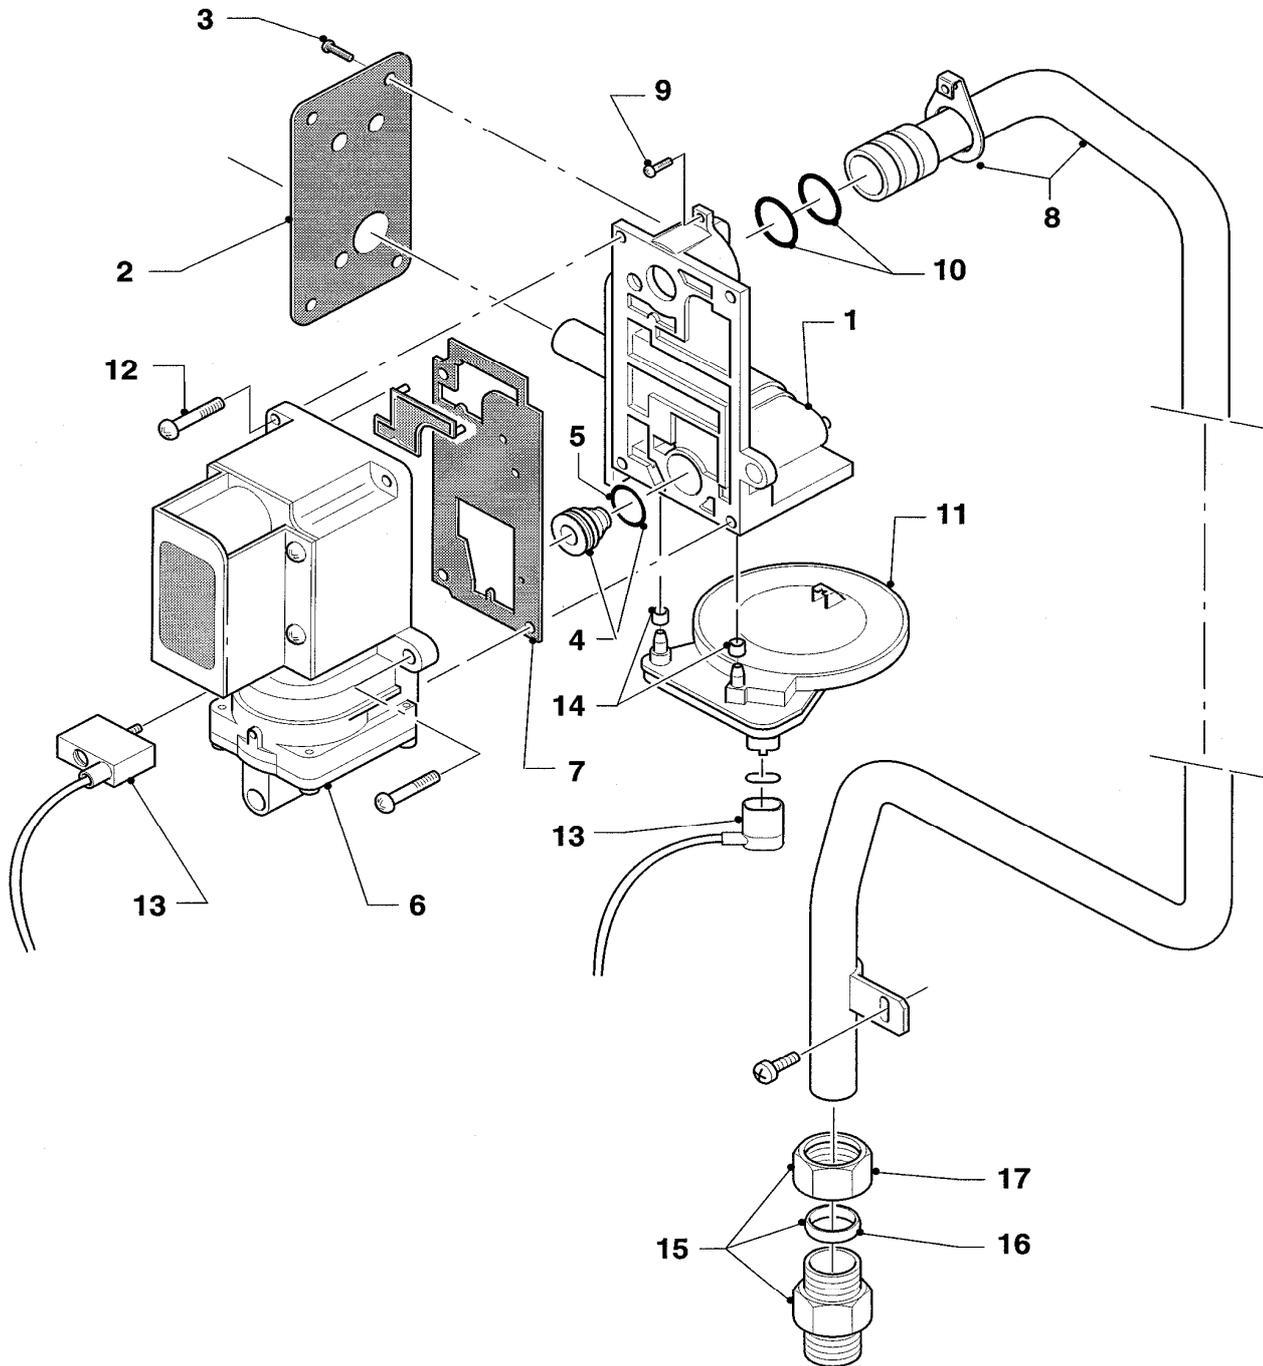

02 - 05 - 001. 02

## 05 Gasregelteile

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-001	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	980964	Dichtung	
03	118826	Linsenschraube	
04	202572	Düsen-Umstellsatz	VCW 206 E, P (PB) auf E (H),LL (L) E (H) auf LL (L) LL (L) auf E (H)
04	202573	Düsen-Umstellsatz	VCW 256 E, P (PB) auf E (H),LL (L) E (H) auf LL (L) LL (L) auf E (H)
05	982335	O-Ring	
06	053465	Gasarmatur	E,LL (H,L)
06	053466	Gasarmatur	P (PB)
07	-	-	siehe Position 06, nicht einzeln lieferbar
08	082637	Gasanschlussrohr	mit Pos. 10
09	118937	Linsenschraube	
10	982344	O-Ring	
11	285530	Drucksensor	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	733325	Kabelbaum	
14	980982	Dichtung	
15	083423	Quetschverschraubung 27206	R 3/4 auf R 1/2
15	080074	Quetschverschraubung 3/4	R 3/4
16	080184	Schneidring	
17	080177	Mutter	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 06 Wärmetauscher (Ausf. bis Bj. 04/96)

VCW 206 E

VCW 256 E

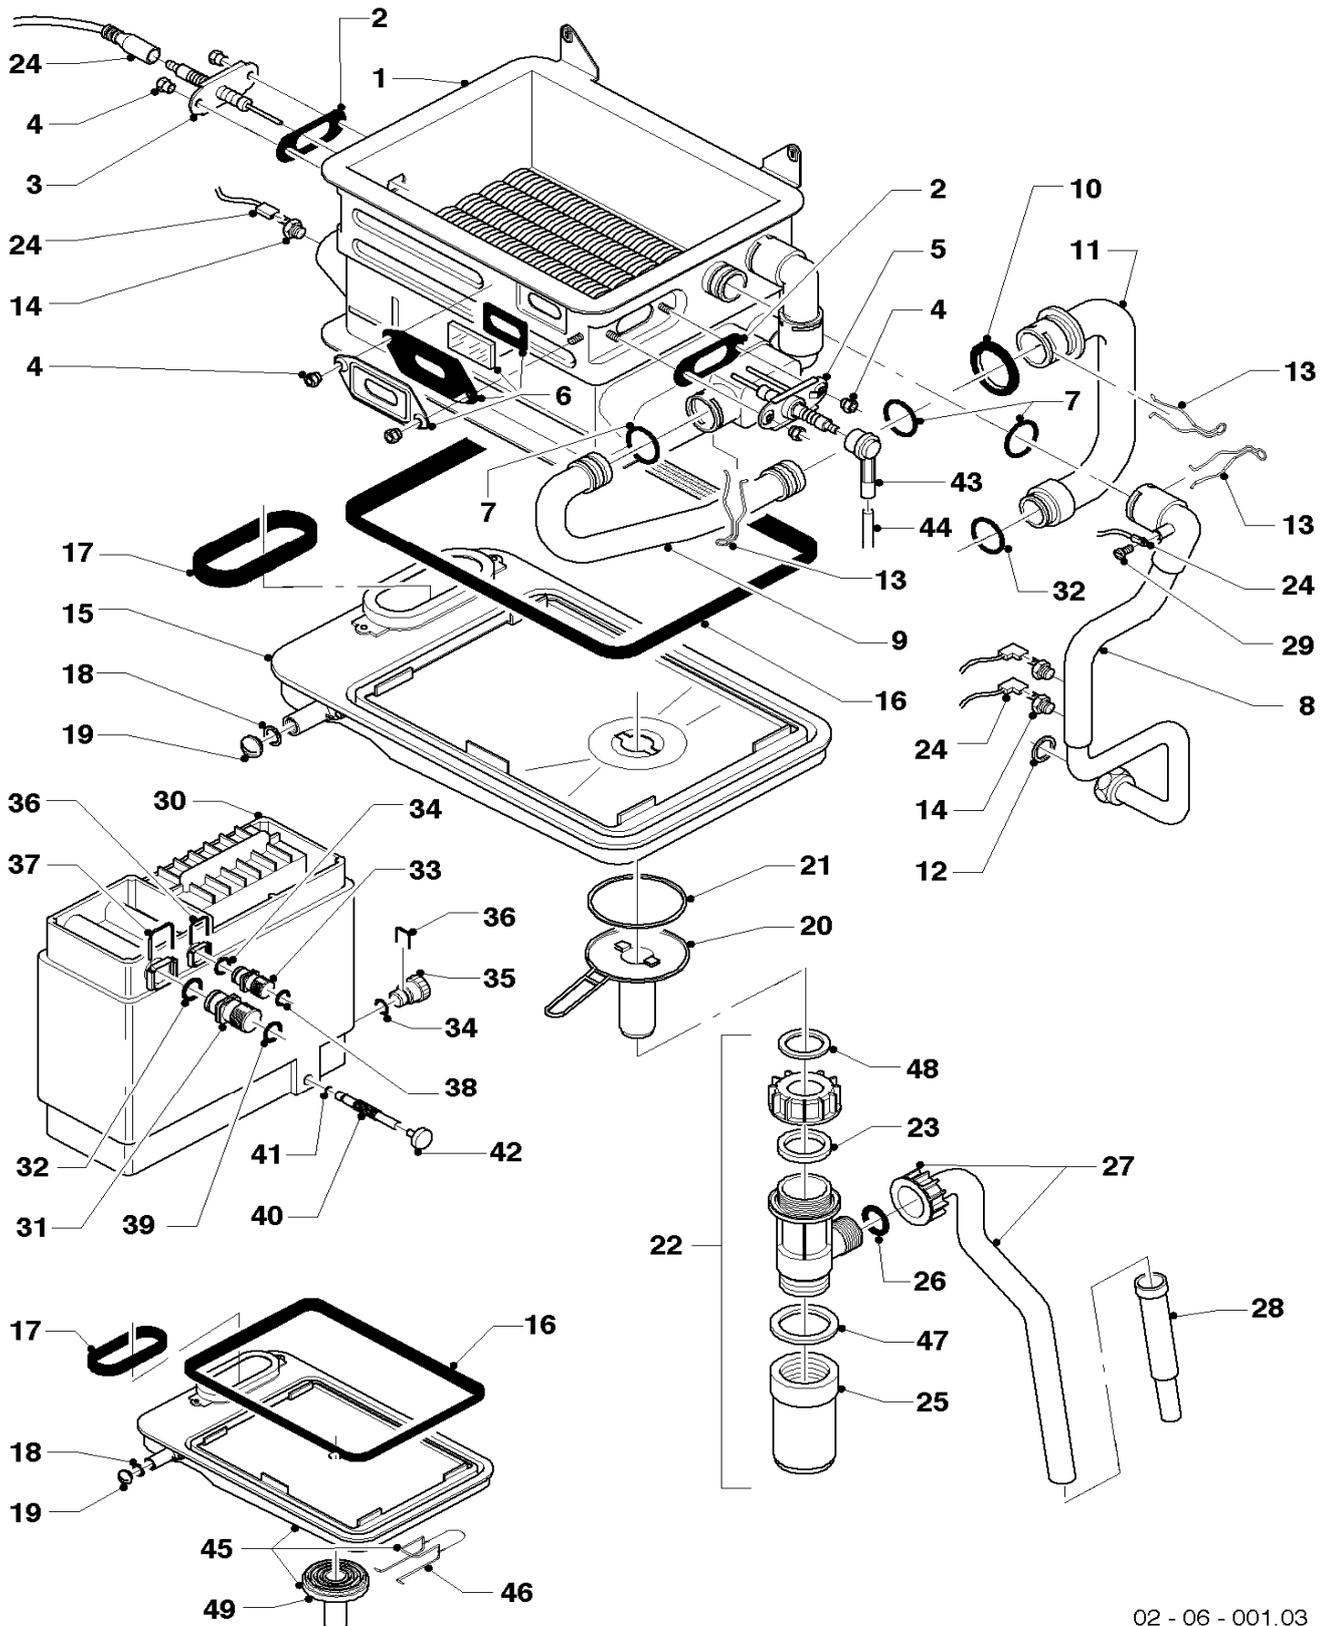

02 - 06 - 001.03

## 06 Wärmetauscher (Ausf. bis Bj. 04/96)

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-001	
01	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: siehe Baugruppe 06a Wärmetauscher, Ausführung ab 05/96
02	980961	Dichtung Zündelektrode	
03	090699	Überwachungselektrode	mit Pos. 02 und 04
04	114622	Mutter	
05	043120	Zündelektrode	mit Pos. 02 und 04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring (10 St.)	
08	084042	Vorlaufrohr	VCW 206 E, mit Pos. 07 und 12
08	084043	Vorlaufrohr	VCW 256 E, mit Pos. 07 und 12
09	084037	Rücklaufrohr	mit Pos. 07
10	980977	Dichtung	
11	084138	Schlauch	mit Pos. 10 und 32, Rücklauf
12	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler (NTC)	
15	-	-	Ersatz siehe Pos. 45, nicht mehr lieferbar
16	283825	Dichtungssatz	VCW 206 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VCW 256 E, mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	010082	Verschlusschraube	
20	-	-	Ersatz siehe Pos. 45, nicht mehr lieferbar
21	-	-	Ersatz siehe Pos. 45, nicht mehr lieferbar
22	011504	Siphon	
23	980978	Dichtung	
24	733324	Kabelbaum	
25	011502	Siphon-Unterteil	
26	981157	Dichtung (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	
29	118938	Linsenschraube	
30	064884	Wärmetauscher BW (U-Satz)	mit Pos. 31-39
31	-	-	nicht einzeln lieferbar
32	981151	O-Ring (10 St.)	
33	253807	Verbindung	
34	981163	O-Ring (10 St.)	
35	250264	Steckhülse	
36	154159	Bügel	
37	154160	Bügel	
38	982332	O-Ring	
39	982409	O-Ring	
40	082219	Entleerung	
41	982322	O-Ring	
42	133933	Formschraube	
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	076881	Abgassammler	VCW 206 E, mit Pos. 16-19
45	076882	Abgassammler	VCW 256 E, mit Pos. 16-19
46	104708	Feder	
47	981638	Dichtung	
48	982306	Dichtung	
49	981228	Dichtung	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 06a Wärmetauscher (Ausf. ab Bj. 05/96)

VCW 206 E

VCW 256 E

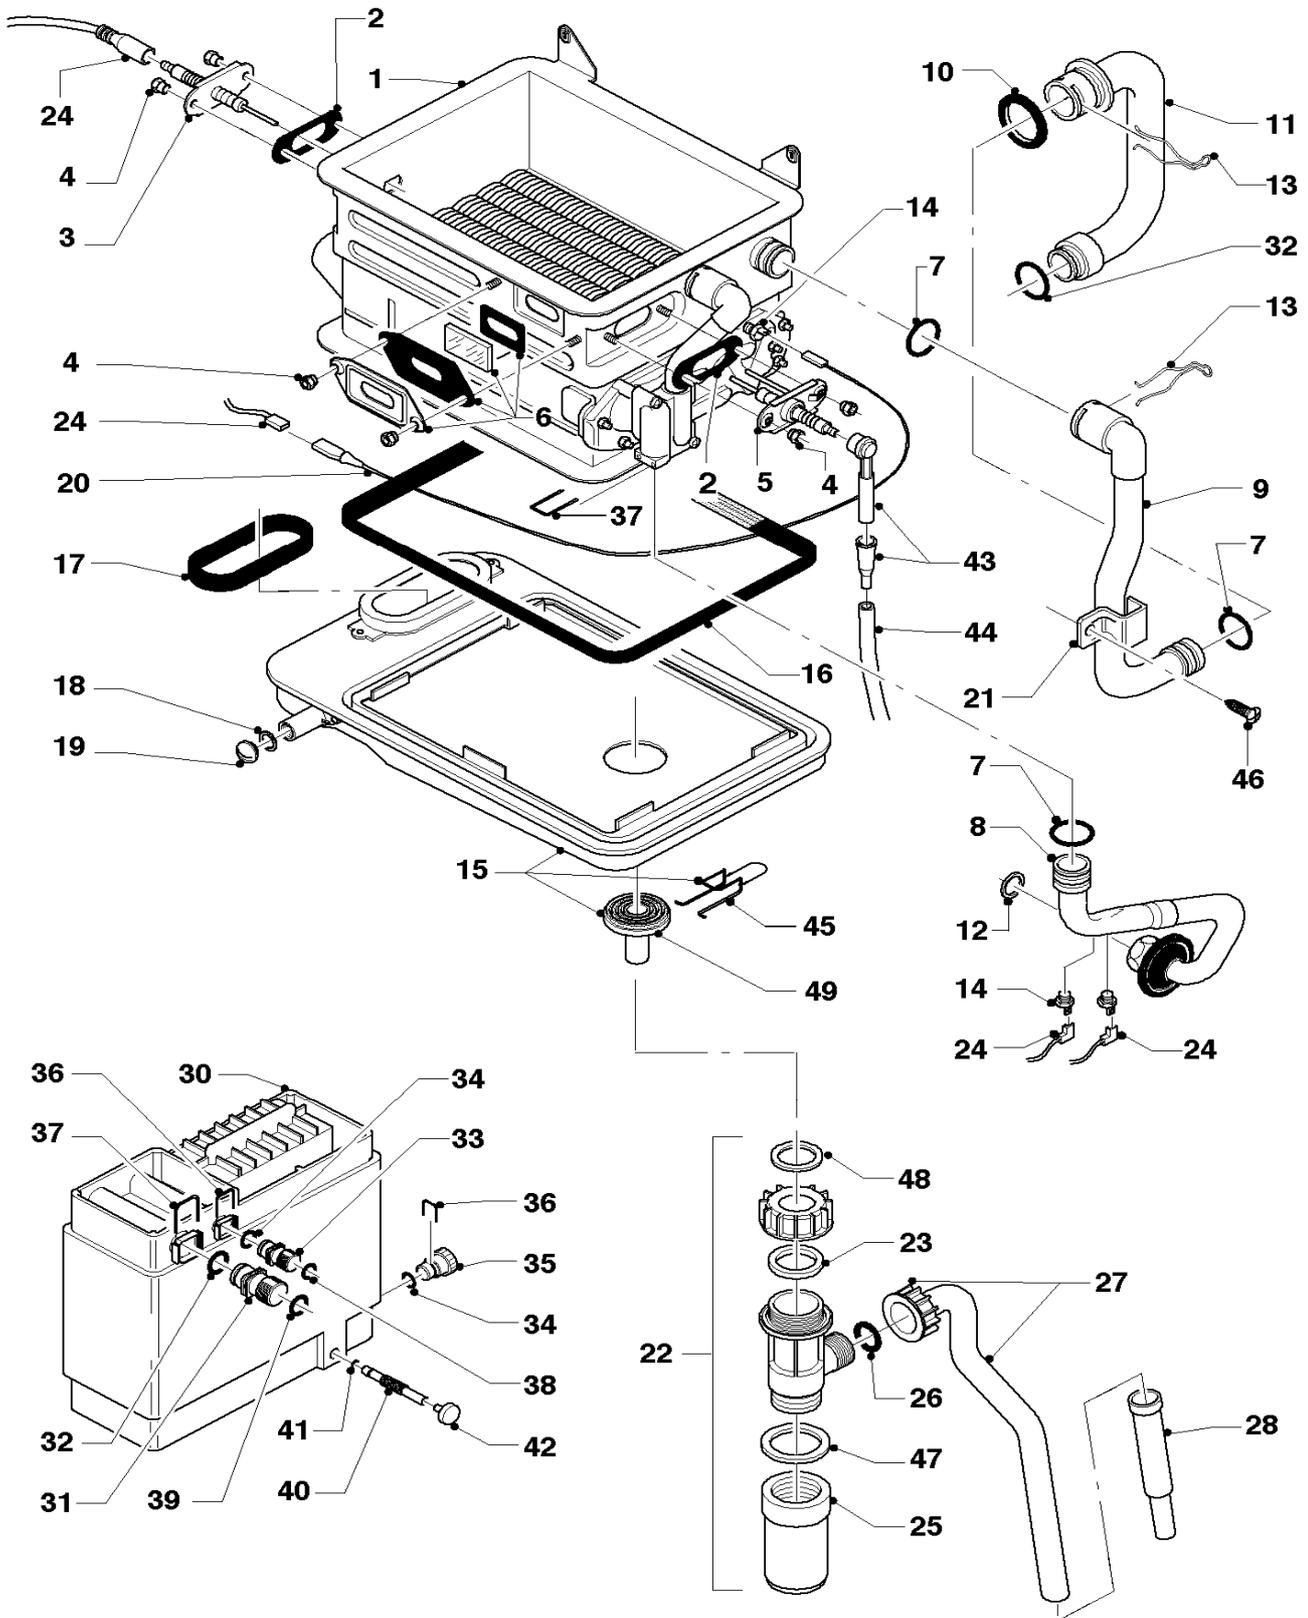

02 - 06 - 016.01

## 06a Wärmetauscher (Ausf. ab Bj. 05/96)

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
01	065005	Wärmetauscher HW	VCW 206 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
01	065006	Wärmetauscher HW	VCW 256 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
02	980961	Dichtung Zündelektrode	
03	090699	Überwachungselektrode	mit Pos. 02 und 04
04	114622	Mutter	
05	043120	Zündelektrode	mit Pos. 02 und 04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring (10 St.)	
08	084094	Vorlaufrohr	VCW 206 E, mit Pos. 07 und 12
08	084095	Vorlaufrohr	VCW 256 E, mit Pos. 07 und 12
09	084066	Rücklaufrohr	VCW 206 E, mit Pos. 07
09	084059	Rücklaufrohr	VCW 256 E, mit Pos. 07
10	980977	Dichtung	
11	084138	Schlauch	mit Pos. 10 und 32, Rücklauf
12	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler (NTC)	
15	076881	Abgassammler	VCW 206 E, mit Pos. 16-19
15	076882	Abgassammler	VCW 256 E, mit Pos. 16-19
16	283825	Dichtungssatz	VCW 206 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VCW 256 E, mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	010082	Verschlusschraube	
20	255758	Kabel	
21	188687	Schelle	
22	011504	Siphon	
22	981638	Dichtung	für Syphon/Abgassammler, nicht dargestellt
23	980978	Dichtung	
24	733324	Kabelbaum	
25	011502	Siphon-Unterteil	
25	982306	Dichtung	für Syphon-Unterteil, nicht dargestellt
26	981157	Dichtung (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	
30	064884	Wärmetauscher BW (U-Satz)	mit Pos. 31-39
31	-	-	nicht einzeln lieferbar
32	981151	O-Ring (10 St.)	
33	253807	Verbindung	
34	981163	O-Ring (10 St.)	
35	250264	Steckhülse	
36	154159	Bügel	
37	154160	Bügel	
38	982332	O-Ring	
39	982409	O-Ring	
40	082219	Entleerung	
41	982322	O-Ring	
42	133933	Formschraube	
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	104708	Feder	
46	118888	Flachkopfschraube	
47	981638	Dichtung	
48	982306	Dichtung	
49	981228	Dichtung	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07 Verkleidungsteile

VCW 206 E

VCW 256 E

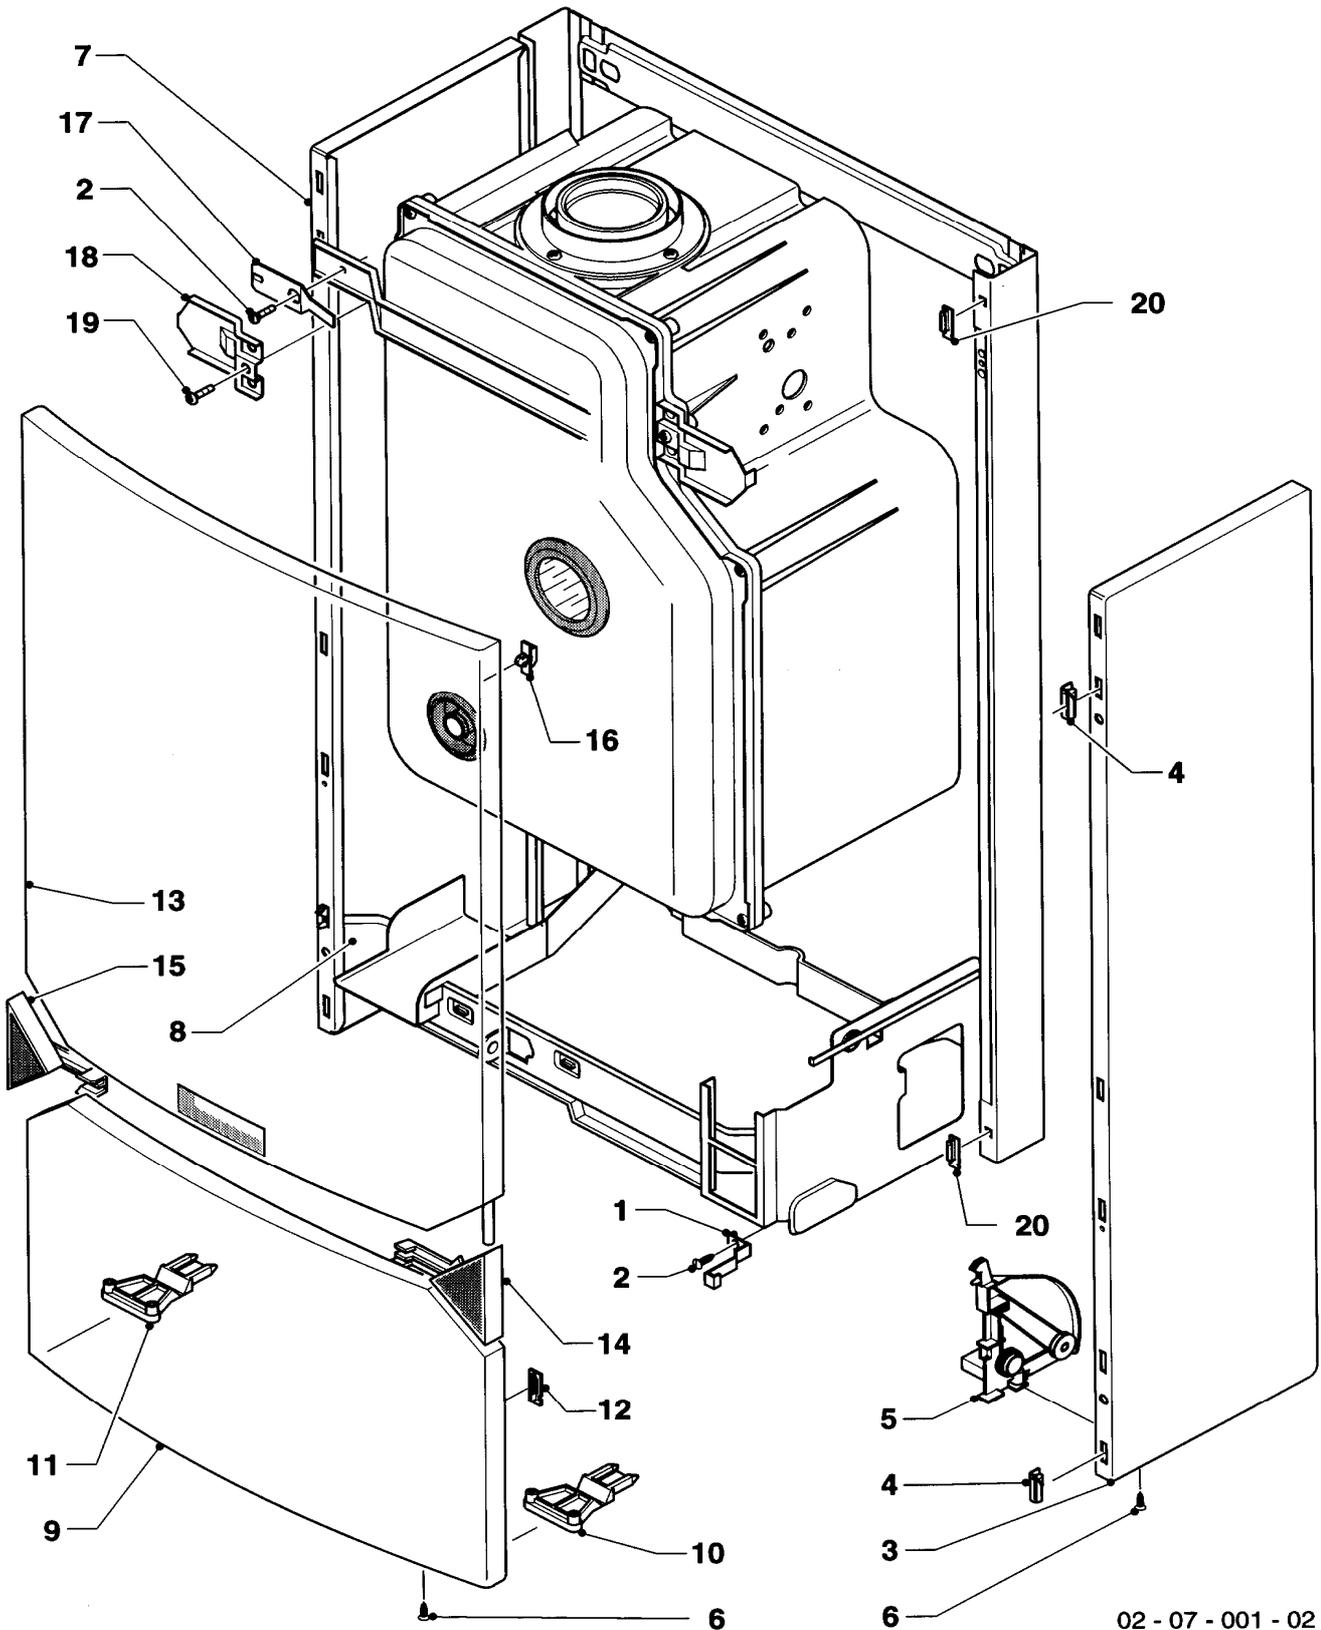

## 07 Verkleidungsteile

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-001	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	086474	Halter	
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	079990	Seitenteil, rechts	mit Pos. 04-06
04	287036	Aufnahme	
05	072129	Fangband, rechts	
06	139208	PT-Schraube	
07	079989	Seitenteil, links	mit Pos. 04, 06, 08
08	072130	Fangband, links	
09	078291	Frontblech, unten	mit Pos. 06, 10-12
10	0020010672	Scharnier, rechts + links	
11	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 10
12	085755	Halter	
13	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 14-16
13	118096	Firmenschild (alle Typen)	nicht dargestellt
14	285523	Drucktaste, rechts	
15	285522	Drucktaste, links	
15	085754	Halter	für Drucktasten, nicht dargestellt
16	082920	Haken	
17	195976	Lasche	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
19	118882	Flachkopfschraube	
20	144306	Haken	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.



## 07a Luft-/Abgasführung

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-002	
01	147728	Adapter	mit Pos. 02 und 13
02	980959	Dichtung	
03	146014	Abgasrohr	mit Pos. 04, 05, 06, 07
04	237614	Formring	
05	237613	Formring	
06	-	-	siehe Pos. 03, nicht einzeln lieferbar
07	088718	Verschluss	
08	188732	Blattfeder	
09	282888	Dichtungsprofil	
10	980960	Dichtung	
11	195976	Lasche	
12	235756	Blehschraube (ST 4,8x19)	
13	235715	Blehschraube (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
14	114808	Sechskantmutter	
15	139227	Schraube	
16	251932	Federscheibe	
17	288417	Klips	
18	-	-	nicht einzeln lieferbar
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	118882	Flachkopfschraube	
23	-	-	Position entfällt
24	204063	Verschlusskappe	
25	161244	Schauglas	
26	201379	Umrüstsatz	
27	254007	Abgastemperaturwächter	mit Pos. 29
28	733250	Verbindungsleitung	
29	118938	Linsenschraube	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07b Luft-/Abgasführung

VCW 206 E

VCW 256 E

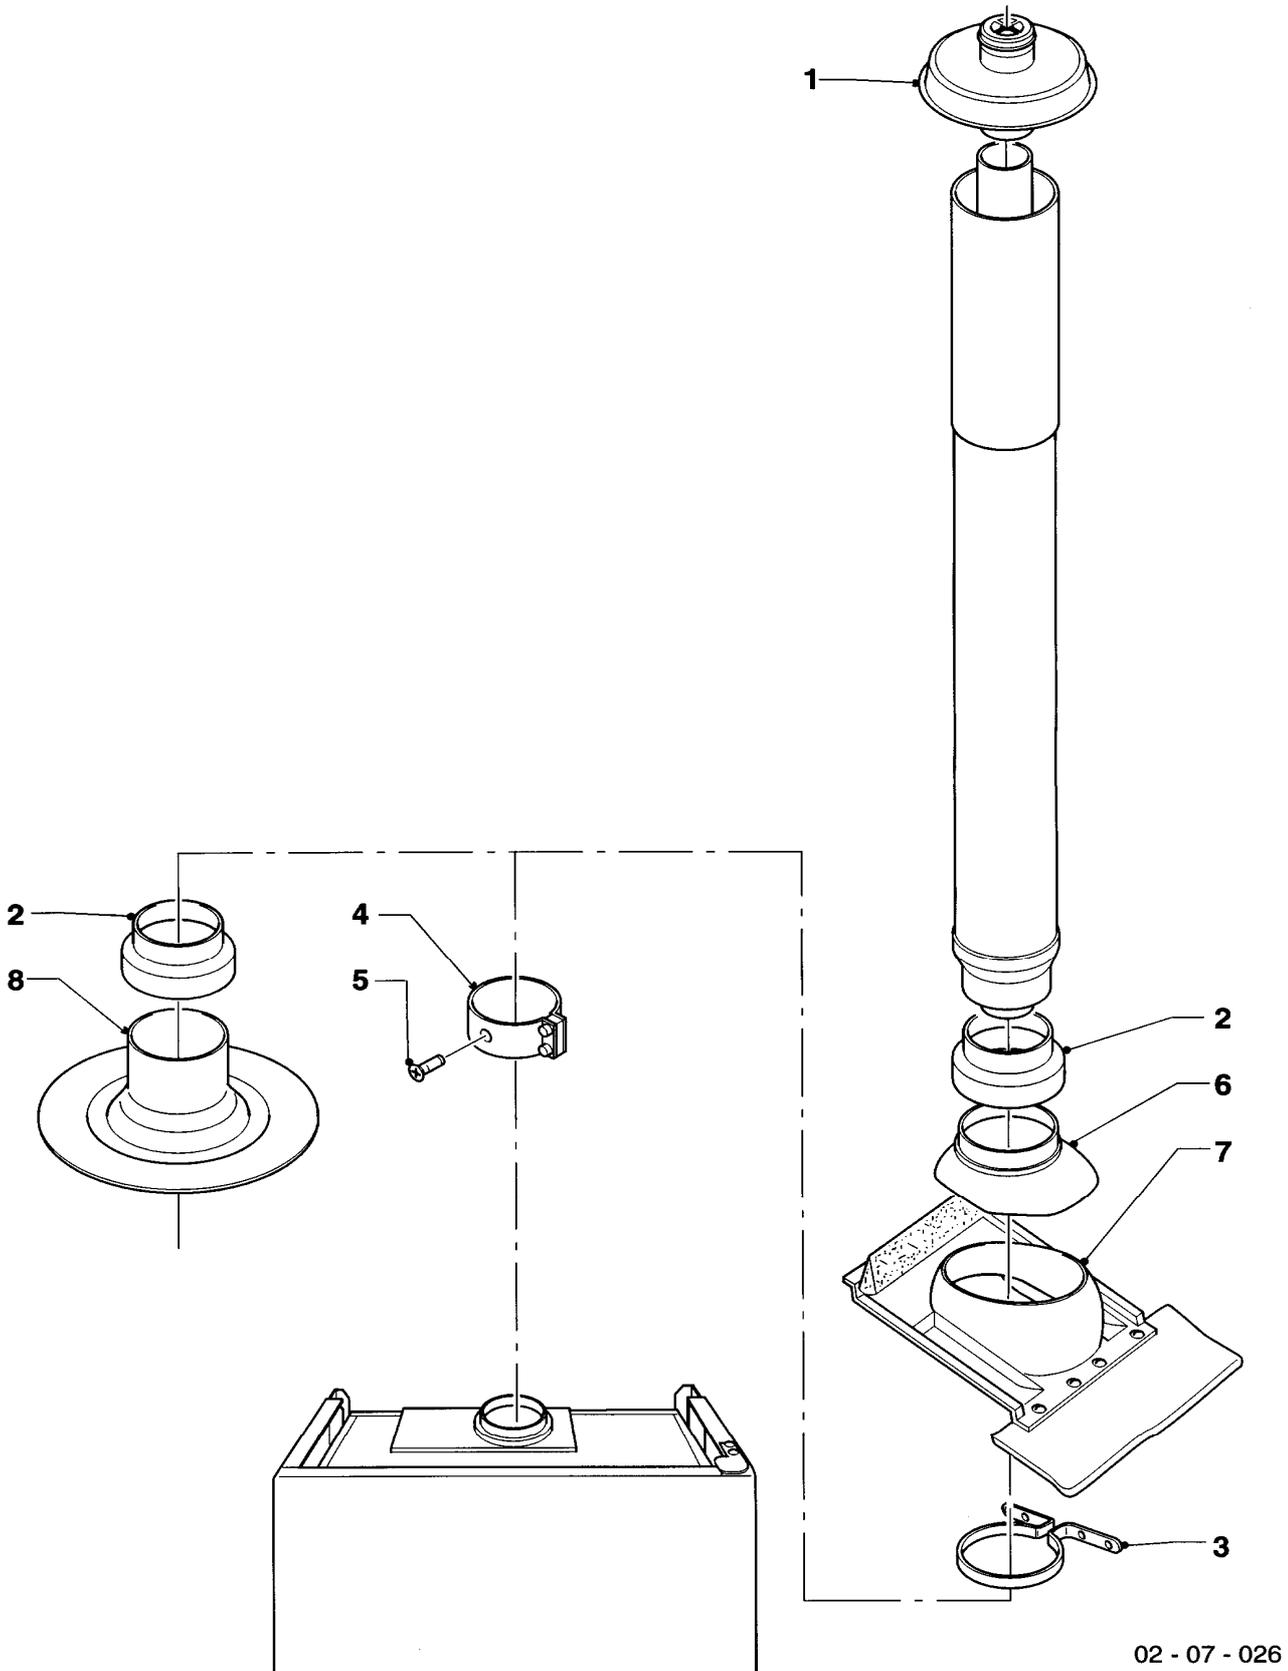

02 - 07 - 026

## 07b Luft-/Abgasführung

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-026	
01	178469	Haube, schwarz	
01	178470	Haube, rot	
02	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
02	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
03	154146	Bügel (Befestigungsschelle)	
04	282545	Schelle (95,5 x 55)	D=95,5x55
05	235750	Blechschrabe	
06	259955	Kragen PE (schwarz)	
07	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07c Luft-/Abgasführung (Schellen)

VCW 206 E

VCW 256 E

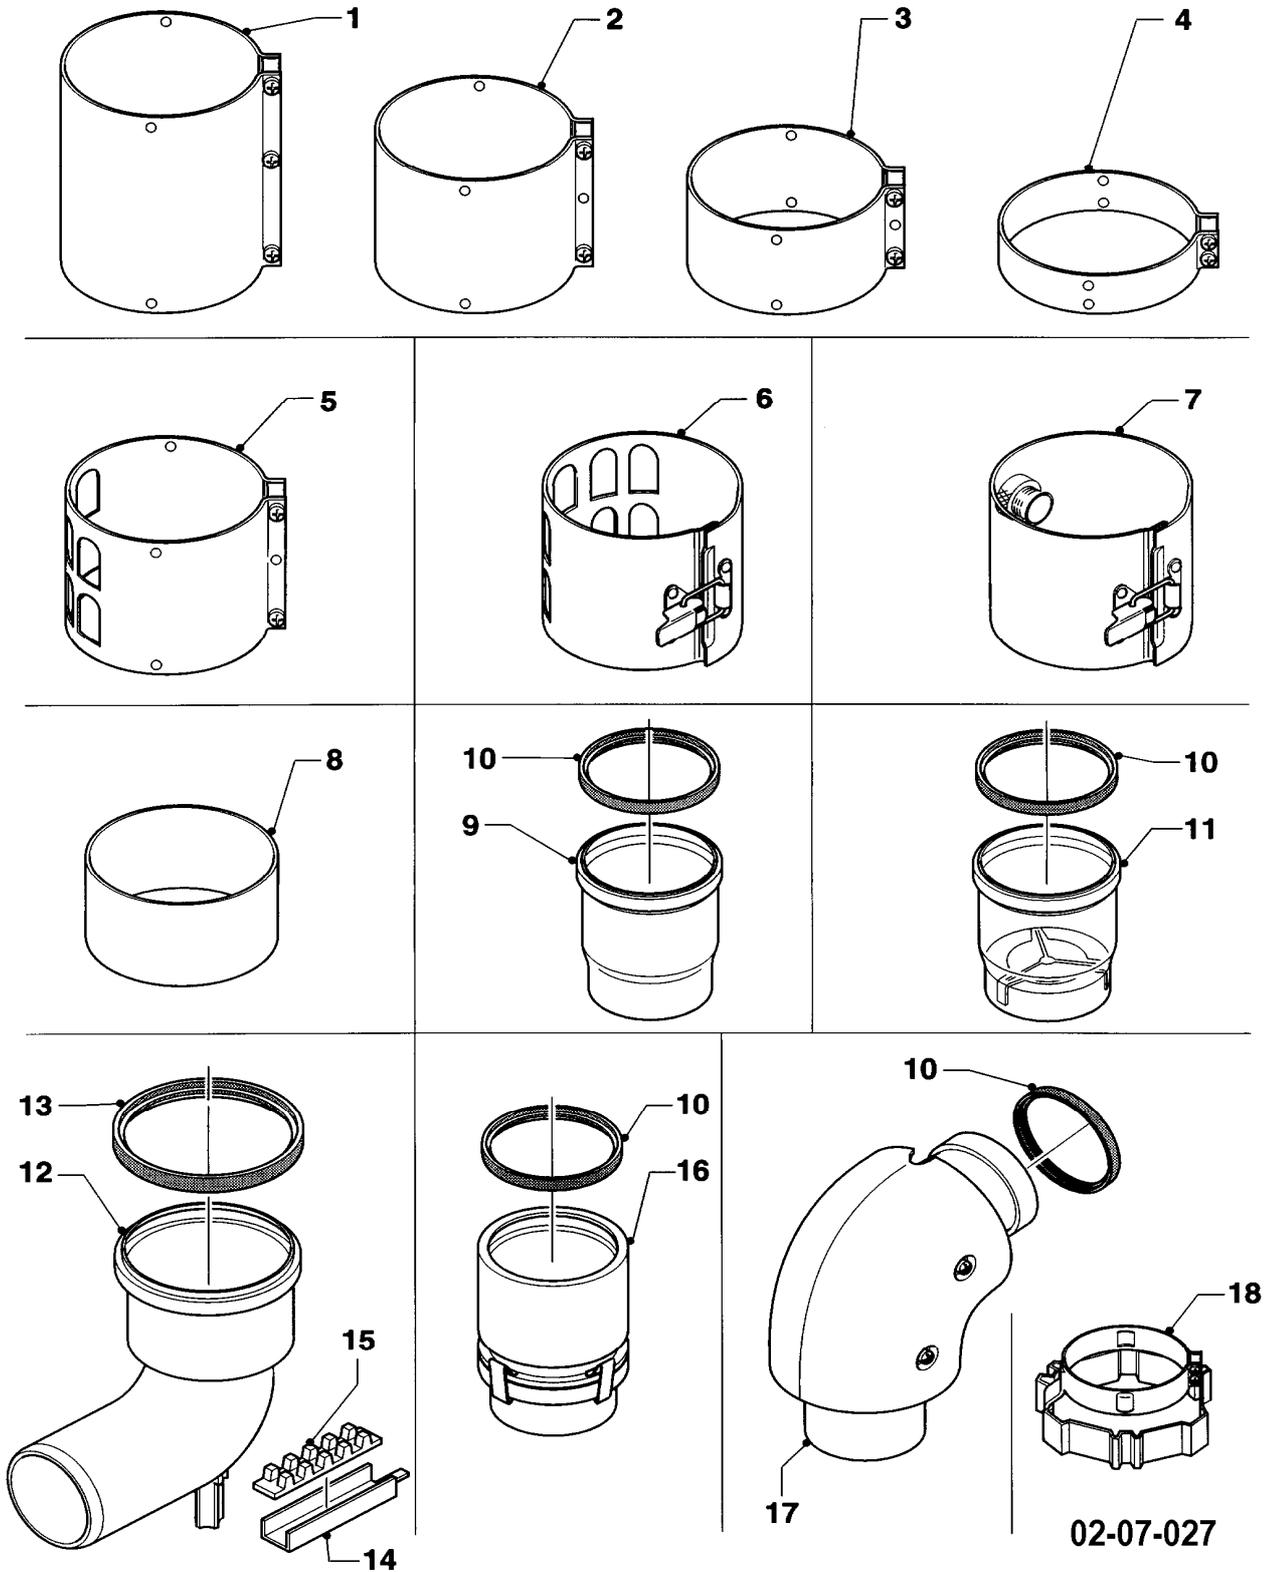

## 07c Luft-/Abgasführung (Schellen)

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-027	
00	289748	Abstandhalter	nicht dargestellt, aus Art.-Nr. 300960
00	990340	Lackpatrone	weiß (nicht dargestellt)
01	282551	Schelle (95,5 x 130)	aus Art.-Nr. 300935, D=95,5x130 (weiß)
02	282547	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300929, 300931, 900932 D=95,5x88 (weiß)
03	282545	Schelle (95,5 x 55)	aus Art.-Nrn. 300922, 300923, 300924, 300925, 300926 aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300934, 300949 D=95,5x55 (weiß)
04	282549	Schelle (95,5 x 25)	aus Art.-Nrn. 300908, 300927, 300928, 300929, 300931 aus Art.-Nrn. 300932, 300933, 300934, 300949 D=95,5x25 (weiß)
05	282548	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300929, 300932 D=95,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
06	282552	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.- Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
07	282550	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Prüföffnung)
07	147391	Kappen (5 St.)	nicht dargestellt, für Prüföffnung
08	193087	Rohr (95,5 x 53)	aus Art.-Nr. 300932, weiß 53 mm lang
08	146013	Abgasrohr (500 mm)	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933, ca. 500 mm lang
08	146015	Abgasrohr (350 mm)	aus Art.-Nr. 300908, ca. 350 mm lang
08	145824	Frischluftrrohr (455 mm)	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933, weiß ca. 455 mm lang
08	145825	Frischluftrrohr (350 mm)	aus Art.-Nr. 300908, weiß ca. 350 mm lang
09	083368	Muffe (DN 63)	aus Art.-Nr. 300931, mit Pos. 10
10	981248	Dichtung EPDM (DN 63)	
11	083367	Muffe (DN 63)	aus Art.Nrn. 300927, 300928, 300929, 300932 aus Art.-Nrn. 300908, 300933 mit Pos. 10
12	284713	Bogen 90 Grad	aus Art.-Nrn. 300908, 300933, mit Pos. 13
12	980615	Dichtung Silikon (DN 80)	D=80
14	208869	Träger (Auflageschiene)	aus Art.-Nrn. 300908, 300933
15	285999	Rasterplatte	aus Art.-nr. 300908
16	083369	Muffe	aus Art.-Nr. 300935, mit Pos. 10
17	284714	Bogen 45 Grad	aus Art.-Nr. 300949, 45 Grad (mit Pos. 10)
17	300934	Bogen 90 Gr. DN 63/95,5	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
18	289747	Abstandhalter	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.



## 08 Hydraulikteile

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
01	181022	Ausdehnungsgefäß 12 ltr.	mit Pos. 03
02	116477	Sechskantschraube	
03	981176	Dichtung (10 St.)	
04	161083	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 05-07
05	061707	Schnellentlüfter	
06	118951	Linsenschraube	
07	981151	O-Ring (10 St.)	
08	085737	Halter	
09	202622	Senkschraube	
10	235715	Blechschraube (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
11	014631	Vorrangumschaltventil	
12	089247	Anschlussrohr	
13	080712	Abzweiganschluss	
14	089245	Anschlussrohr	
15	733171	Flachstecker	
16	252805	Fühler (NTC)	
17	081082	Anschluss	mit Pos. 35
18	981163	O-Ring (10 St.)	
19	150221	Überströmventil	2,5m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150224	Überströmventil	3,5m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150225	Überströmventil	1,7m, mit Pos. 18, 21, 26
20	129231	T-Stück	mit Pos. 21
21	981175	O-Ring (10 St.)	
22	082424	Flanschplatte	mit Pos. 07 und 31
23	089241	Anschlussrohr	mit Pos. 24
24	982409	O-Ring	
25	981152	Rechteckdichtring (10 St.)	
26	126158	Klemmfeder	
27	-	-	Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt
32	118946	Linsenschraube	
33	011260	Wasserschalter	VCW 206 E
33	011261	Wasserschalter	VCW 256 E
34	080965	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 35
35	981165	O-Ring (10 St.)	
36	219602	Klammer	Noryl
36	154181	Bügel	Draht
37	089260	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 18, 38-40
38	981170	O-Ring (10 St.)	
39	981634	Rechteckdichtring	
40	010050	Schraube	
41	-	-	Position entfällt
42	-	-	Position entfällt
43	154149	Bügel	
44	081422	Warmwasseranschlussrohr	mit Pos. 45
45	982322	O-Ring	
46	064884	Wärmetauscher BW (U-Satz)	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 08 Hydraulikteile

VCW 206 E

VCW 256 E

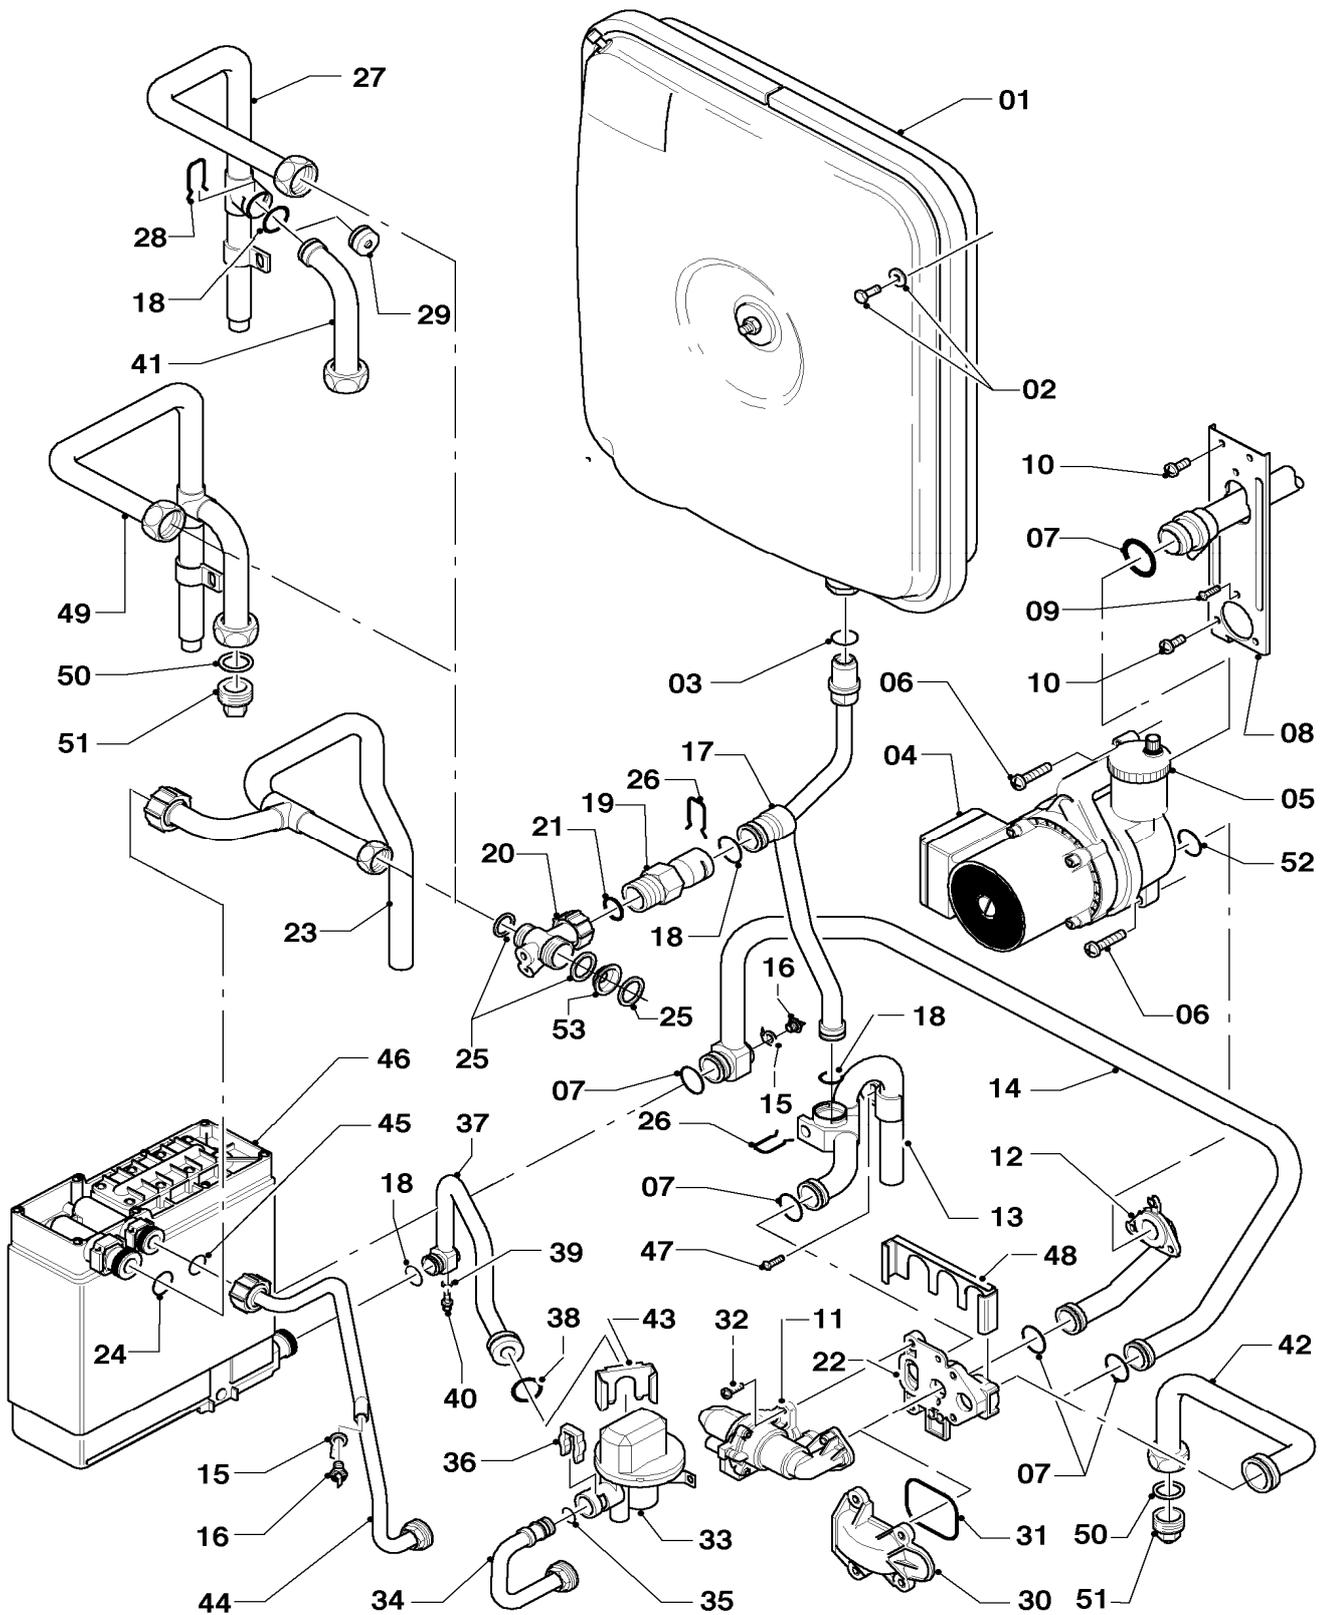

02-08-001.04

## 08 Hydraulikteile

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
47	070334	Blechschraube	
48	085753	Halter	
49	-	-	Position entfällt
50	-	-	Position entfällt
51	-	-	Position entfällt
52	981234	O-Ring (10 St.)	
53	235037	Drosseleinsatz	D 11,9


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VCW 206 E

VCW 256 E

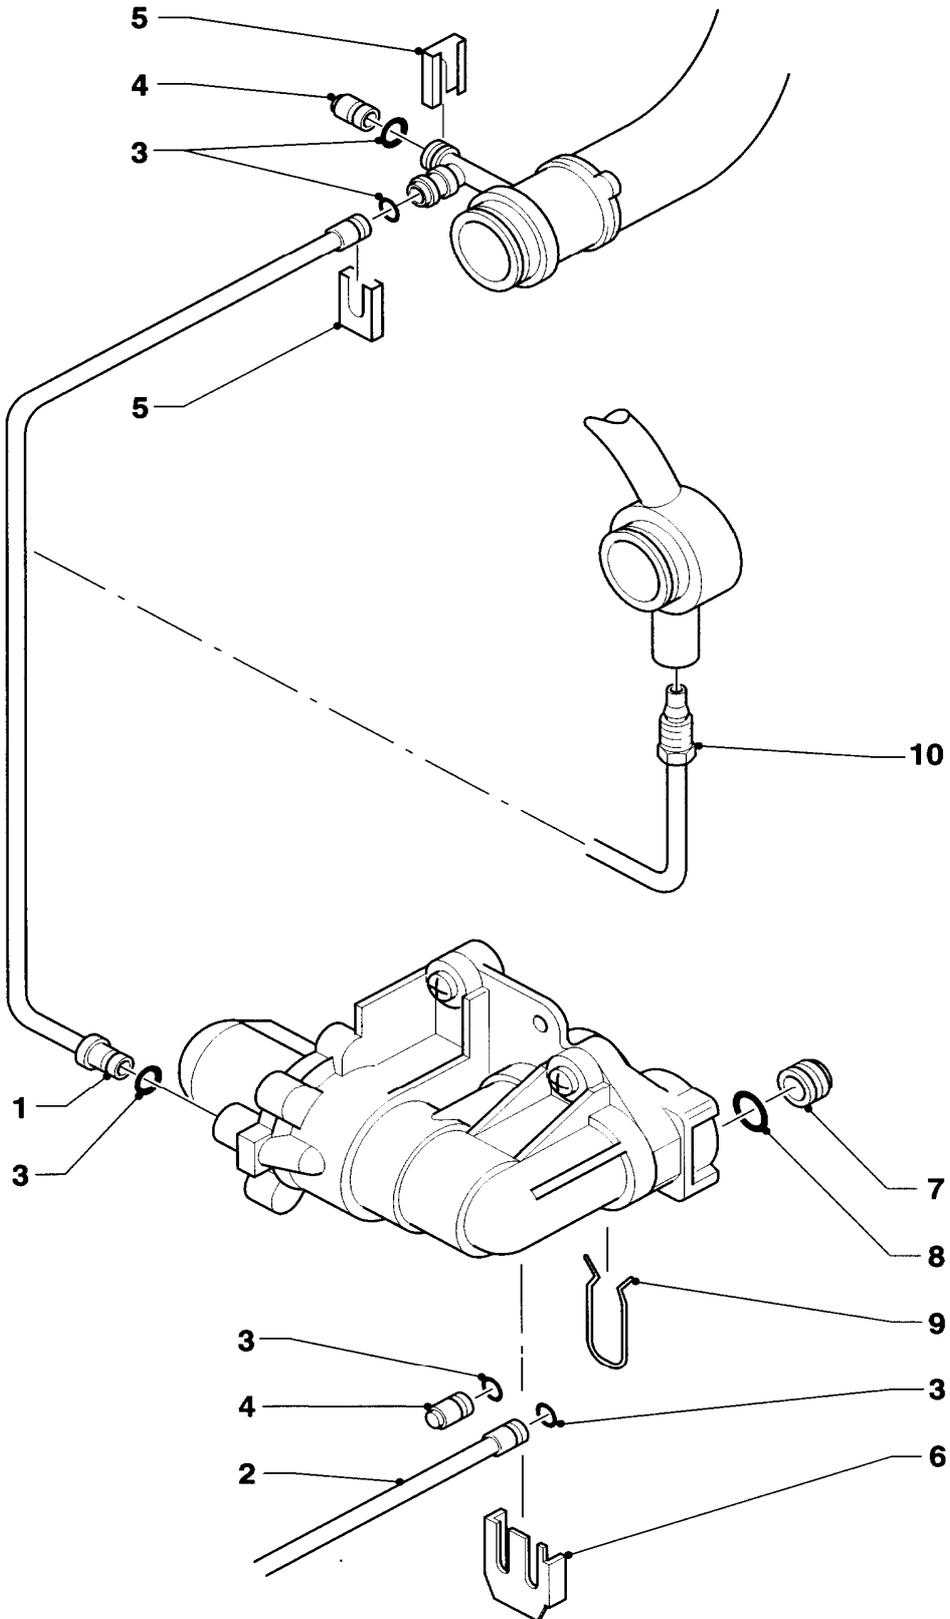

02 - 08 - 002 - 01

## 08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VCW 206 E


VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-002	
01	088975	Steuerleitung	mit Pos. 03
02	088959	Steuerleitung	Manometer
03	981155	O-Ring (10 St.)	
04	109914	Stopfen	mit Pos. 03
05	085751	Halter	
06	085752	Halter	
07	109921	Stopfen	mit Pos. 08
08	981154	O-Ring (10 St.)	
09	154150	Bügel	
10	-	-	Position entfällt

# 08b Hydraulikteile (Zirkulation)

VCW 206 E

VCW 256 E

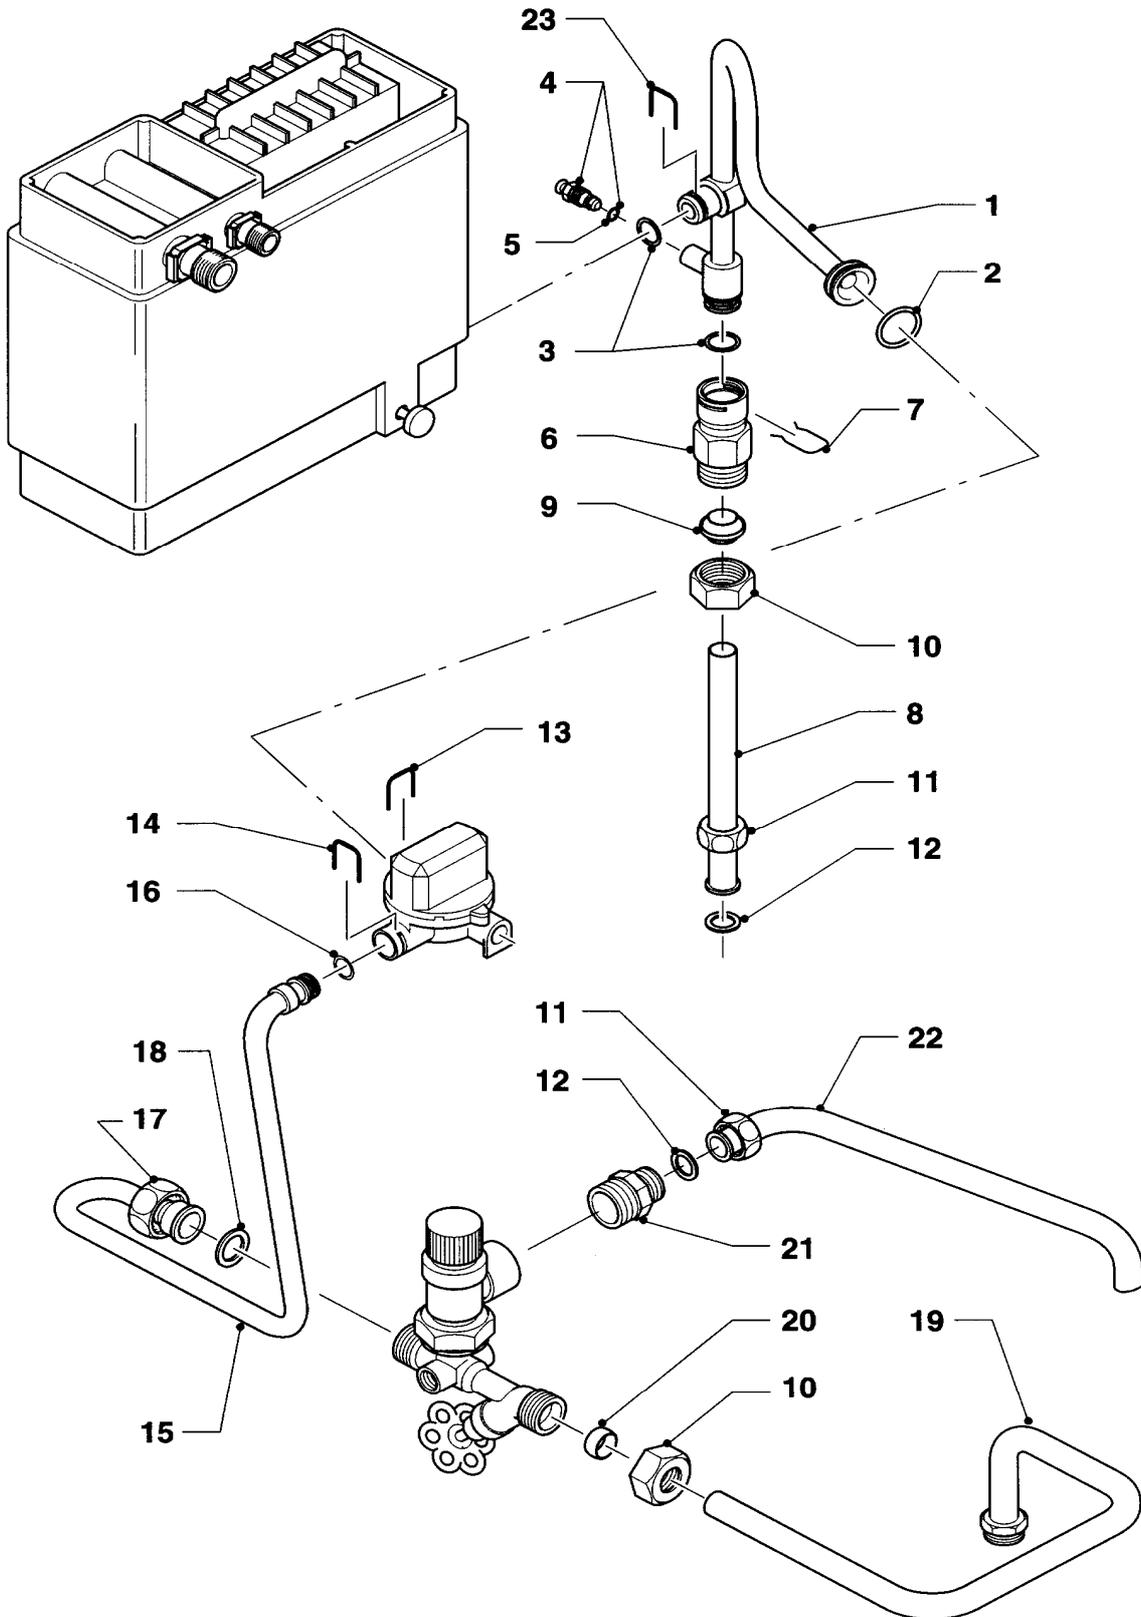

02 - 06 - 014 - 01

## 08b Hydraulikteile (Zirkulation)

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-014	
01	080295	Rohr	mit Pos. 02-05
02	981170	O-Ring (10 St.)	
03	981163	O-Ring (10 St.)	
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring (10 St.)	
06	150234	Überstromventil	mit Pos. 03 und 07
07	126158	Klemmfeder	
08	080297	Rohr	mit Pos. 09-12
09	980471	Dichtung	
10	111214	Überwurfmutter	
11	111309	Überwurfmutter	
12	981143	Rechteckdichtring (10 St.)	
13	154149	Bügel	
14	219602	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	080294	Rohr	mit Pos. 16-18
16	981165	O-Ring (10 St.)	
17	111320	Überwurfmutter	
18	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
19	080293	Rohr	mit Pos. 10 und 20
20	980410	Dichtring	
21	082072	Doppelnippel	
22	080296	Rohr	mit Pos. 11 und 12
23	154159	Bügel	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12 Schaltkasten (Gehäuse)

VCW 206 E

VCW 256 E

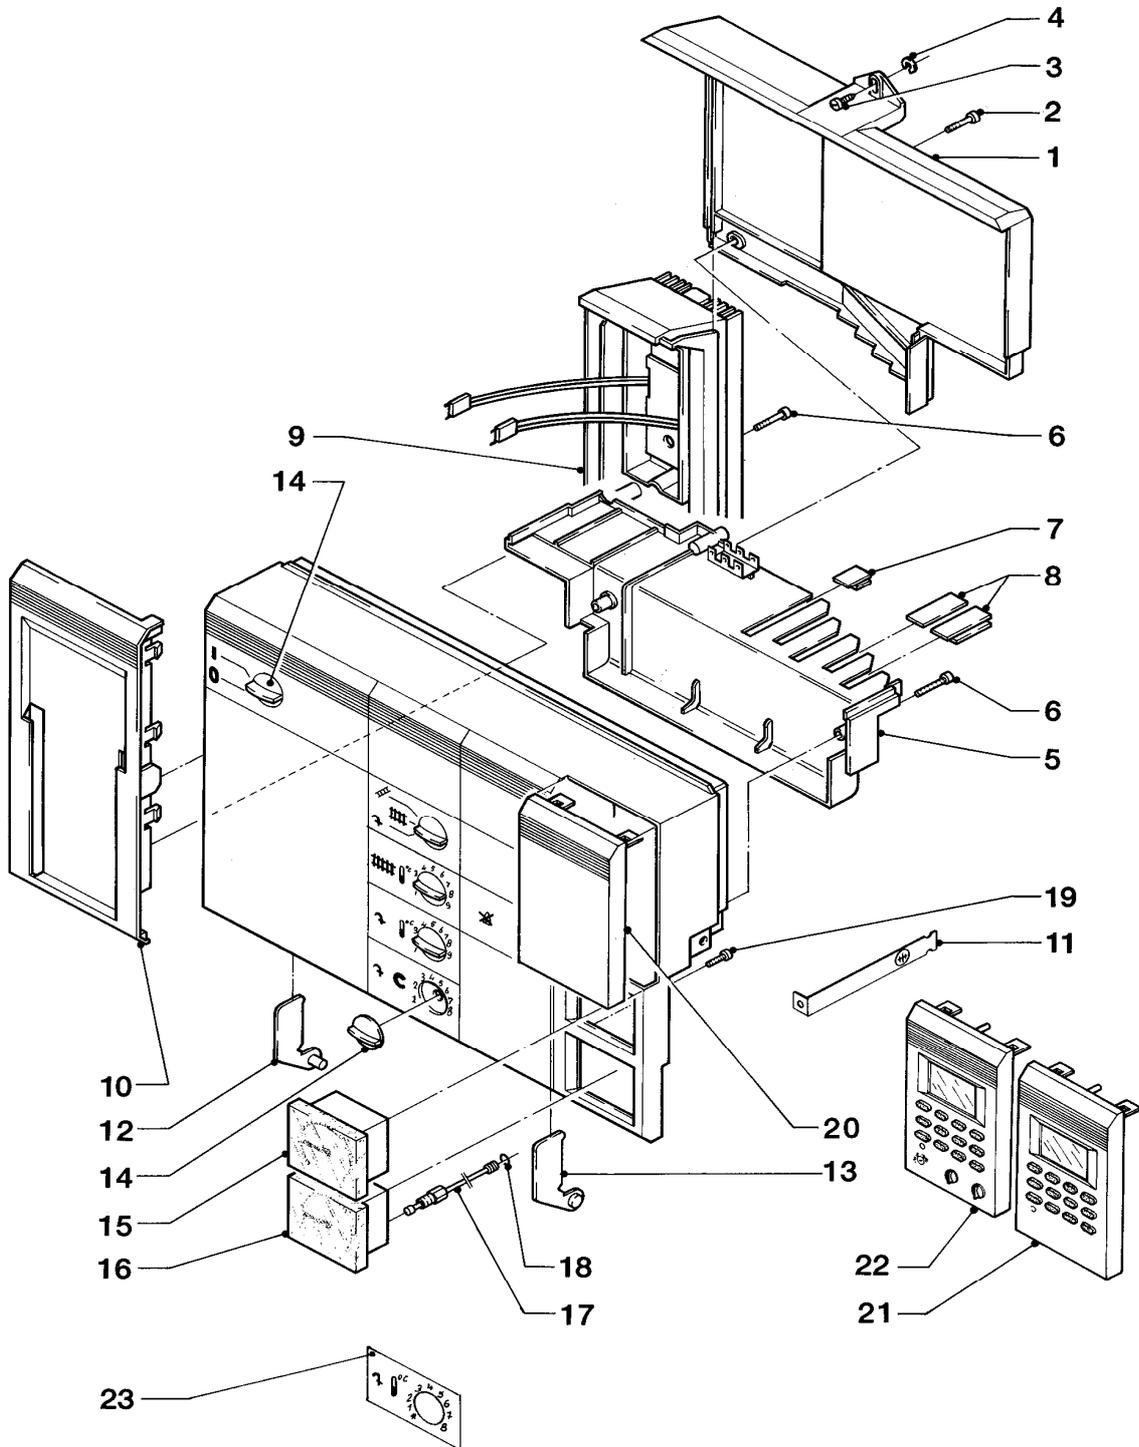

02 - 12 - 001. 01

## 12 Schaltkasten (Gehäuse)

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-001	
01	295037	Rückwand	mit Pos. 02-04
02	138920	Schraube	
03	138918	Schraube	
04	115507	Sicherungsscheibe	
05	295039	Gehäuse	
06	139226	Schraube	
07	139438	Stopfen (klein)	12 mm
07	139439	Stopfen	16 mm
08	139440	Stopfen	20 mm
09	130376	Leiterplatte (Kühlkörper)	
10	208557	Blende	
11	078516	Fangband	
12	287207	Lasche, links	
13	287206	Lasche, rechts	
14	143988	Knopf	
14	139444	Stopfen	für Geräte ohne Speicheranschluss, nicht dargestellt
15	-	-	Position entfällt
16	101272	Manometer	
17	088959	Steuerleitung	mit Pos. 18, Manometer (bis 07/00)
18	981155	O-Ring (10 St.)	
19	139225	Schraube	
20	209576	Deckel	
21	-	-	nicht mehr lieferbar
22	252975	Elektronischer Regler	
23	159050	Folie	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12a Schaltkasten (Leiterplatten)

VCW 206 E

VCW 256 E

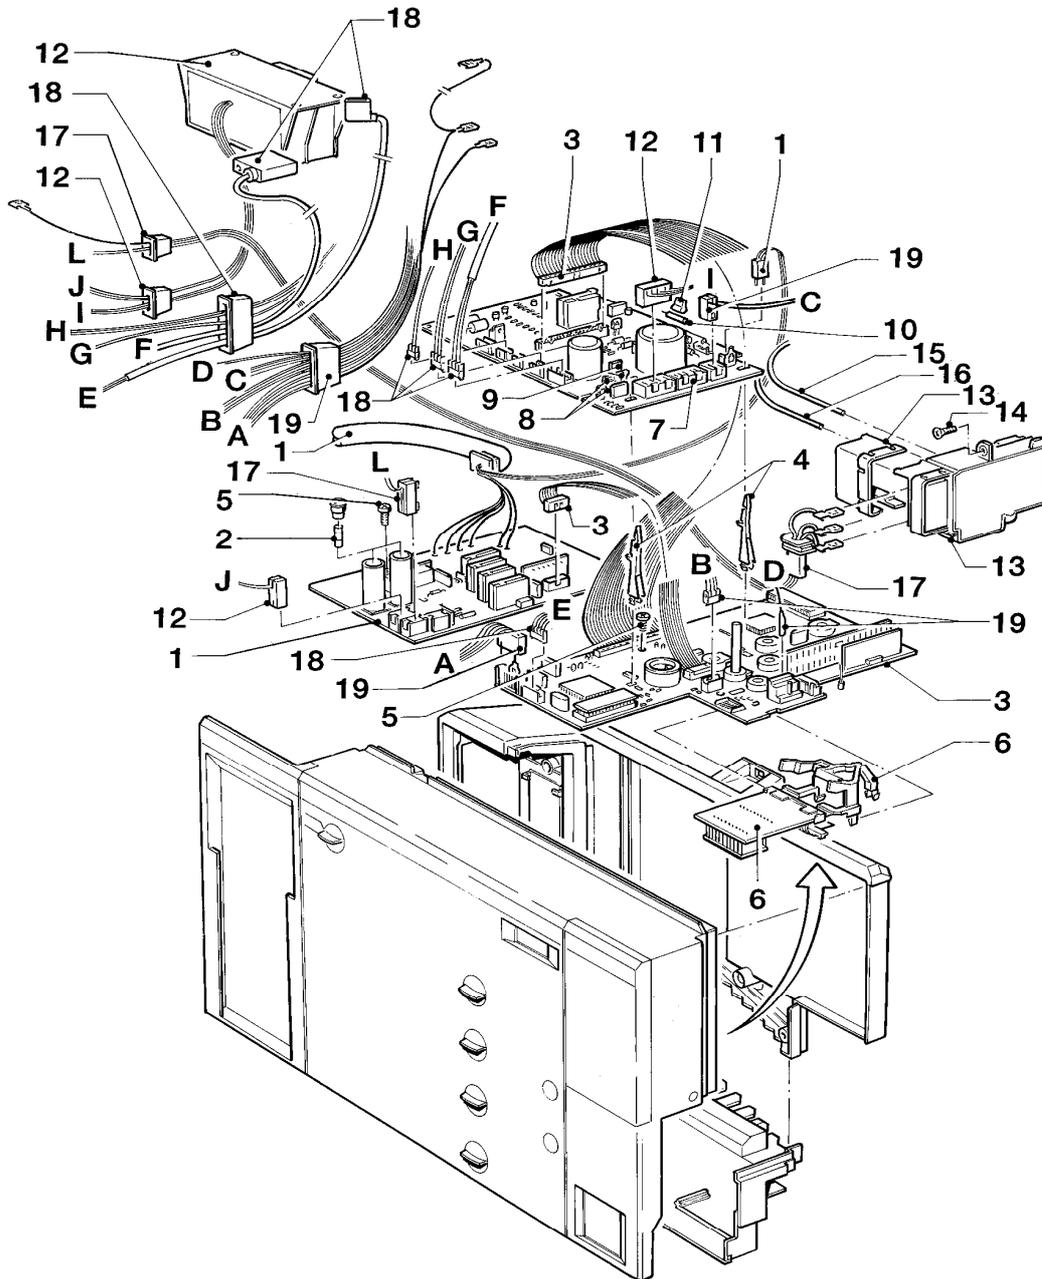

02 - 12 - 002

## 12a Schaltkasten (Leiterplatten)

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-002	
01	130372	Leiterplatte	mit Pos. 02
02	251955	Sicherung 2,0A T (10 St.)	2,0 AT
03	130373	Leiterplatte (CPU)	
03	720412	Achse	Teillasteinstellung, nicht dargestellt
03	129126	Welle	für Knöpfe, nicht dargestellt
04	280233	Klips	
05	139228	Schraube	
06	130374	Leiterplatte	LCD
07	130375	Leiterplatte (Ausgang)	mit Pos. 08-11
07	252760	Stecker (Brücke Abgass.)	für Abgastemperaturwächter, nicht dargestellt
08	251963	Sicherung 1,0A T (10 St.)	1,0 AT
09	251964	Sicherung 5,0A T (10 St.)	5,0 AT
10	251962	Sicherung 0,10A F (10 St.)	0,10 AF
11	720733	Montagehilfe	
12	287438	Transformator	Netz
13	091246	Zündtransformator	
14	070334	Blehschraube	
15	733244	Zündkabel	
16	-	-	siehe Position 15
17	733176	Verbindungsleitung	Zündtransformator
18	733325	Kabelbaum	Gasarmatur/Drucksensor/VU-Ventil/Speicher (alt)
19	733324	Kabelbaum	Gebläse/NTC's/Ionisation/Speicherfühler
19	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12b Anschlusskasten

VCW 206 E

VCW 256 E

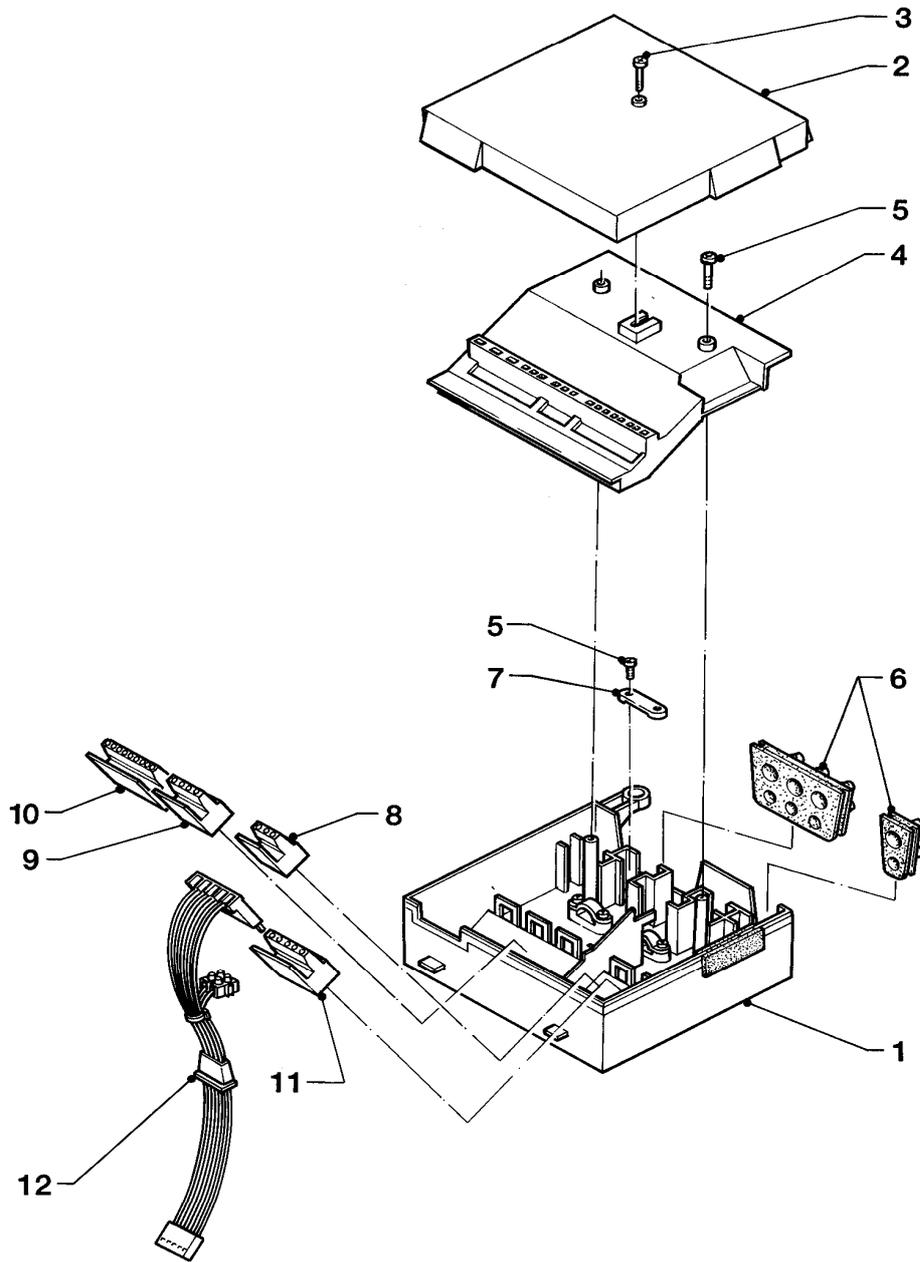

02 - 12 - 003

## 12b Anschlusskasten

VCW 206 E

VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121112	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12c Heizungsregler

VCW 206 E

VCW 256 E

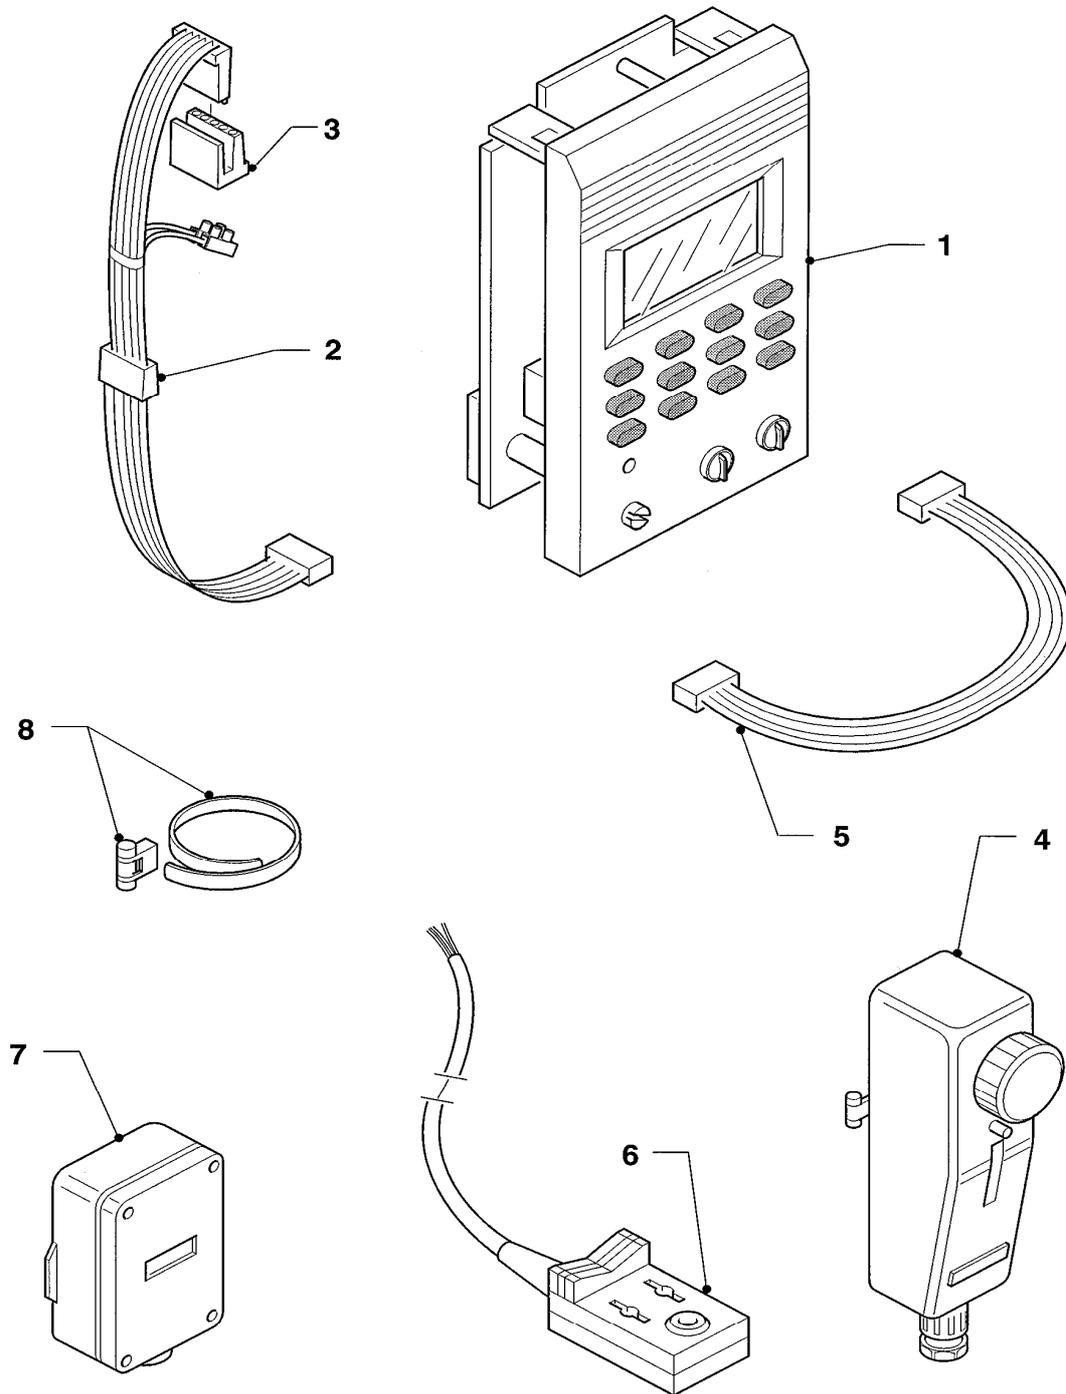

00 - 70 - 032 - 01

## 12c Heizungsregler

VCW 206 E


VCW 256 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		00-70-032	
01	252975	Elektronischer Regler	
02	733294	Verbindungsleitung	Elektronischer Regler/Anschlusskasten
03	226722	Klemme	5-polig (Anschlusskasten)
04	009642	VRC Anlegethermostat	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
05	910172	Spannfeder	
06	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	089702	Montagesatz	



# Baugruppenübersicht


VC 107 E

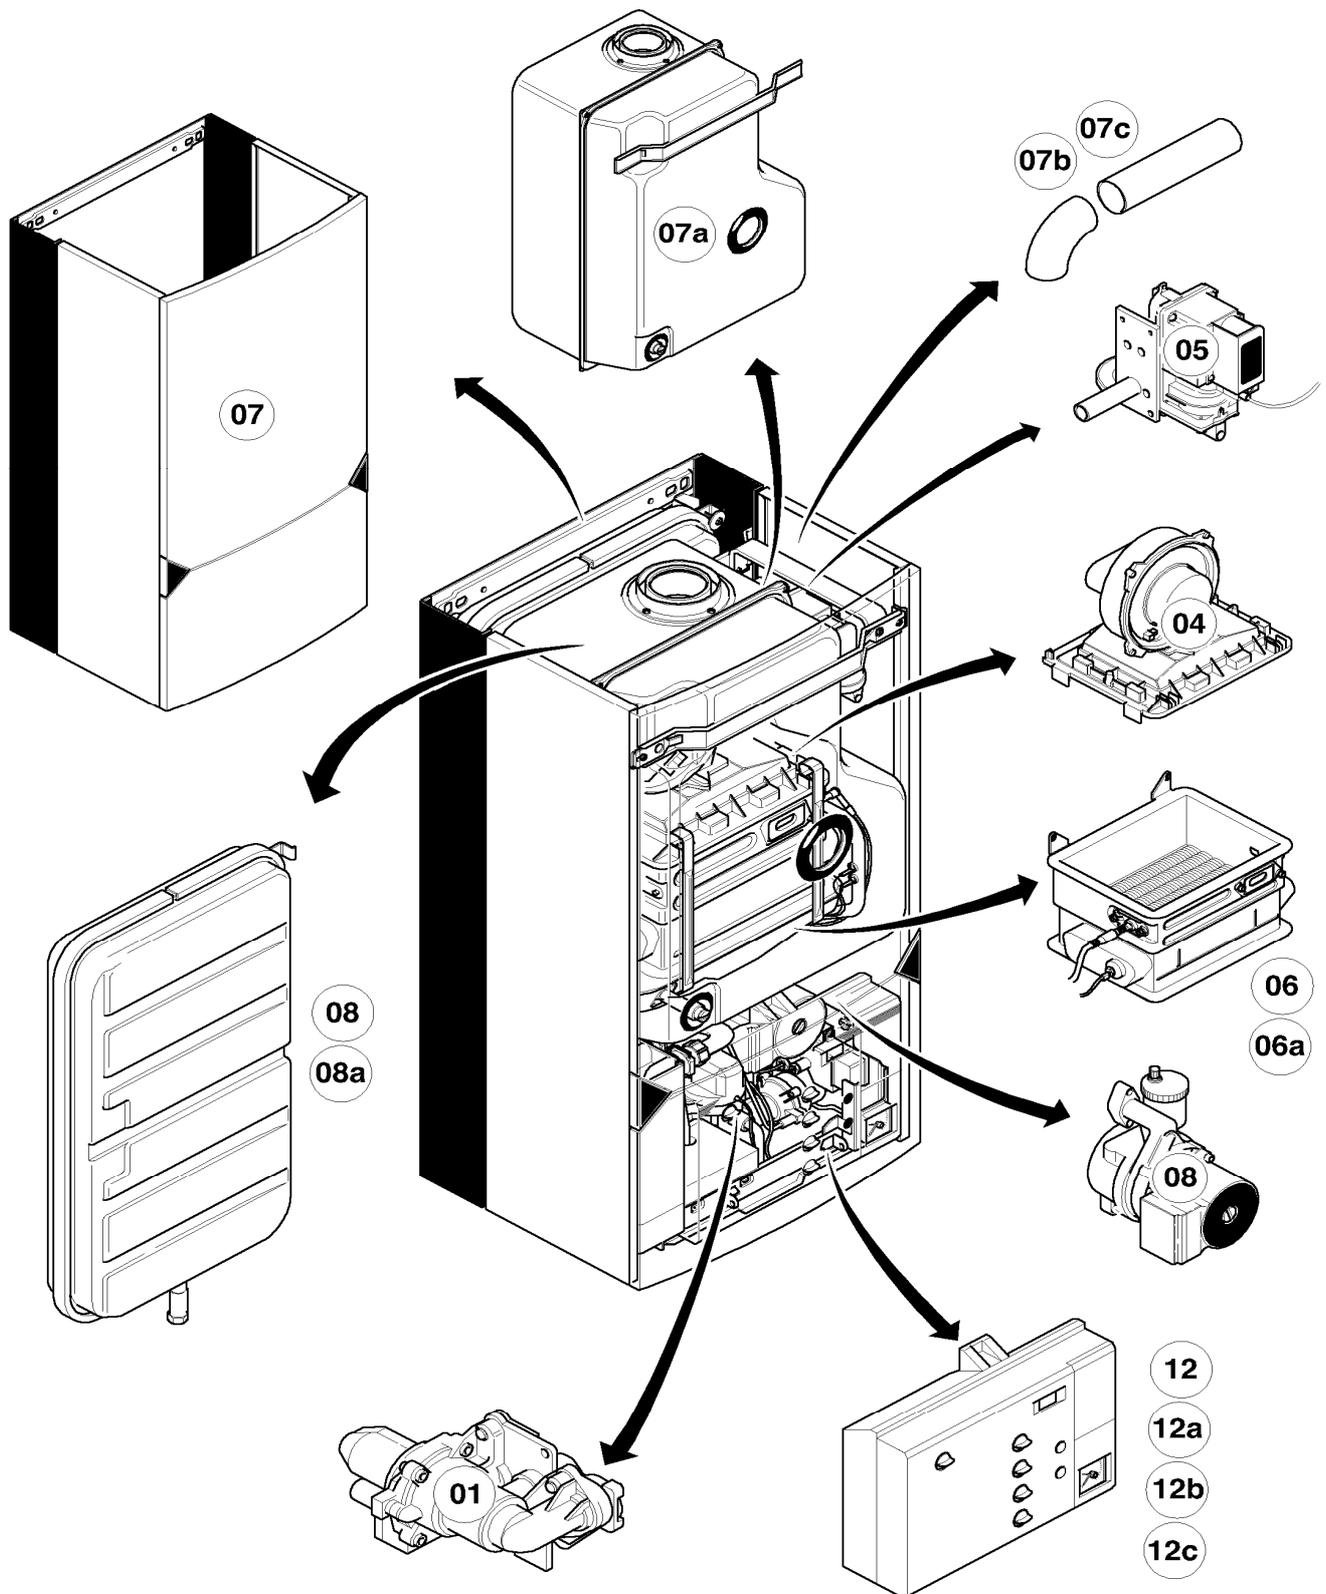

02 - 00 - 049.01

# 01 Vorrangumschaltventil

VC 107 E

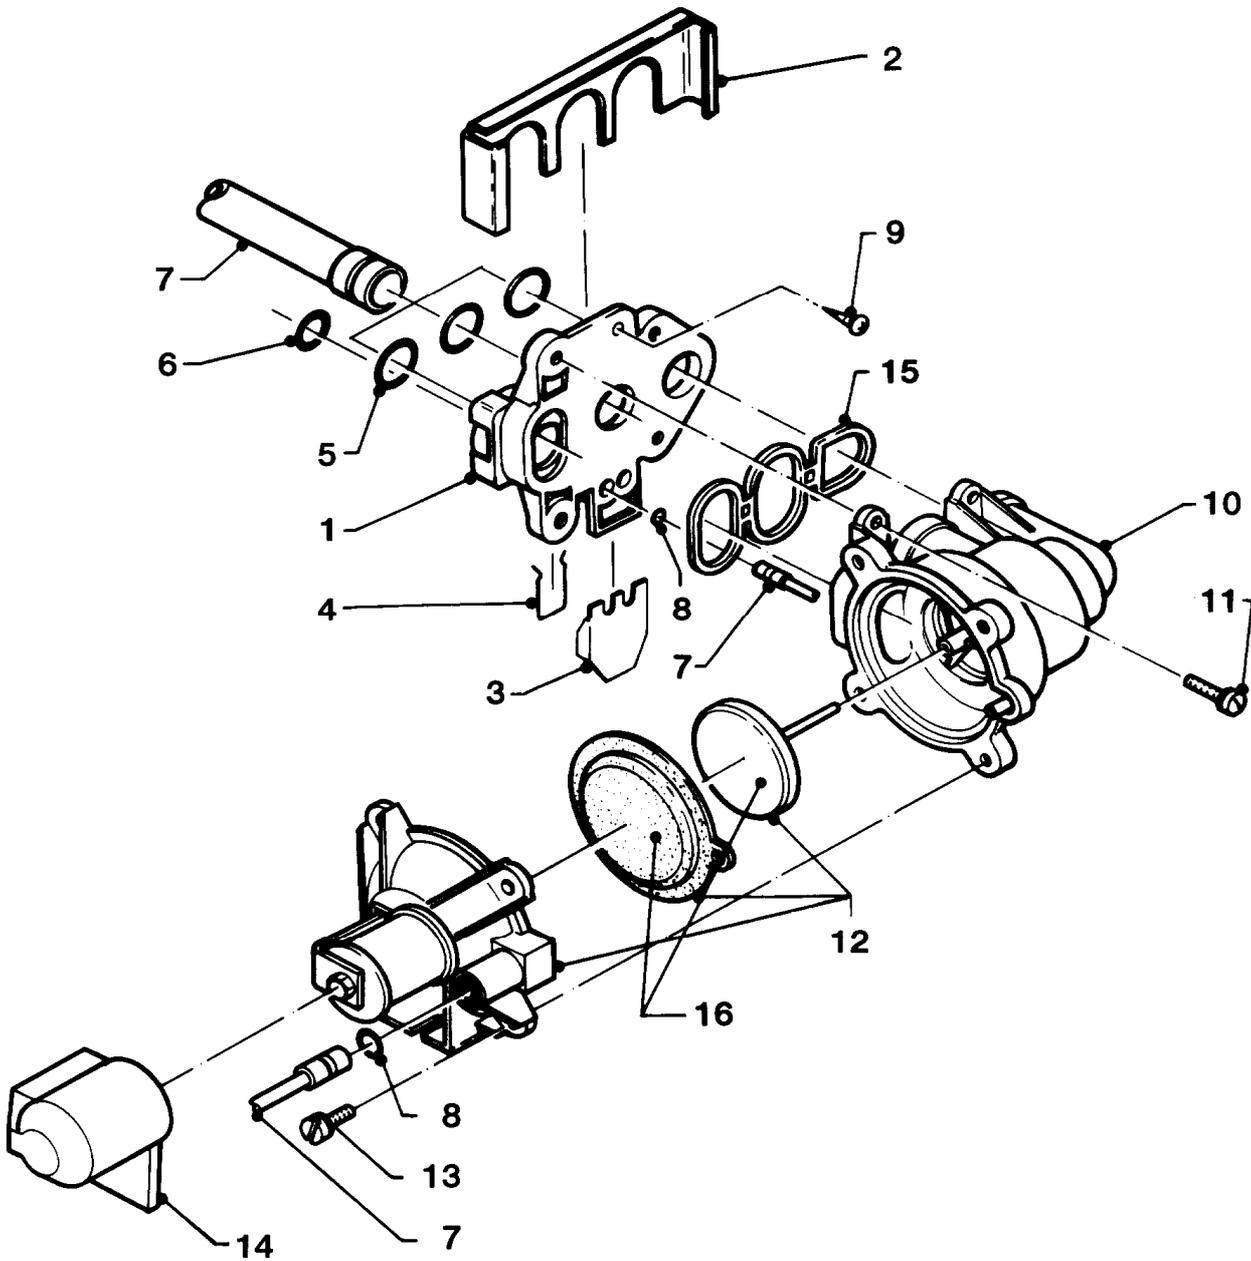

02 - 01 - 002. 01

# 01 Vorrangumschaltventil

VC 107 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	085753	Halter	
03	085752	Halter	
04	154150	Bügel	
05	981151	O-Ring (10 St.)	
06	981154	O-Ring (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe 08 Hydraulikteile bzw. 08a Steuerleitungen
08	981155	O-Ring (10 St.)	
09	235715	Blechschraube (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	733291	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	980953	Dichtung	
16	010354	Membrane	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 04 Brenner

VC 107 E

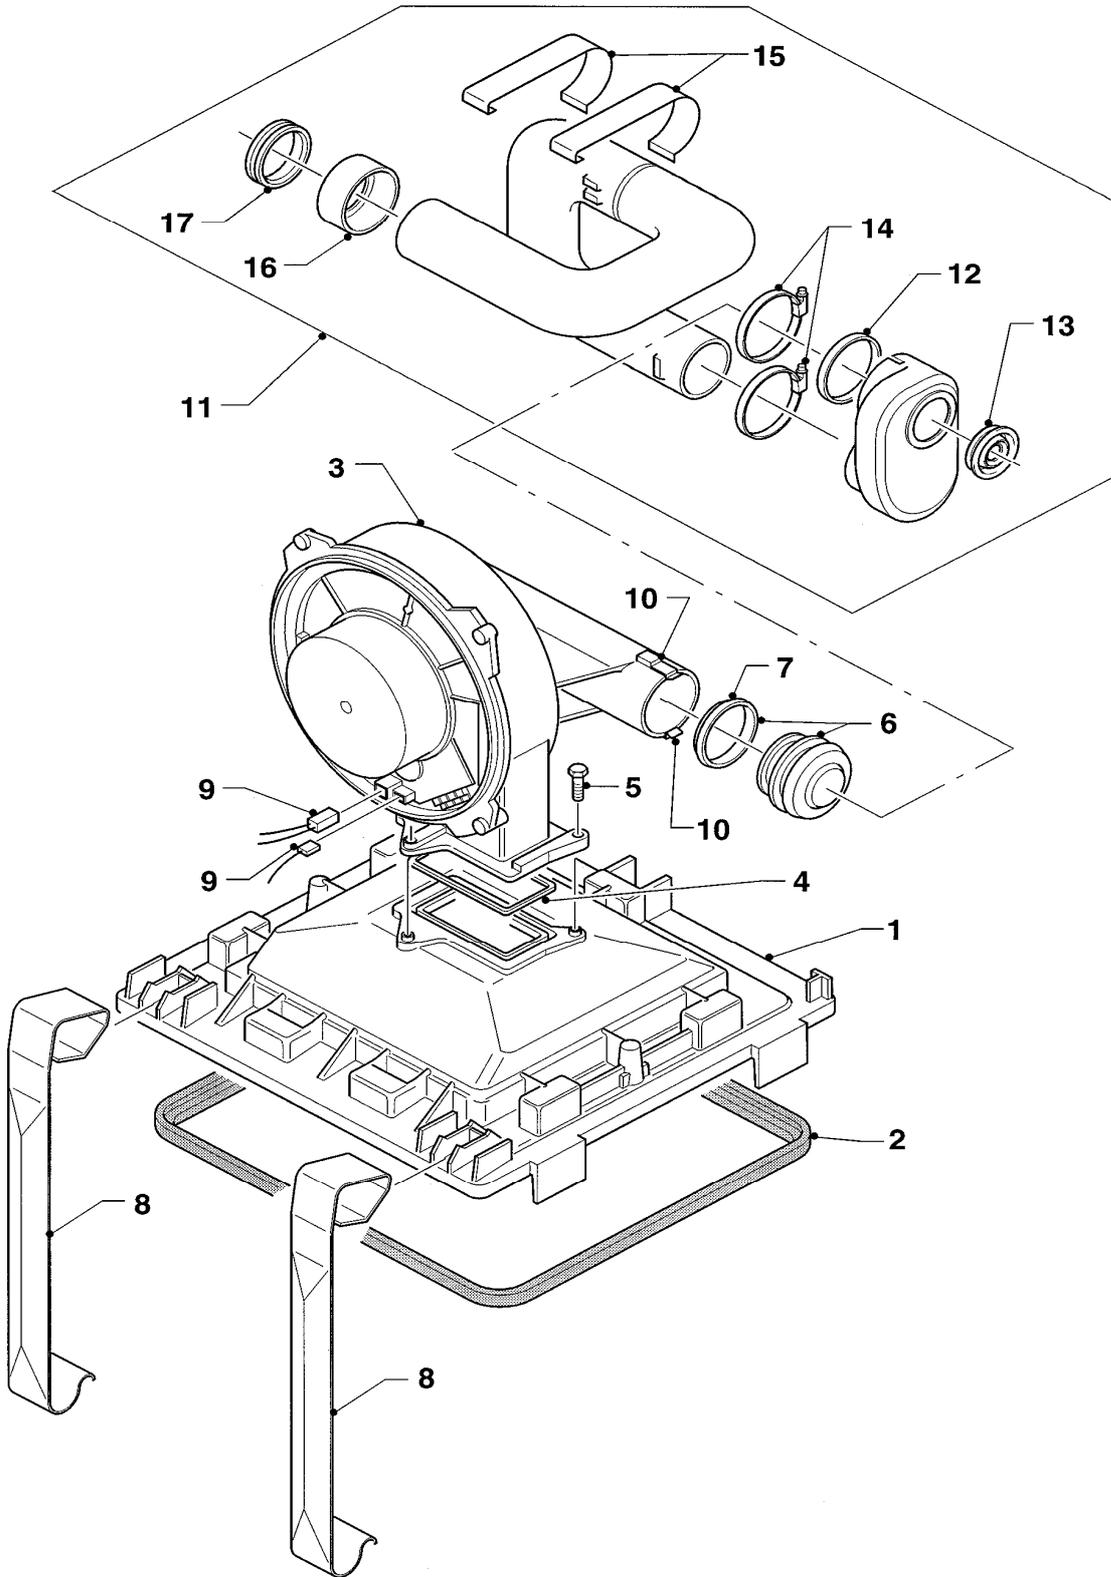

02 - 04 - 001 - 01

## 04 Brenner

VC 107 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-001	
01	049483	Brenner	mit Pos. 02, 04, 05
02	283825	Dichtungssatz	
03	190153	Gebälse	mit Pos. 04, 05, 10
04	982333	Dichtung	
05	116424	Sechskantschraube	
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	188733	Blattfeder	
09	733514	Kabelbaum	
10	-	-	Position entfällt
11	140806	Luftansaugrohr	
12	280135	Anschlag	
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	188690	Schelle	
15	188737	Blattfeder	
16	287041	Aufnahme	
17	208454	Blende (16,8)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 05 Gasregelteile

VC 107 E

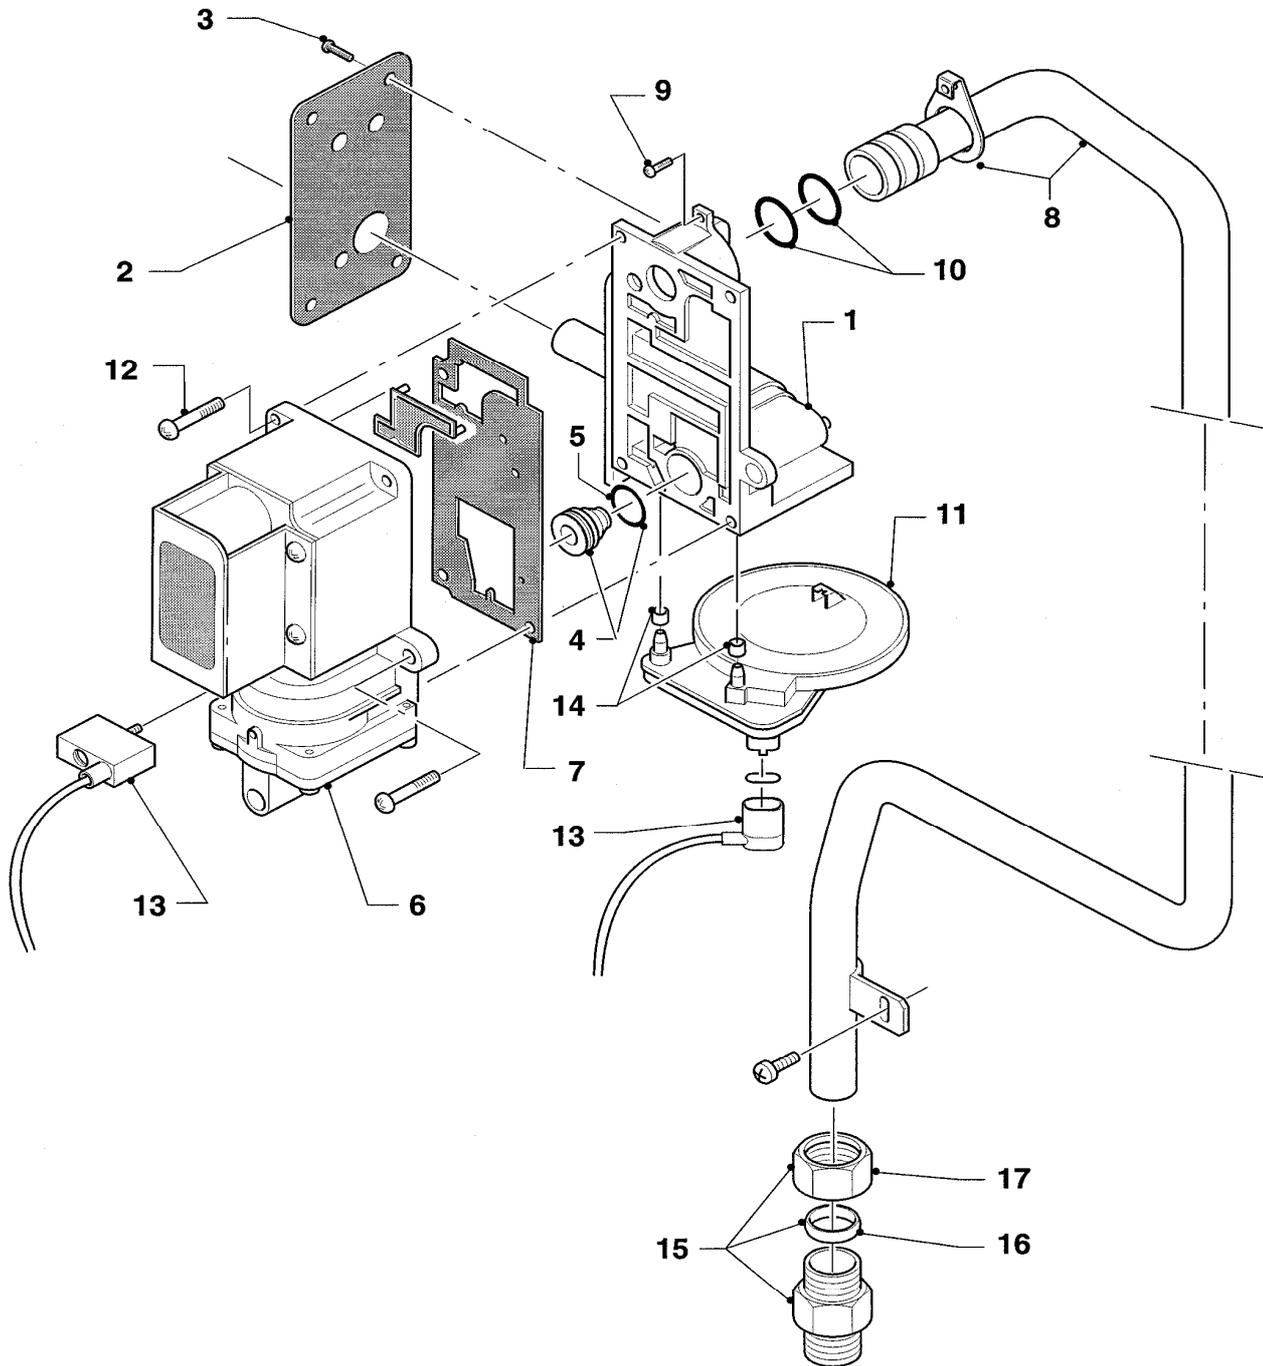

02 - 05 - 001. 02

## 05 Gasregelteile

VC 107 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-001	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	980964	Dichtung	
03	118826	Linsenschraube	
04	202575	Düsen-Umstellsatz	E (H) auf LL (L), LL (L) auf E (H)
05	982335	O-Ring	
06	053465	Gasarmatur	
07	-	-	siehe Position 06, nicht einzeln lieferbar
08	082637	Gasanschlussrohr	mit Pos. 10
09	118937	Linsenschraube	
10	982344	O-Ring	
11	285530	Drucksensor	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	733515	Kabelbaum	
14	980982	Dichtung	
15	083423	Quetschverschraubung 27206	R 3/4 auf R 1/2
15	080074	Quetschverschraubung 3/4	R 3/4
16	080184	Schneidring	
17	080177	Mutter	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 06 Wärmetauscher

VC 107 E

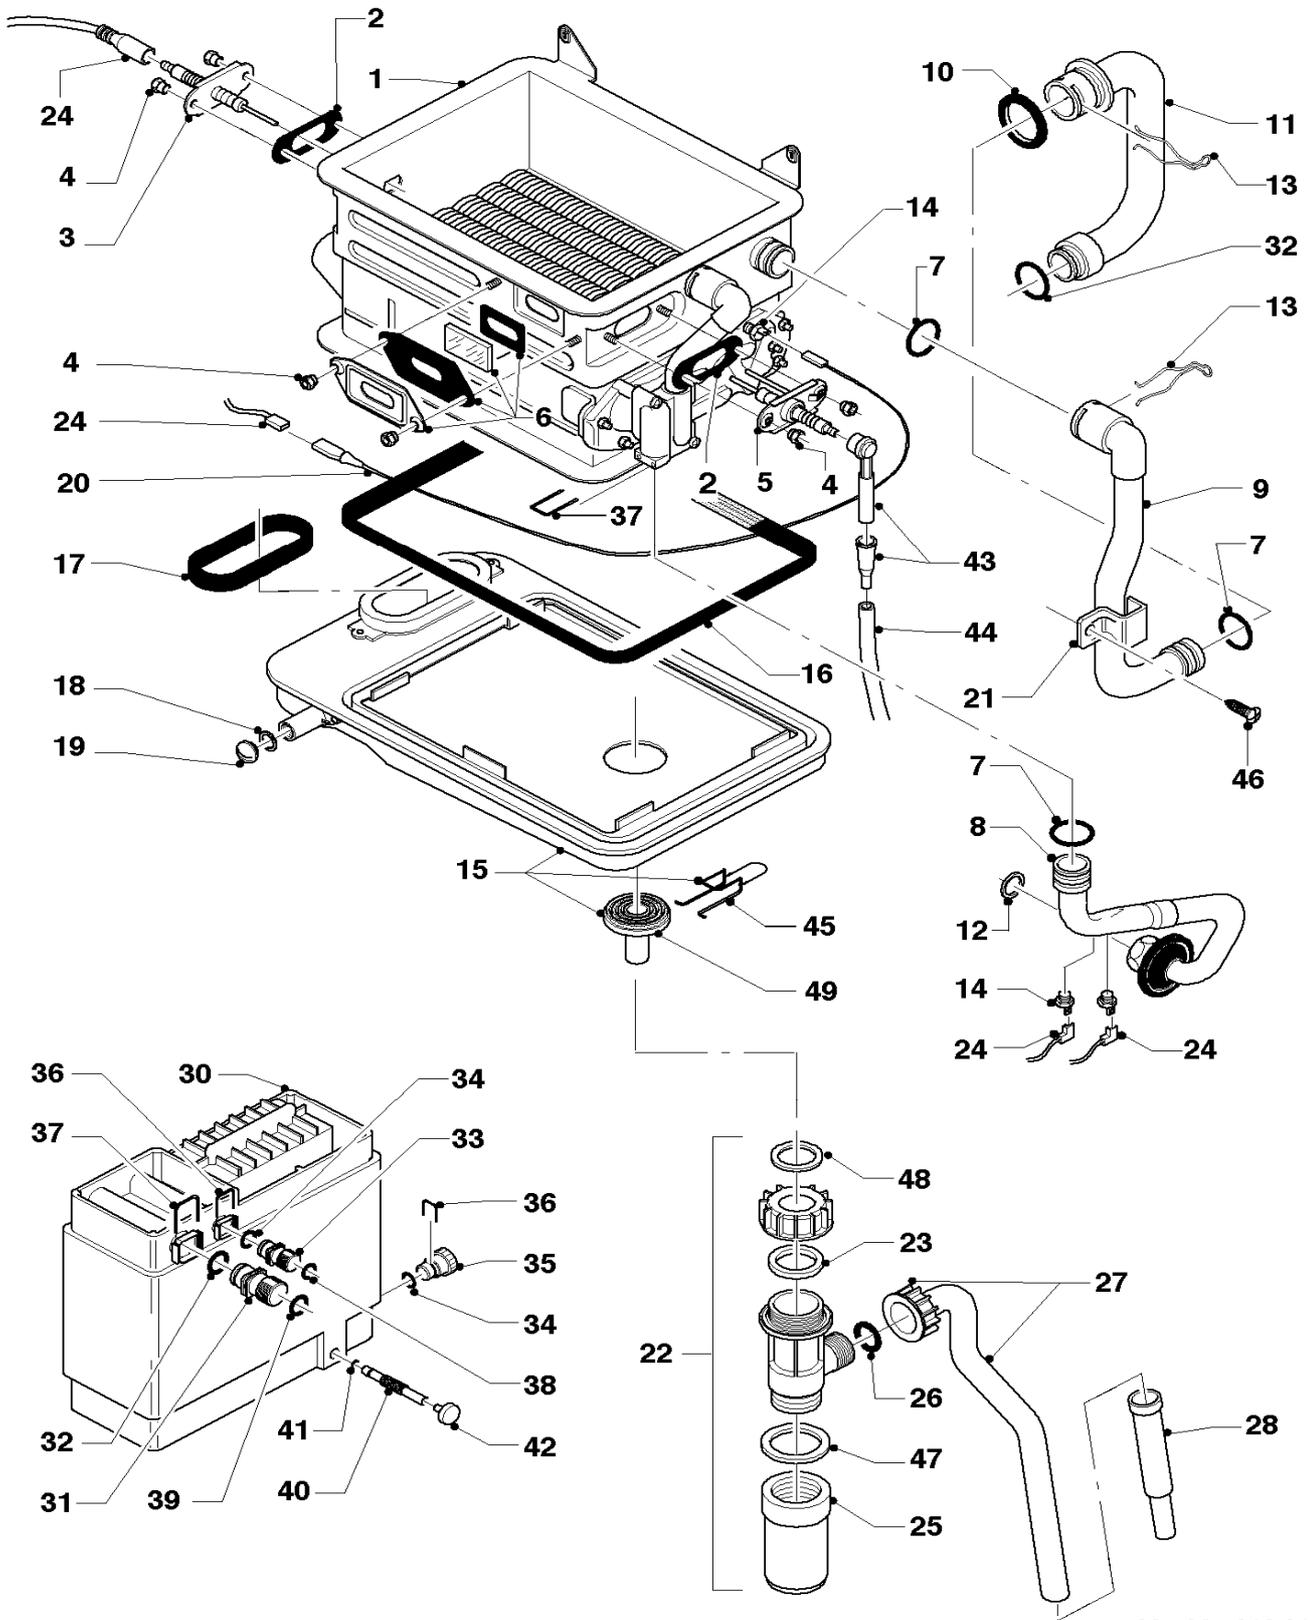

02 - 06 - 016.01

## 06 Wärmetauscher

VC 107 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
01	-	-	Ersatz: 065005 und 043125, nicht mehr lieferbar
02	980961	Dichtung Zündelektrode	
03	090699	Überwachungselektrode	mit Pos. 02 und 04
04	114622	Mutter	
05	043125	Zündelektrode	mit Pos. 02 und 04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring (10 St.)	
08	084094	Vorlaufrohr	mit Pos. 07 und 12
09	084066	Rücklaufrohr	mit Pos. 07
10	980977	Dichtung	
11	084138	Schlauch	mit Pos. 10 und 32, Rücklauf
12	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler (NTC)	
15	076881	Abgassammler	mit Pos. 16-19
16	283825	Dichtungssatz	mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	010082	Verschlusschraube	
20	255758	Kabel	
21	188687	Schelle	
22	011504	Siphon	
22	981638	Dichtung	für Syphon/Abgassammler, nicht dargestellt
23	980978	Dichtung	
24	733514	Kabelbaum	
25	011502	Siphon-Unterteil	
25	982306	Dichtung	für Syphon-Unterteil, nicht dargestellt
26	981157	Dichtung (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt
32	981151	O-Ring (10 St.)	
33	-	-	Position entfällt, Position entfällt
34	-	-	Position entfällt, Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	154160	Bügel	
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	-	-	Position entfällt
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	104708	Feder	
46	118888	Flachkopfschraube	
47	981638	Dichtung	
48	982306	Dichtung	
49	981228	Dichtung	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07 Verkleidungsteile

VC 107 E

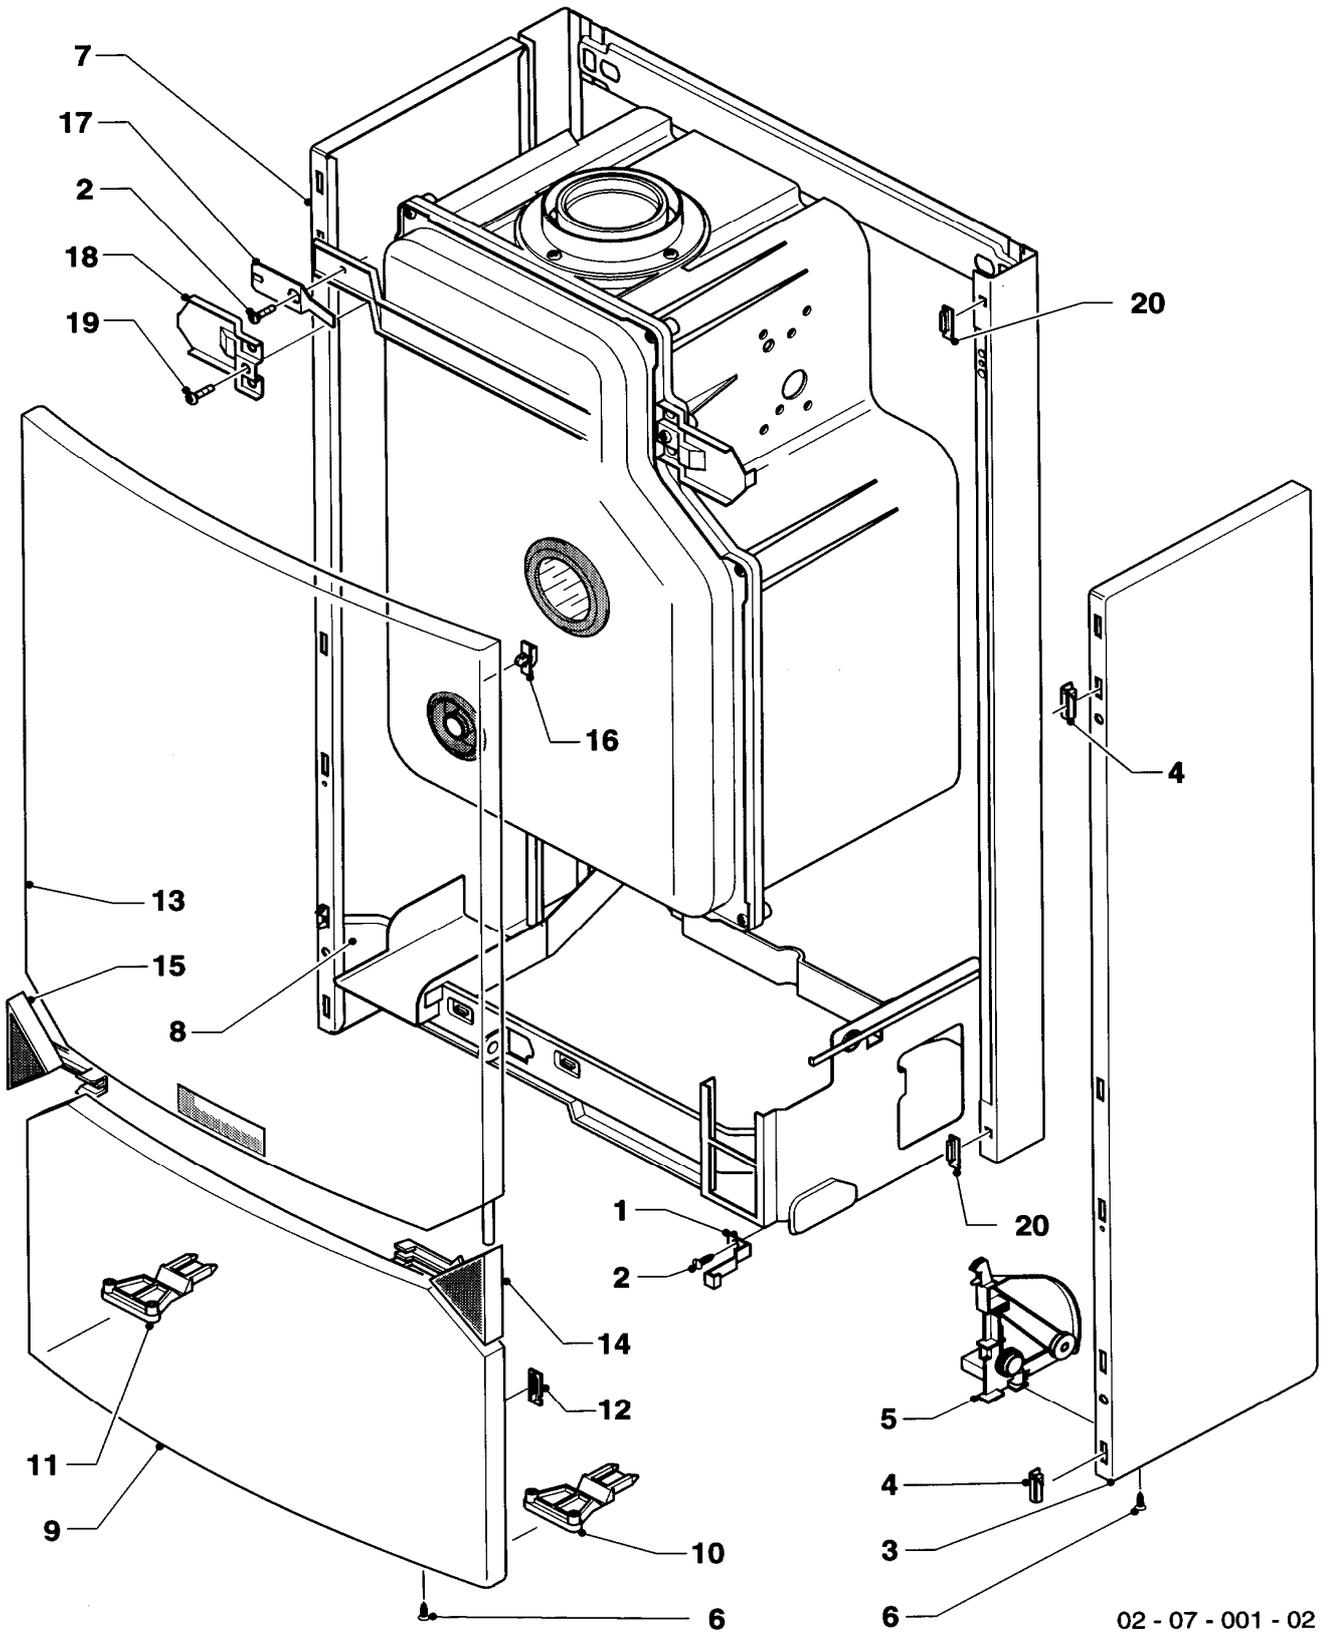

02 - 07 - 001 - 02

## 07 Verkleidungsteile

VC 107 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-001	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	086474	Halter	
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	079990	Seitenteil, rechts	mit Pos. 04-06
04	287036	Aufnahme	
05	072129	Fangband, rechts	
06	139208	PT-Schraube	
07	079989	Seitenteil, links	mit Pos. 04, 06, 08
08	072130	Fangband, links	
09	078291	Frontblech, unten	mit Pos. 06, 10-12
10	0020010672	Scharnier, rechts + links	
11	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 10
12	085755	Halter	
13	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 14-16
13	118096	Firmenschild (alle Typen)	nicht dargestellt
14	285523	Drucktaste, rechts	
15	285522	Drucktaste, links	
15	085754	Halter	für Drucktasten, nicht dargestellt
16	082920	Haken	
17	195976	Lasche	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
19	118882	Flachkopfschraube	
20	144306	Haken	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07a Luft-/Abgasführung

VC 107 E

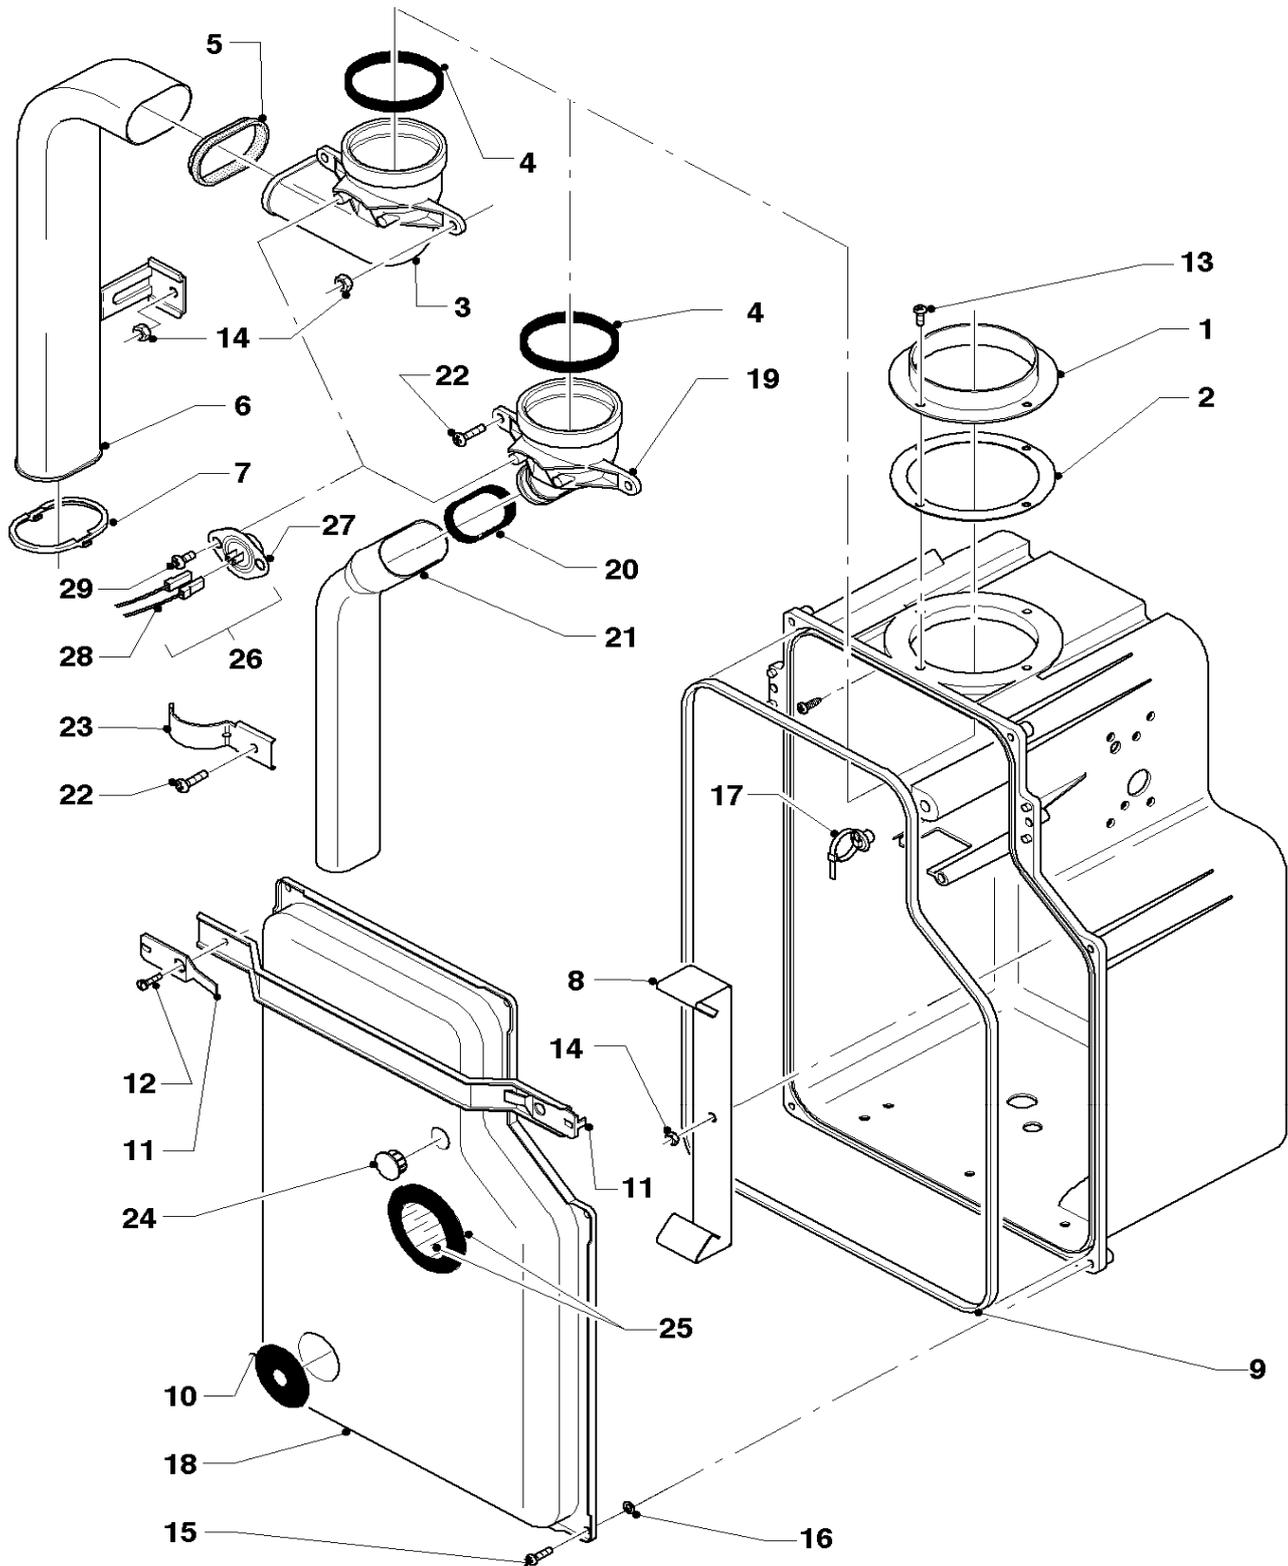

02 - 07 - 002 - 03

## 07a Luft-/Abgasführung

VC 107 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-002	
01	147728	Adapter	mit Pos. 02 und 13
02	980959	Dichtung	
03	146014	Abgasrohr	mit Pos. 04, 05, 06, 07
04	237614	Formring	
05	237613	Formring	
06	-	-	siehe Pos. 03, nicht einzeln lieferbar
07	088718	Verschluss	
08	188732	Blattfeder	
09	282888	Dichtungsprofil	
10	980960	Dichtung	
11	195976	Lasche	
12	235756	Blehschraube (ST 4,8x19)	
13	235715	Blehschraube (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
14	114808	Sechskantmutter	
15	139227	Schraube	
16	251932	Federscheibe	
17	288417	Klips	
18	-	-	nicht einzeln lieferbar
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	118882	Flachkopfschraube	
23	-	-	Position entfällt
24	204063	Verschlusskappe	
25	161244	Schauglas	
26	201379	Umrüstsatz	
27	254007	Abgastemperaturwächter	mit Pos. 29
28	733250	Verbindungsleitung	
29	118938	Linsenschraube	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07b Luft-/Abgasführung

VC 107 E

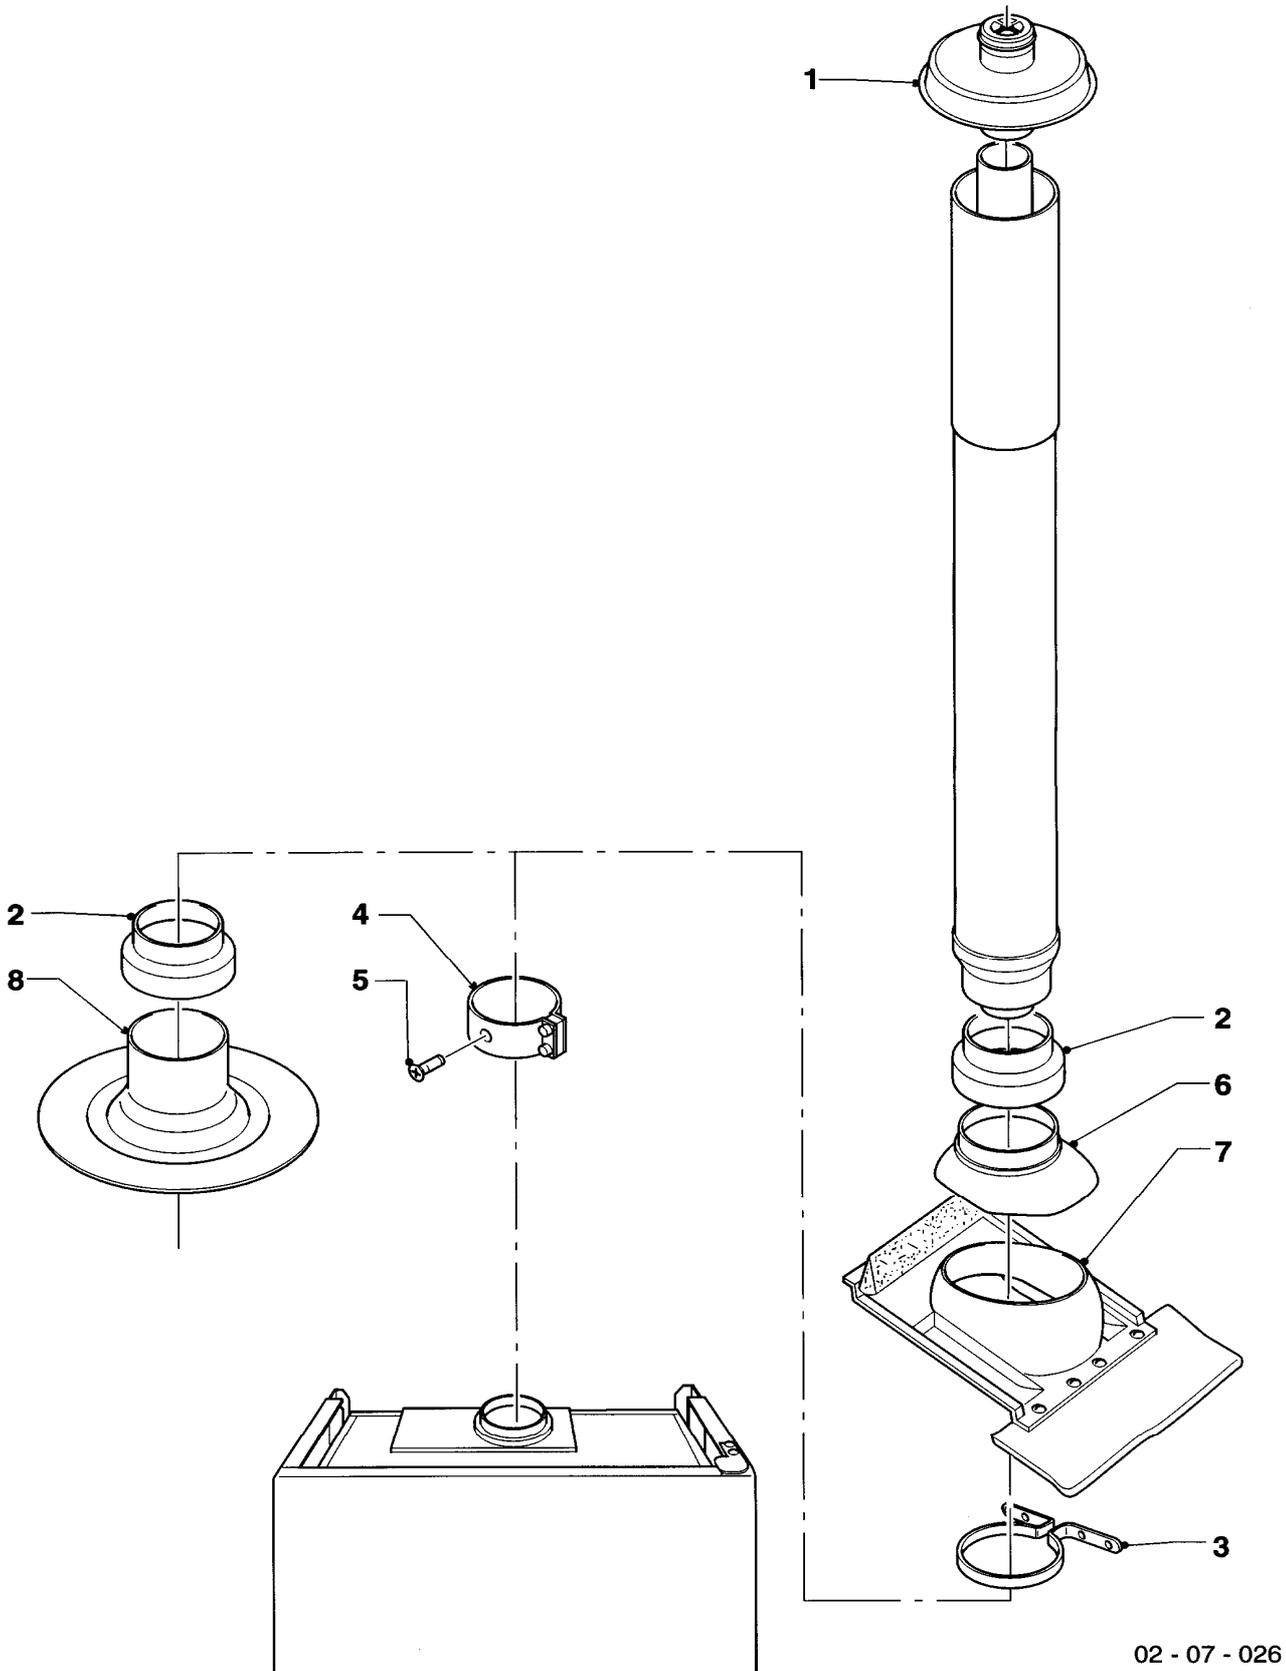

02 - 07 - 026


## 07b Luft-/Abgasführung

VC 107 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-026	
01	178469	Haube, schwarz	
01	178470	Haube, rot	
02	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
02	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
03	154146	Bügel (Befestigungsschelle)	
04	282545	Schelle (95,5 x 55)	D=95,5x55
05	235750	Blechschrabe	
06	259955	Kragen PE (schwarz)	
07	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

# 07c Luft-/Abgasführung (Schellen)

VC 107 E

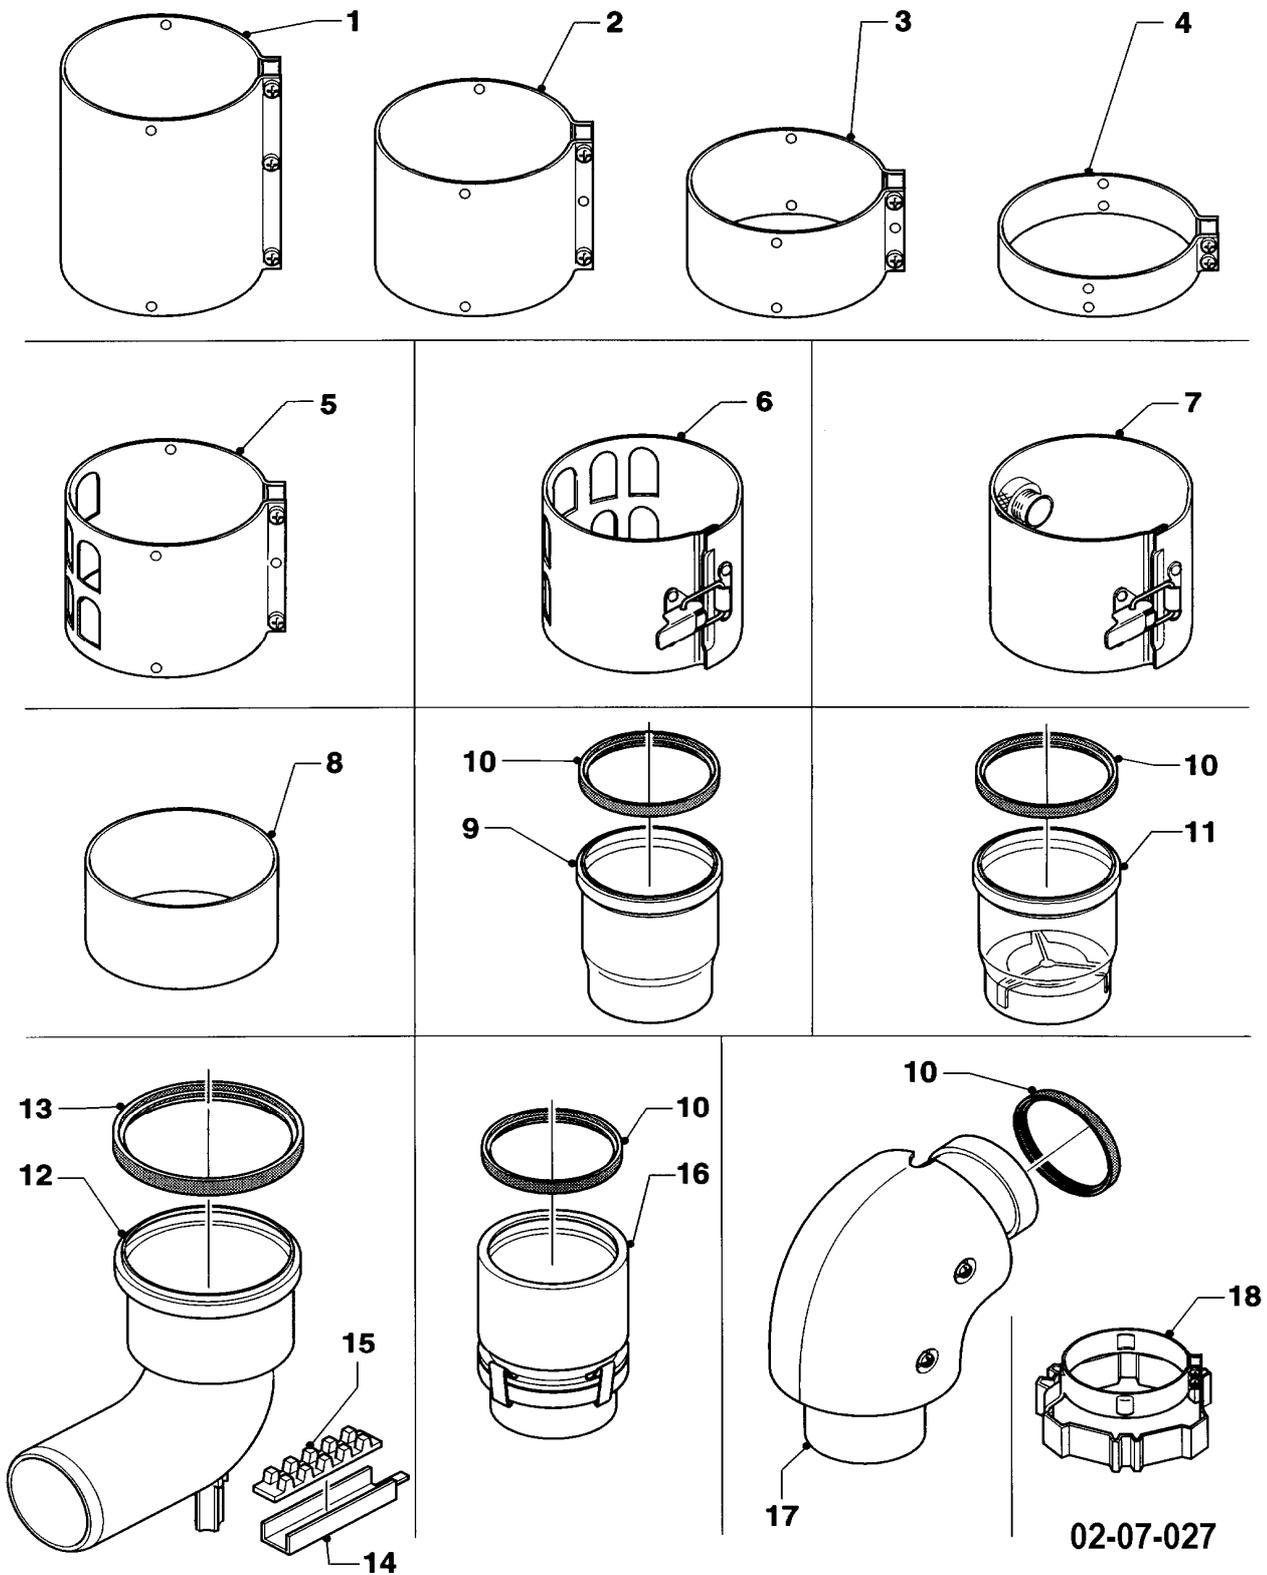

## 07c Luft-/Abgasführung (Schellen)

VC 107 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-027	
00	289748	Abstandhalter	aus Zubehör-Nummer 300960 nicht dargestellt
00	990340	Lackpatrone	weiß (nicht dargestellt)
01	282551	Schelle (95,5 x 130)	aus Zubehör-Nummer 300935, D = 95,5x130 (weiß)
02	282547	Schelle (95,5 x 88)	aus Zubehör-Nummern 300927, 300928, 300929, 300931, 900932 D = 95,5x88 (weiß)
03	282545	Schelle (95,5 x 55)	aus Zubehör-Nummern 300922, 300923, 300924, 300925, 300926, 300927, 300928, 300934, 300949 D = 95,5x55 (weiß)
04	282549	Schelle (95,5 x 25)	aus Zubehör-Nummern 300908, 300927, 300928, 300929, 300931, 300932, 300933, 300934, 300949 D = 95,5x25 (weiß)
05	282548	Schelle (95,5 x 88)	aus Zubehör-Nummern 300929, 300932 D = 95,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
06	282552	Schelle (100,5 x 88)	aus Zubehör-Nummern 300908, 300933 D = 100,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
07	282550	Schelle (100,5 x 88)	aus Zubehör-Nummern 300908, 300933 D = 100,5x88 (weiß mit Prüföffnung)
07	147391	Kappen (5 St.)	nicht dargestellt, für Prüföffnung
08	193087	Rohr (95,5 x 53)	aus Zubehör-Nummer 300932, weiß 53 mm lang
08	146013	Abgasrohr (500 mm)	aus Zubehör-Nummern 300908, 300929, 300933 ca. 500 mm lang
08	146015	Abgasrohr (350 mm)	aus Zubehör-Nummer 300908 ca. 350 mm lang
08	145824	Frischluftrrohr (455 mm)	aus Zubehör-Nummern 300908, 300929, 300933 weiß ca. 455 mm lang
08	145825	Frischluftrrohr (350 mm)	aus Zubehör-Nummer 300908, weiß ca. 350 mm lang
09	083368	Muffe (DN 63)	aus Zubehör-Nummer 300931, mit Pos. 10
10	981248	Dichtung EPDM (DN 63)	
11	083367	Muffe (DN 63)	aus Zubehör-Nummern 300927, 300928, 300929, 300932, 300908, 300933, mit Pos. 10
12	284713	Bogen 90 Grad	aus Zubehör-Nummern 300908, 300933, mit Pos. 13
12	980615	Dichtung Silikon (DN 80)	D = 80 mm
14	208869	Träger (Auflageschiene)	aus Zubehör-Nummern 300908, 300933
15	285999	Rasterplatte	aus Zubehör-Nummer 300908
16	083369	Muffe	aus Zubehör-Nummer 300935, mit Pos. 10
17	284714	Bogen 45 Grad	aus Zubehör-Nummer 300949, 45 Grad (mit Pos. 10)
17	300934	Bogen 90 Gr. DN 63/95,5	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
18	289747	Abstandhalter	aus Zubehör-Nummern 300908, 300929, 300933

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.



# 08 Hydraulikteile

VC 107 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
01	181022	Ausdehnungsgefäß 12 ltr.	mit Pos. 03
02	116477	Sechskantschraube	
03	981176	Dichtung (10 St.)	
04	161083	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 05-07
05	061707	Schnellentlüfter	
06	118951	Linsenschraube	
07	981151	O-Ring (10 St.)	
08	085737	Halter	
09	202622	Senkschraube	
10	235715	Blehschraube (ST 4,8x 9,5) ISO 7049	
11	014631	Vorrangumschaltventil	
12	089247	Anschlussrohr	
13	080712	Abzweiganschluss	
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	252805	Fühler (NTC)	
17	081082	Anschluss	mit Pos. 35
18	981163	O-Ring (10 St.)	
19	150221	Überströmventil	mit Pos. 18, 21, 26, 2,5m
19	150224	Überströmventil	3,5m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150225	Überströmventil	1,7m, mit Pos. 18, 21, 26
20	129231	T-Stück	mit Pos. 21
21	981175	O-Ring (10 St.)	
22	082424	Flanschplatte	mit Pos. 07 und 31
23	-	-	Position entfällt
24	982409	O-Ring	
25	981152	Rechteckdichtring (10 St.)	
26	126158	Klemmfeder	
27	-	-	Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	147387	Kappe	mit Pos. 31
31	980976	Dichtung	
32	118946	Linsenschraube	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	-	-	Position entfällt
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	080225	Rohr	mit Pos. 07
43	154149	Bügel	
44	-	-	Position entfällt
45	-	-	Position entfällt
46	-	-	Position entfällt
47	070334	Blehschraube	
48	085753	Halter	
49	080244	Rohr	mit Pos. 50 und 51
50	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
51	136376	Nippel	
52	981234	O-Ring (10 St.)	
53	235037	Drosseleinsatz	D 11,9

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VC 107 E

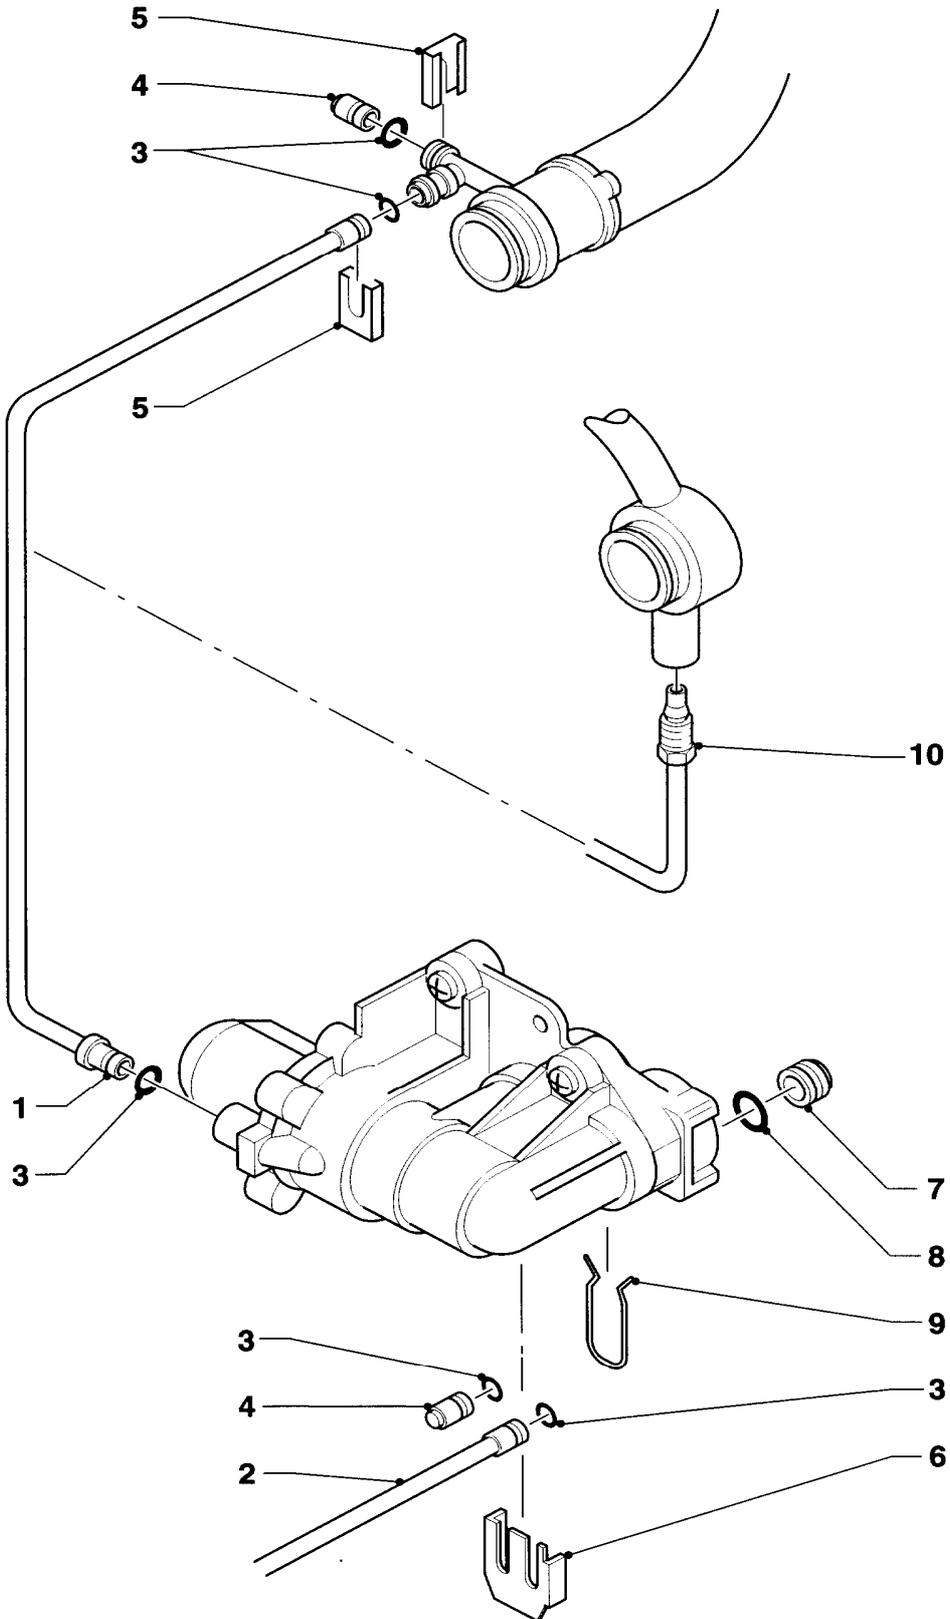

02 - 08 - 002 - 01

## 08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VC 107 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-002	
01	088975	Steuerleitung	mit Pos. 03
02	088959	Steuerleitung	Manometer
03	981155	O-Ring (10 St.)	
04	109914	Stopfen	mit Pos. 03
05	085751	Halter	
06	085752	Halter	
07	109921	Stopfen	mit Pos. 08
08	981154	O-Ring (10 St.)	
09	154150	Bügel	
10	-	-	Position entfällt



## 12 Schaltkasten (Gehäuse)

VC 107 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-001	
01	295037	Rückwand	mit Pos. 02-04
02	138920	Schraube	
03	138918	Schraube	
04	115507	Sicherungsscheibe	
05	295039	Gehäuse	
06	139226	Schraube	
07	139438	Stopfen (klein)	12 mm
07	139439	Stopfen	16 mm
08	139440	Stopfen	20 mm
09	130376	Leiterplatte (Kühlkörper)	
10	208557	Blende	
11	078516	Fangband	
12	287207	Lasche, links	
13	287206	Lasche, rechts	
14	143988	Knopf	
14	139444	Stopfen	für Geräte ohne Speicheranschluss, nicht dargestellt
15	-	-	Position entfällt
16	101272	Manometer	
17	088959	Steuerleitung	mit Pos. 18, Manometer (bis 07/00)
18	981155	O-Ring (10 St.)	
19	139225	Schraube	
20	209576	Deckel	
21	-	-	nicht mehr lieferbar
22	252975	Elektronischer Regler	
23	159050	Folie	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12a Schaltkasten (Leiterplatten)

VC 107 E

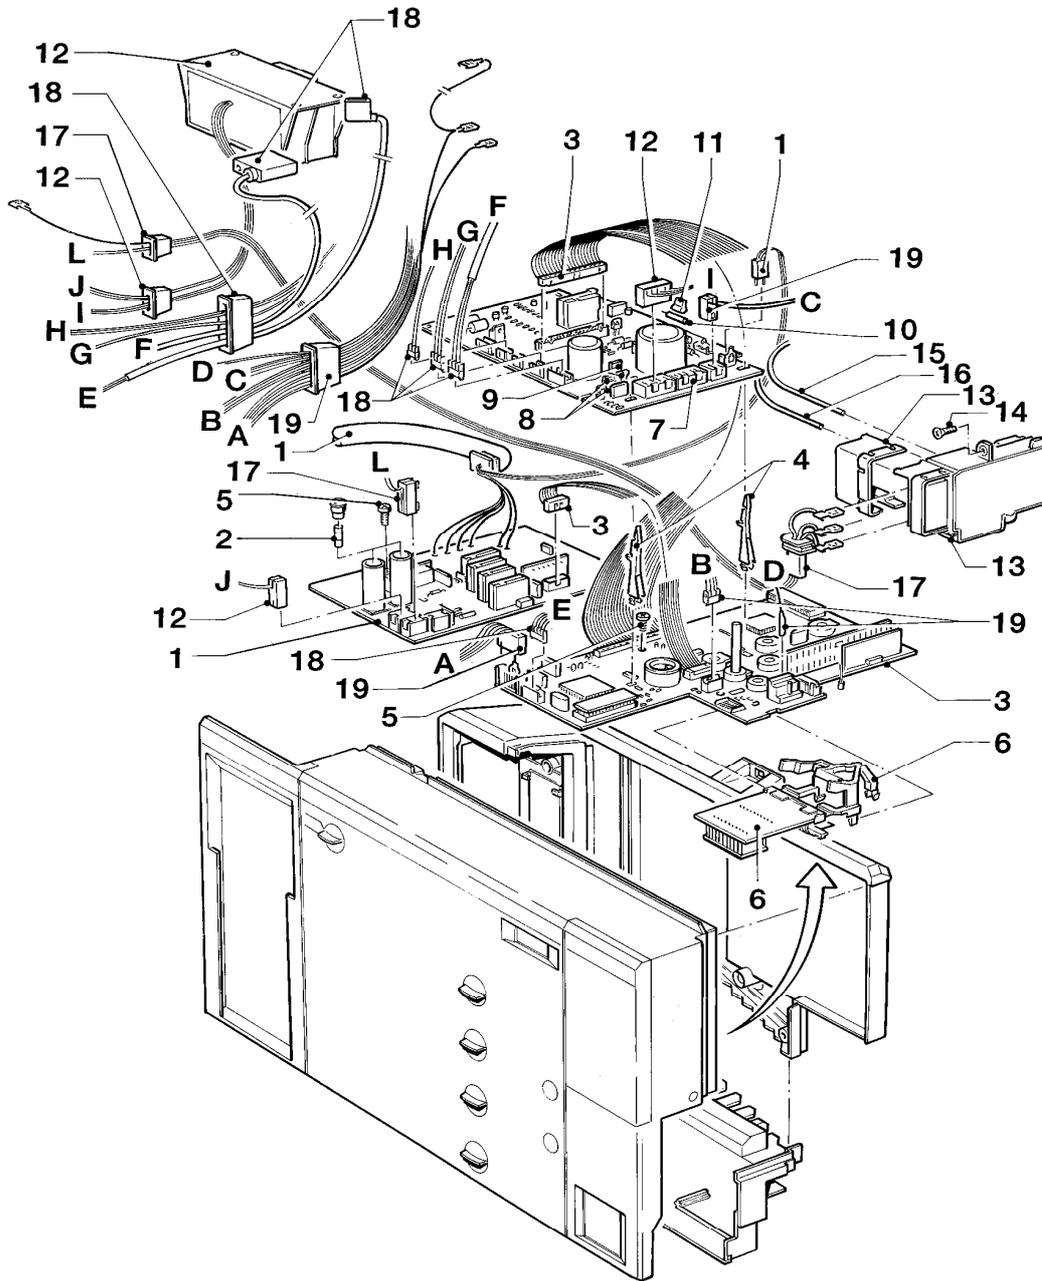

02 - 12 - 002

## 12a Schaltkasten (Leiterplatten)

VC 107 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-002	
01	130372	Leiterplatte	mit Pos. 02
02	251955	Sicherung 2,0A T (10 St.)	2,0 AT
03	130373	Leiterplatte (CPU)	
03	720412	Achse	Teillasteinstellung, nicht dargestellt
03	129126	Welle	für Knöpfe, nicht dargestellt
04	280233	Klips	
05	139228	Schraube	
06	130374	Leiterplatte	LCD
07	130375	Leiterplatte (Ausgang)	mit Pos. 08-11
07	252760	Stecker (Brücke Abgass.)	für Abgastemperaturwächter, nicht dargestellt
08	251963	Sicherung 1,0A T (10 St.)	1,0 AT
09	251964	Sicherung 5,0A T (10 St.)	5,0 AT
10	251962	Sicherung 0,10A F (10 St.)	0,10 AF
11	720733	Montagehilfe	
12	287438	Transformator	Netz
13	091246	Zündtransformator	
14	070334	Blehschraube	
15	733244	Zündkabel	
16	-	-	siehe Position 15
17	733176	Verbindungsleitung	Zündtransformator
18	733515	Kabelbaum	Gasarmatur/Drucksensor/VU-Ventil/Speicher (alt)
19	733514	Kabelbaum	Gebläse/NTC 's/Ionisation/Speicherfühler
19	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12b Anschlusskasten

VC 107 E

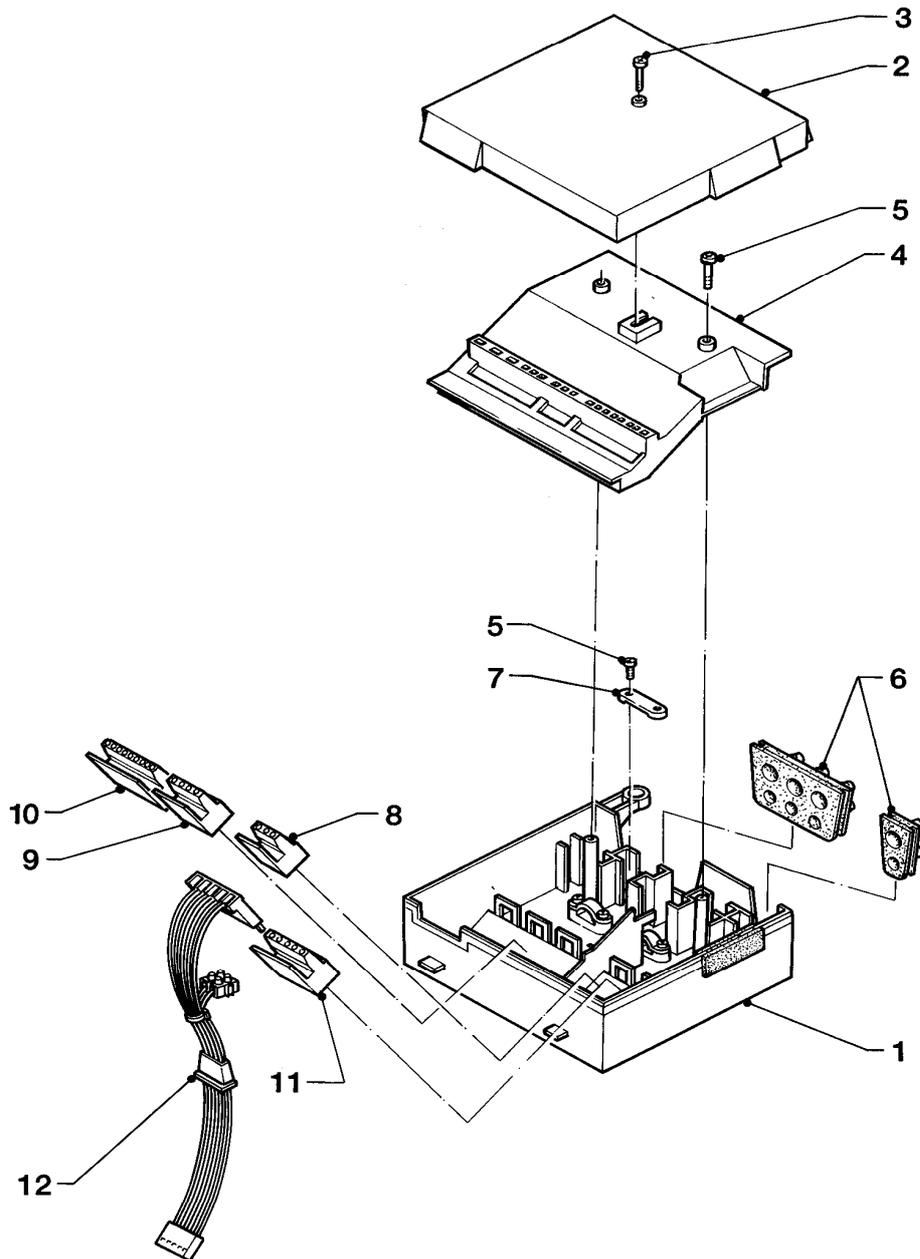

02 - 12 - 003

## 12b Anschlusskasten

VC 107 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121112	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12c Heizungsregler

VC 107 E

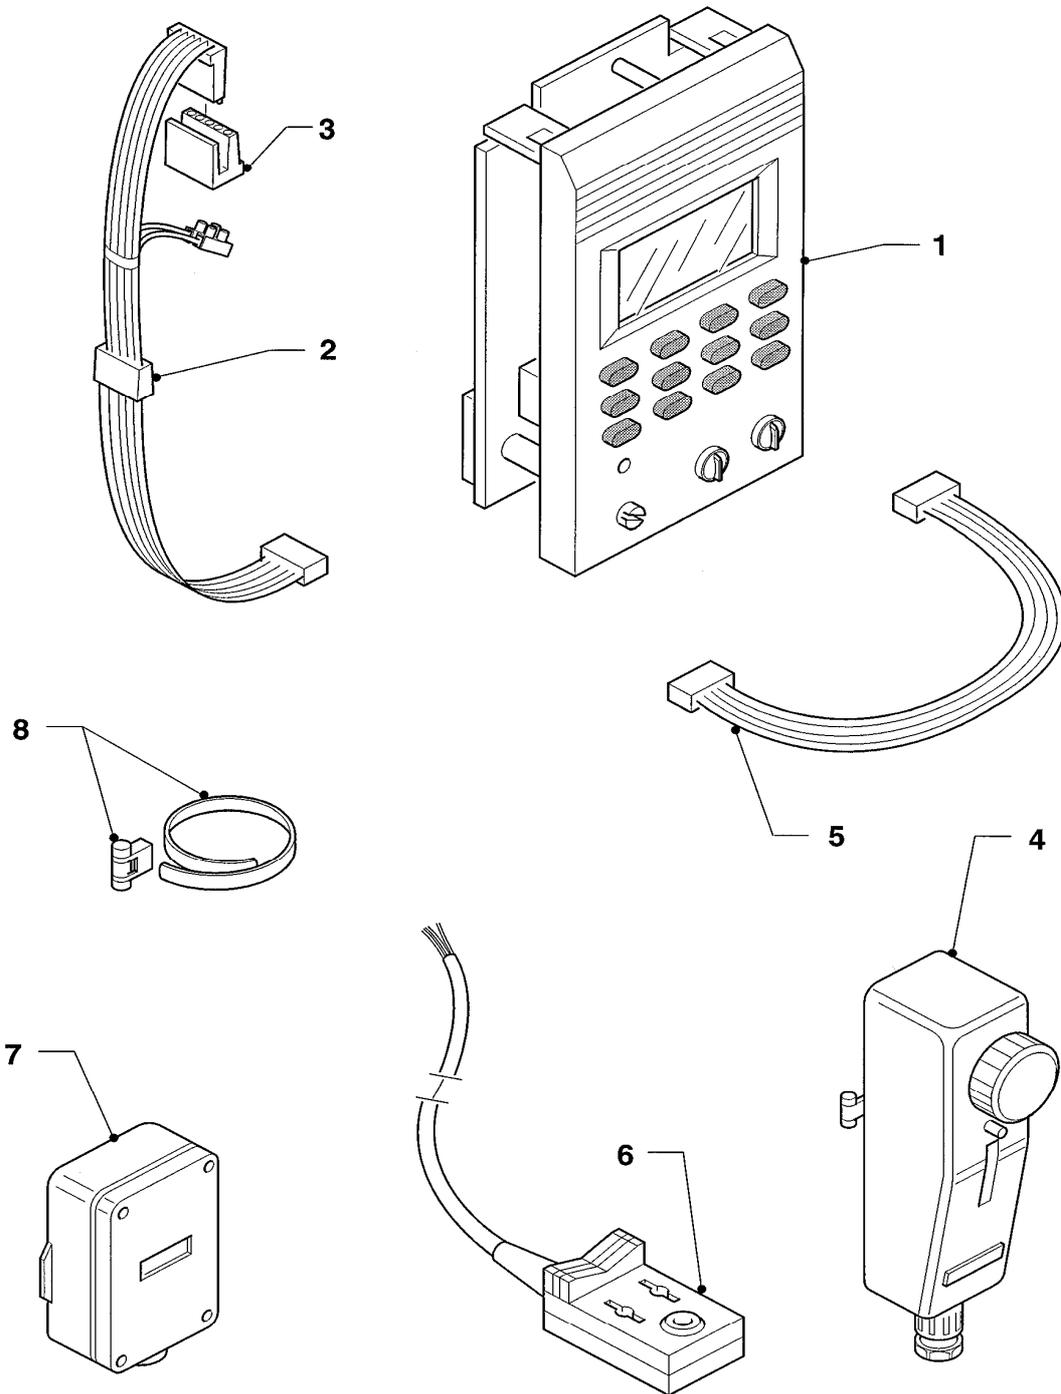


00 - 70 - 032 - 01

# 12c Heizungsregler

VC 107 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		00-70-032	
01	252975	Elektronischer Regler	
02	733294	Verbindungsleitung	Elektronischer Regler/Anschlusskasten
03	226722	Klemme	5-polig (Anschlusskasten)
04	009642	VRC Anlegethermostat	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
05	910172	Spannfeder	
06	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	089702	Montagesatz	





**Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG**

Berghäuser Str. 40 ■ 42859 Remscheid

Profi Hotline 0 18 05/99 91 20

Telefax 08 00/9 99 83 33 ■ [www.vaillant.de](http://www.vaillant.de) ■ [info@vaillant.de](mailto:info@vaillant.de)

**Vaillant Austria GmbH**

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien ■ Telefon 05/7050-1199

Telefax 05/7050-0 ■ [www.vaillant.at](http://www.vaillant.at) ■ [info@vaillant.at](mailto:info@vaillant.at)